



Philips Cinema 21:9
LCD-TV

56 tum

Full HD 1080p
digital-TV

56PFL9954H



En premiär varje kväll

med filmformatet 21:9 och Ambilight

Låt dig fångas av Blu-ray-filmer och HDTV på en 142 (56") ultrabred TV-skärm. Philips Cinema 21:9 LCD-TV ger en riktig biovisning i widescreenformat som matchar det ursprungliga filmformatet 21:9 (2.39:1) perfekt.

Riktig bioupplevelse

- Bildförhållande Cinema 21:9 för film, inga svarta fält uppe och nere
- Ambilight Spectra 3 för en uppslukande tittarupplevelse

Inbyggd internet-TV

- Philips Net TV med Wi-Fi för onlinetjänster på TV:n
- Upplev ett rikt utbud av webbvideoklipp från bl.a. YouTube
- DLNA-datornätverkslänk för visning av videor från datorn

Förberedd för digital-TV

- MPEG4 HDTV-mottagning via DVB-T och DVB-kabelmottagare*

Perfekt LCD-bild

- Perfect Pixel HD Engine för överlägsen skärpa och klarhet
- Full HD LCD-skärm med 2560 x 1080p upplösning
- Perfect Natural Motion för ultrajämna rörelser i Full HD-filmer
- 200 Hz Clear LCD*, 1 ms prestanda: suverän rörelseskärpa

PHILIPS

Funktioner

LCD-skärm med Full HD, 2560 x 1080p


Förbered dig på en fantastisk bildkvalitet med Full HD-källor, som HDTV-sändningar eller Blu-ray på din Cinema 21:9. Den unika skärmen med filmformat har 2560 x 1080p upplösning, vilket passar skärmens bildförhållande 21:9 perfekt.

Bildförhållande 21:9 precis som på bio



De flesta TV-apparater har ett bildförhållande på 16:9 (eller 1.78:1) och en upplösning på 1080p Full HD. De riktigt stora Hollywoodfilmerna filmas vanligen i det mycket bredare bildförhållandet 2.39:1. Philips nya Cinema 21:9-TV-apparater passar perfekt för ursprungsformatet med ett 21:9-bildförhållande (2.39:1) som används av regissörer. Så vilken typ av film du än väljer att se så kan du nu se den i ursprungsformatet – utan några svarta fält.

Ambilight Spectra 3

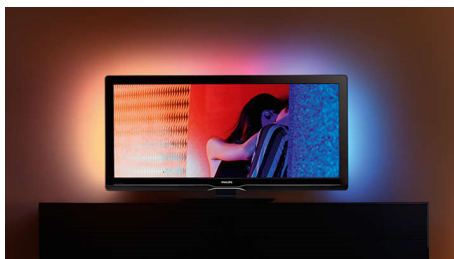

Ge tittarupplevelsen en ny dimension med Ambilight Spectra 3. Den patenterade Philips-tekniken ger en ännu större bild genom att projicera ett sken från skärmens baksida på den omgivande väggen. Ambilight justerar automatiskt färgen och styrkan på ljuset som omger TV:n så att det matchar bilden. Det skapar en uppslukande tittarupplevelse. Med

Ambilight Spectra 3 blir filmerna verkligen levande!

Perfect Pixel HD Engine



Upplev oöverträffad skärpa och klarhet med Perfect Pixel HD Engine. Varje pixel i bilden finjusteras för att bättre matcha de omgivna pixlarna, vilket resulterar i en naturligare bild. Resultatet är en unik kombination av skärpa, naturlig detaljrikedom, levande färger, överlägsen kontrast och mjuka, naturliga rörelser, vad du än tittar på. Bilderna blir rena och knivskarpa tack vare identifieringen och reduceringen av artefakter och brus i alla källor – från multimedia till standard-TV.

Philips Net TV med Wi-Fi



Upplev ett rikt utbud av onlinetjänster med Net TV. Titta på filmer, bilder, information och underhållning och annat onlineinnehåll direkt på TV:n när du vill. Anslut helt enkelt hemmabiosystemet direkt till hemnätverket via Ethernet-anlutningen. Navigera och välj det du vill titta på med fjärrkontrollen. Med Philips-menyn får du åtkomst till populära Net TV-tjänster, anpassade för TV-skärmen. Dessutom kan du med det DLNA-certifierade datornätverket titta på videor eller komma åt bilder som finns lagrade på din dator med hjälp av fjärrkontrollen.

Perfect Natural Motion



Njut av handlingen utan vibrationer. Perfect Natural Motion beräknar rörelsen i bilden och korregerar den i både TV- och filmmaterial (inklusive 1080p-filmer och 24p True Cinema på Blu-ray och DVD). Resultatet blir jämnare och mjukare rörelser och utmärkt skärpa. Upplev bilder som överträffar biografvisning!

200 Hz Clear LCD* (1 ms)

Njut av otrolig rörelseskärpa. Med Philips 200 Hz Clear LCD blir LCD-TV:ns svarstid otroliga 1 ms, så även under de snabbaste biljaktsscenerna trolldoms du av händelserna och slipper följa en utsträckt bil över skärmen.

Videoklipp från bl.a. YouTube

Med Net TV får du ett rikt utbud av videoklipp från YouTube och andra videowebsplatser. Videoklippen är särskilt anpassade för TV-skärmen, luta dig bara tillbaka och titta på online-videoklipp i optimal kvalitet.

DLNA-datornätverkslänk för video

Med DLNA-datornätverkslänken kan du titta på videor, visa bilder och lyssna på musik från datorn

MPEG4 HDTV med DVB-T/C-mottagare*

Full HD-skärmen har en widescreen-upplösning på 1920 x 1080p. Det är den högsta upplösningen för HD-källor för bästa möjliga bildkvalitet. Med HDTV kan du ta emot markbundna High Definition-sändningar via den inbyggda mottagaren. Den har funktioner för markbundna DVB- och kabel-DVB-signaler för både MPEG-2- och MPEG-4-format. Du får fantastisk bild- och ljudkvalitet utan en extra digitaldeko-

Specifikationer

Ambilight

- Funktioner för Ambilight: Ambilight Spectra 3, Vardagsrumsljus-läge
- Ambilight-ljussystem: LED, widescreen, färg
- Nedtoningsfunktion: Manuell och via ljussensor

Bild/visning

- Bildförhållande: 2.39:1, 21:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 56 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 142 cm
- Skåpets färg: Framsida i Black Glass Deco med svart baksida
- Skärmupplösning: 2560x1080p
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Bildförbättring: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Perfect Contrast, Perfekta färger, 3:2–2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active

- Control + ljussensor, Undertryckning av ojämna linjer, Progressive Scan, 1080p, 24/25/30 Hz bearbetning, 1080p, 50/60 Hz bearbetning, 200 Hz Clear LCD*, Avläsningsteknik för bakgrundsbelysning
- Visa skärmtyp: LCD-skärm med Full HD UW-UXGA aktiv matris
- Dynamisk skärmkontrast: 80 000:1
- Svarstid (medel): 1 (motsv. BEV) ms
- Synfältsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm
- Färgbehandling: 2250 biljoner färger, 17-bitars RGB

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768,

60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz




Mottagare/mottagning/sändning

- Antenngång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB, markbunden *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Videouppspelning: NTSC, Secam, PAL


Multimedietillämpningar

- Multimedieanslutningar: Ethernet-UTP5, USB, Wi-Fi 802.11g (inbyggt)
- Uppspelningsformat: MP3, WMA v2 upp till v9.2,

Rear connectors

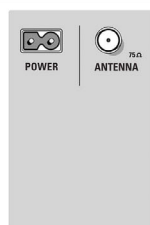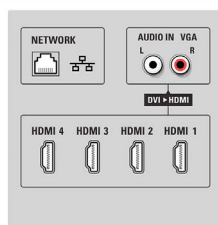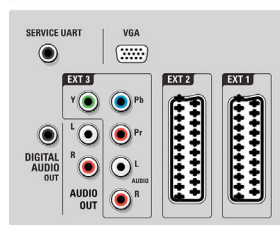

Side

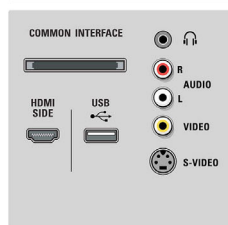

Specifikationer

Bildspelsfiler (.alb), JPEG-stillbilder, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-Program Stream PAL, WMV9/VC1

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås+Föräldrakontroll
- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Plug & Play
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Delta-volym per inställning, Grafiskt användargränssnitt, OSD (On-Screen Display), Programlista, Inställningsguide, Sidokontroll, Anslutningsassistent, Automatisk installationsguide, Demoläge, Användarhandbok på skärmen, Pekkontrollknappar, Favoritprogramval, Startskärm med ikoner, Mozaic kanalöversikt
- Anslutningsförbättring: Easy Link
- Bildformatsjustering: 4:3, Autoformat, Förstora film till 16:9, Växla mellan underrubrik och rubrik, Superzoom, Widescreen, Inte skalförändrad (1080p, punkt-för-punkt), Cinema 21:9, Cinema 21:9 undertext - växla
- Multimedia: Digital medieläsare (webbläsare), USB, automatisk inkörning, DLNA-medieläsare, Net TV-tjänster
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagars elektronisk programguide (EPG)*
- Fjärrkontroll: DVD, DVD-R, SAT, Digitaldekoader, Universell, Hemmabiosystem
- Typ av fjärrkontroll: RC4495
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB
- Bild-i-bild: Text Dual Screen
- Smartläge: Spel, Bio, Personlig, Energisparläge, Standard, Levande

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 15 W
- Ljudsystem: BBE
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, DSP (digital signalbearbetning), Dynamisk basförbättring, Diskant- och baskontroll

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 4
- Högtalartyper: 2 integrerade subwoofers, 2 x

dome tweeter

Anslutningar

- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, EasyLink, Pixel Plus-länk (Philips), Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: HDMI v1.3, S-videoringång, CVBS-ingång, Audio L+R-ingång, Hörlur ut, USB
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andra anslutningar: Analog ljudutgång vänster/höger, S/PDIF-utgång (koaxial), Common Interface Plus (CI+), Common Interface
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Datornätverkslänk: DLNA 1.0-certifierad
- Ext 3: YPbPr, Audio L+R-ingång, VGA PC-ingång
- HDMI 4: HDMI v1.3

Effekt

- Nätström: AC 220-240 V +/- 10 %
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,15 W
- Strömförbrukning (medel): 240 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Smart positioneringsfäste, koaxialkabel för antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Garantiercertifikat, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen
- Extra tillbehör: Matchande stativ, ST569954

Mått

- Bredd: 1 418 mm
- Höjd: 691 mm
- Djup: 105 mm
- Produktvikt: 31,9 kg
- Höjd (med stativ): 745 mm
- Djup (med stativ): 324 mm
- Produktvikt (+stativ): 37,4 kg
- Lådbredd: 1550 mm
- Lådhöjd: 994 mm
- Låddjup: 362 mm
- Vikt inkl. förpackning: 50 kg
- Ställ, bredd: 550 mm
- Kompatibel med väggfäste: 400 x 400 mm



Publiceringsdatum
2023-10-09

Version: 15.8.11

EAN: 87 12581 46069 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Med 200 Hz Clear LCD visas 200 scener per sekund genom att avancerad 100 Hz-teknik kombineras med avläsningsteknik för bakgrundsbelysning vid 50 % kapacitet.

* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder

* DVB-T, kan endast användas i vissa länder

* DVB-C endast i vissa länder och för vissa leverantörer. Den senaste informationen finns på TV:ns typplatta.

* Net TV: Tjänster som erbjuds beror på respektive land och regleras av användningsvillkoren.