



Philips
TV LCD

66 cm (26")
Full HD 1080p
TV digitale

26PFL5604D



Design elegante, prestazioni straordinarie.

Audio e immagini di qualità superiore

Prestazioni eccezionali grazie a un display Full HD 1080p dotato della potente tecnologia Pixel Plus HD Engine e dell'incredibile sistema audio "invisibile" che caratterizzano questo affidabile Flat TV.

Semplice da collegare e utilizzare

- Riproduzione di foto e musica tramite USB
- 3 ingressi HDMI con EasyLink per una connettività HD completa
- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC
- Smart Picture e Smart Sound consentono di personalizzare la visualizzazione

Preparati al futuro

- Decoder integrato per la ricezione DVB-T

Audio puro e realistico

- Potenza audio 2 x 5 W RMS
- Altoparlanti invisibili con Incredible Surround

Immagini vivaci e nitide

- Dettagli, approfondimenti e chiarezza su Pixel Plus HD
- Display LCD Full HD con risoluzione 1920x1080p
- 28,9 miliardi di colori per immagini nitide e naturali
- Active Control con sensore luminoso ottimizza la qualità delle immagini

PHILIPS

In evidenza

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD è una tecnologia di elaborazione delle immagini che consente allo spettatore di vedere contenuti dai colori vivaci, naturali e realistici. In questo modo si ottengono immagini nitidissime con dettagli sorprendenti e profondità da qualsiasi sorgente HD.

Display LCD Full HD 1920x1080p



Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1080p, ovvero la più elevata per le sorgenti in alta definizione, in grado di offrire la migliore qualità dell'immagine possibile. È a prova di futuro, dal momento che supporta segnali da 1080p da qualsiasi sorgente, compresi il recentissimo Blu-ray e le console videogiochi HD di ultima generazione. L'elaborazione del segnale è completamente aggiornata per supportare una qualità e una risoluzione più alte. È in grado di produrre immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio, con luminosità eccezionale e colori perfetti.

28,9 miliardi di colori




Immagini vivaci e naturali grazie a un sistema di elaborazione dei colori tra i più avanzati. I 3 canali dei colori (RGB) sono ottimizzati per ottenere fino a 28,9 miliardi di colori. Gli algoritmi avanzati sono in grado di individuare le più piccole sfumature e le tonalità della pelle, creando colori eccezionali.

Potenza audio 2 x 5 W RMS

Potenza audio 2 x 5 W RMS

USB per foto e musica

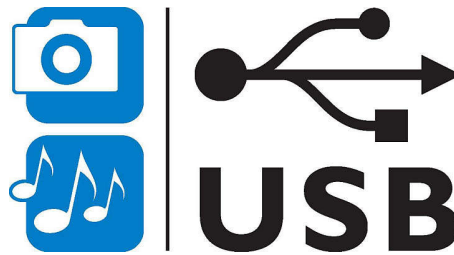

Il connettore USB consente l'accesso a foto jpeg e file musicali mp3 salvati sulla maggior parte delle chiavette USB (dispositivi di memoria USB). Collegando il dispositivo USB allo slot presente sul lato del televisore e sfogliando agevolmente i contenuti sullo schermo potrai accedere ai file multimediali e condividere facilmente foto e musica.

3 ingressi HDMI con EasyLink

EasyLink utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per la condivisione delle funzionalità tra i dispositivi collegati e il televisore. Grazie a Easylink è necessario un solo telecomando per controllare le principali funzionalità sia del televisore che dei dispositivi collegati. La tecnologia HDMI consente di

stabilire una connessione RGB digitale non compressa dalla sorgente allo schermo per una qualità delle immagini insuperabile. HDMI si avvale della tecnologia di protezione da copia HDCP. Grazie a 2 ingressi HDMI sul retro e 1 sul lato del televisore, è possibile collegare sorgenti HD multiple, ad esempio un decoder HD, un lettore Blu-ray e una console videogiochi o una videocamera digitale.

Ingresso PC (VGA)

Tramite l'ingresso PC e un cavo VGA è possibile connettere il televisore a un computer e utilizzarlo come monitor PC.

Smart Picture e Smart Sound

Le modalità preimpostate da Philips per le funzioni Smart Picture e Smart Sound consentono di accedere direttamente, tramite un singolo tasto del telecomando, a impostazioni ottimizzate per immagini e audio selezionate tra le varie modalità disponibili.

Active Control + sensore luminoso

Active Control è un sistema di controllo esclusivo e intelligente che analizza ogni segnale in entrata e regola automaticamente le impostazioni dell'immagine per riprodurre risultati ottimali. Active Control con sensore luminoso regola l'intensità dell'immagine in base alle condizioni di luminosità della stanza.

Altoparlanti invisibili

Il sistema audio "invisibile" del televisore si integra perfettamente con il design della struttura. L'audio Incredible Surround assicura un'esperienza surround coinvolgente e bassi ancora più profondi. Offre suoni nitidi e corposi che completano l'esperienza visiva ricca di dettagli.

Decoder DVB-T integrato

Il decoder digitale integrato DVB-T consente di ricevere i canali TV digitali terrestri senza un ulteriore decoder. Goditi una visione di qualità senza più grovigli di cavi.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 26 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 66 cm
- Cabinet a colori: Lato anteriore in High Gloss Black Deco e cabinet nero
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 420 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Pixel Plus HD, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Deinterlacciamento MA 3D, Active Control + sensore luminoso, Colore migliorato, Color Transient Improvement, Riduzione digitale del rumore, Miglioramento contrasto dinamico, LTI (Luminance Transient Improver), Scansione progressiva, Regolazione della nitidezza, Autocorrezione del colore della pelle, Elaborazione 1080p, 24/25/30 Hz, Elaborazione 1080p, 50/60 Hz
- Tipo di display: Display LCD Full HD W-UXGA Act. Matrix
- Contrasto schermo: 5000:1
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 50 Hz, 60 Hz, Ingresso via HDMI/DVI,
- Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24/25/30/50/60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- TV digitale: DVB terrestre *
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL


Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione: MP3, Fermo immagine JPEG

Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Child Lock+Controllo genitori
- Facilità di installazione: Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Plug & Play
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Interfaccia grafica utente, OSD (On Screen Display), Assistente per le impostazioni, Controlli laterali
- Orologio: Spegnimento automatico, Orologio sveglia, Timer sveglia
- Connessione migliorata: Easy Link
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Auto Format, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Widescreen
- Guida elettronica ai programmi: EPG corrente + successiva, EPG valida 8 giorni*
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RCPF02E09B
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Picture in Picture: Picture in Graphics, Text Dual Screen

Rear connectors

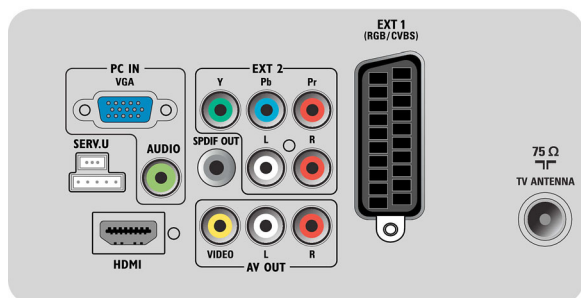

Side



Specifiche

- Televideo migliorato: Fast Text, Riga informazione programma
- Modalità intelligente: Gioco, Film, Personale, Risparmio energetico, Standard, Vivace

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
- Sistema audio: Nicam Stereo
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Smart Sound

Connettività

- Uscita audio - Digitale: Coassiale (cinch)
- Numero di SCART: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Informazione sistema (lingua menu), EasyLink, Pass-through telecomando, Controllo audio del sistema, Standby del sistema
- Collegamenti frontali / laterali: HDMI v1.3, Ingresso S-video, Ingresso CVBS, Ingresso audio L/R, Uscita cuffia, USB 2.0
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso CVBS, Ingresso S-video
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Altri collegamenti: Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Uscita S/PDIF (coassiale), Interfaccia standard
- Ext 3: YPbPr, Ingresso audio L/R

Assorbimento

- Tensione di rete: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 °C a 40 °C
- Consumo energetico in standby: 0,15 W
- Consumo energetico (tipico): 67 W

Accessori

- Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, Cavo alimentazione, Guida rapida, CD-ROM con software + manuale, Manuale utente, Certificato di garanzia, Telecomando, 2 batterie AAA, Dichiarazione software

Dimensioni (lpxa)

- Larghezza set: 662,3 mm
- Altezza set: 430,8 mm
- Profondità set: 81,1 mm
- Peso del prodotto: 7,31 Kg
- Larghezza set (con supporto): 662,3 mm
- Altezza set (con supporto): 473,5 mm
- Profondità set (con supporto): 220 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 8,35 Kg
- Larghezza confezione: 765 mm
- Altezza confezione: 215 mm
- Profondità confezione: 580 mm
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 100 mm



Data di rilascio
2023-08-01

Versione: 5.0.5

EAN: 87 12581 48942 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com