

Philips
LCD TV

51 cm-es (20"-es)

20PFL3403



Egyértelműen okos választás

Az egyszerű használatra tervezett síkképernyős TV-t modern kialakítás, HDMI-csatlakozás, nagy teljesítményű és fantasztikus Digital Crystal Clear III rendszer jellemzi. Magától értetődő választás a tökéletes képminőség érdekében.

Éles és tiszta hangzás

- Incredible Surround bővített hangdimenzió a hang nagyobb élvezetéhez

Csatlakoztatás, telepítés és kész

- HDMI bemenet a teljes digitális nagyfelbontású kapcsolathoz egy vezetéken át
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.
- Smart Picture és Smart Sound a vizuális élmény személyre szabásához

Kiváló képminőség

- Crystal Clear III a kiváló minőségű, természetes képekért
- LCD-kijelző, 640 x 480p

PHILIPS

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmula: 4:3
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 20 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 51 cm
- Panel felbontás: 640 x 480p
- Fényerő: 300 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 800:1
- Képjávitás: Crystal Clear III, 2D színélesítés, 3/2 - 2/2 mozgáslebonthatás, White stretch, Progresszív pásztázás, Smart Picture
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD VGA Active Matrix TFT
- Választási idő (tipikus): 12 ms
- Megtekintési szög tartomány: 178° (H) / 178° (V)
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz
- Videóformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, Plug & Play
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), On Screen Display, Programlista, Oldalsó kezelőszervek, Smart Picture, Smart Sound
- Óra: Elalváskapcsoló, Kezdési időzítő, Leállítási időzítő
- Képernyőformátum beállítás: 4:3
- Távvezérlő: TV
- Távvezérlő típusa: RCS

- Teletext: 100 oldalas smart szöveg
- Kép a képen: Szöveges kettős képernyő

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 3 W
- Hangrendszer: Monó, Sztereó
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Smart Sound

Csatlakoztathatóság

- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Egyéb csatlakozások: Fejhallgató-kimenet, PC audio be, VGA PC-bemenet
- Ext 3: S-video be
- Ext 2: YPbPr be, CVBS be, Audió L/R bemenet
- Ext 4: HDMI

Tápellátás


- Hálózati tápellátás: 100–240 V; 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Energiafogyasztás: 45 W
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,3\text{ W}$

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz

Méret

- Készülék szélessége: 470 mm
- Készülék magassága: 406 mm
- Készülék mélysége: 71 mm
- Termék tömege: 5,8 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 470 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 448 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 205 mm
- Termék tömege (+állvány): 6,7 kg
- Doboz szélessége: 572 mm
- Doboz magassága: 500 mm
- Doboz mélysége: 225 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 9,7 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 100 x 100 mm

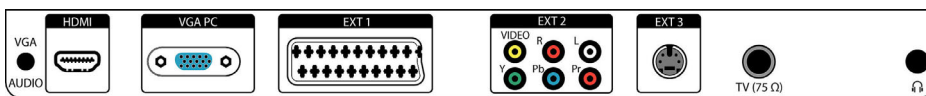

Fénypontok

Crystal Clear III

A Crystal Clear III a bővítések egész sorát nyújtja: 2D fésűs szűrő, dinamikus kontraszt, Blue stretch és Green enhancement, hogy mindig a lehető legtermészetesebb képeket kaphassa.

LCD-kijelző, 640 x 480p

LCD-kijelző, 640 x 480p

Incredible Surround



Az Incredible Surround a Philips hangzás-technológiája, amely drámai módon felnyitja a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználása segítségével az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereó hatást, és természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes surround hatást érezhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.

HDMI bemenet



A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között. Az analóg jelek konvertálásának elkerülésével hibátlan képminőséget biztosít. A jel nem gyengébb, csökken a villogás és tisztább a kép. A HDMI intelligens technológiája képes megállapítani a forrás eszköz lehetséges legnagyobb felbontását. A HDMI bemenet visszafelé maximálisan kompatibilis a DVI jelforrásokkal, de tartalmaz digitális hangot is. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz.

PC-bemenet (VGA)

A PC-bemenet segítségével TV készülékét VGA-kábel segítségével a számítógéphez csatlakoztatva PC-monitorként is használhatja.

Smart Picture és Smart Sound

A Philips programozott Smart Picture és Smart Sound módja a távvezérlő egyetlen gombjával kényelmesen elérhető. A számos kép- és hangbeállítási mód közül kiválaszthatja az Ön számára optimálisat.



Kiadás dátuma
2023-08-01

Verzió: 2.0.13

EAN: 87 12581 37660 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com