


Philips
Flat TV widescreen

58 cm (23")
LCD
HD Ready

23PF4321

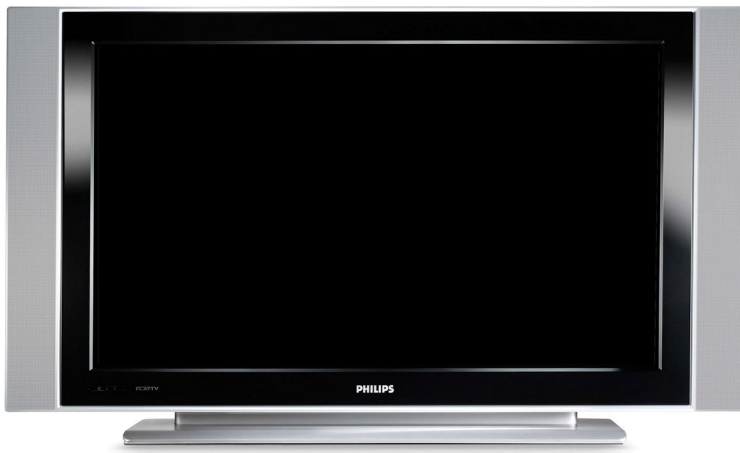

Vivi al massimo le tue esperienze visive

con Crystal Clear

Ecco un televisore LCD che non solo arreda la casa grazie al suo stile moderno e al design sottile, ma offre anche una grande esperienza audio-video grazie a Crystal Clear e al suono Virtual Dolby.

Eccezionale riproduzione audio

- Virtual Dolby Surround per un'esperienza audio come al cinema

Progettato per assicurare la massima comodità

- Smart Picture e Smart Sound consentono di personalizzare la visualizzazione
- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC

Immagine di qualità con dettagli perfetti

- Display LCD HD WXGA con risoluzione 1366 x 768p
- HD Ready per una visualizzazione di altissima qualità dei segnali HDTV
- Crystal Clear aumenta la profondità delle immagini

Design elegante

- Design compatto

Per prestazioni avanzate


- DVI-I offre immagini della migliore qualità e una connettività flessibile

PHILIPS

Display LCD WXGA, 1366 x 768p

Questo display WXGA con tecnologia LCD offre una risoluzione widescreen HD superiore a 1366 x 768 pixel. Produce immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio con luminosità eccezionale e colori perfetti. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono un'esperienza visiva senza confronti.

HD Ready

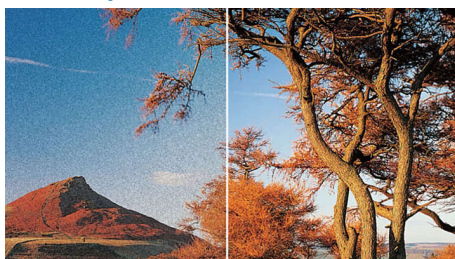

È possibile provare la qualità eccezionale di immagini ad alta definizione e avere la possibilità di utilizzare sorgenti HD, quali trasmissioni TV ad alta definizione, decoder o Blu-ray disc. HD Ready è un'etichetta protetta che offre una qualità delle immagini decisamente superiore a quella della scansione progressiva. È conforme ai rigidi standard stabiliti da EICTA per offrire uno schermo HD con i vantaggi della risoluzione e della qualità del segnale TV ad alta definizione. Dispone di una connessione universale sia analogica per YPbPr che digitale non compressa per DVI o HDMI, con supporto HDCP. È in grado di visualizzare segnali da 720p e 1080i a 50 e 60 Hz.

Crystal Clear

Associando vari miglioramenti dell'immagine, come maggiore contrasto e colori ottimizzati, Crystal Clear aumenta la profondità delle immagini.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround è una tecnologia di elaborazione che consente di migliorare gli effetti audio surround, ricreando la sensazione Dolby Pro Logic senza l'aggiunta di altoparlanti posteriori. In questo modo, lo spettatore viene completamente avvolto dal suono aumentando l'emozione che accompagna la visione.

Design compatto

Design compatto

Ingresso PC

Tramite l'ingresso PC, è possibile connettere il televisore a un computer e utilizzarlo come monitor del PC.

Smart Picture e Smart Sound

Le modalità preimpostate da Philips per le funzioni Smart Picture e Smart Sound consentono di accedere direttamente tramite un singolo tasto del telecomando alla selezione di immagini e impostazioni audio ottimizzate per le varie modalità relative a immagini e audio.

Ingresso DVI-I

L'ingresso DVI-I connette il segnale RGB digitale non compresso a banda larga dalla sorgente allo schermo. Eliminando la conversione dei segnali da digitali ad analogici,

Flat TV widescreen
58 cm (23") LCD, HD Ready

Specifiche



23PF4321/01

Immagine/Display

- Formato: Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 23 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 58 cm
- Cabinet a colori: Silver/Black
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 500 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 450:1
- Miglioramento dell'immagine: Combfilter 2D, Regolazione temperatura del colore, funzione Contrast Plus, Crystal Clear, Scansione progressiva, Regolazione della nitidezza
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 16 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 140 gradi
- Angolo visuale (verticale): 125 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formati video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 100
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Nome del programma, Ordinamento
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Controllo menu, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Smart Picture, Smart Sound
- Orologio: Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Widescreen
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RCFE05SMS00
- Televideo: 10 pagine Smart Text
- Picture in Picture: Twin Page Text
- Televideo migliorato: 4 pagine preferite, Riga informazione programma

Audio

- Equalizzatore: 5 bande
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
- Sistema audio: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass migliorato

Connettività

- Numero di SCART: 1
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio, Ingresso CVBS, Uscita cuffia, Ingresso S-video
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, DVI-I, Ingresso audio PC



Data di rilascio
2023-08-01

Versione: 4.0.10

EAN: 87 10895 94348 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com