

Philips  
LCD-TV

81 cm (32")  
HD-klar

32PFL3403



## Enkelt et smart valg

Denne flat-TVen er designet for brukervennlighet, og den har moderne design, HDMI-kontakt, en kraftig 768p, 50 Hz skjerm og strålende Digital Crystal Clear-motor. Dette gjør at smarte valg når det gjelder total bildekvalitet, aldri har vært enklere.

### Koble til, installer og gled deg

- HDMI-inngang for heldigital HD-tilkobling i én kabel
- EasyLink: enkel kontroll av TVen og tilkoblede enheter via HDMI CEC

### Suveren bildekvalitet

- Digital Crystal Clear for detaljdybde og skarphet
- HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- 28,9 milliarder farger for flotte naturlige bilder
- Dynamisk kontrastforhold på 24 000 : 1 for utrolige ekte, svarte detaljer


### Klar og ren lyd

- Incredible Surround for bedre lydopplevelse
- 2 x 10 W RMS-lydeffekt

# PHILIPS

# Høydepunkter

## Digital Crystal Clear

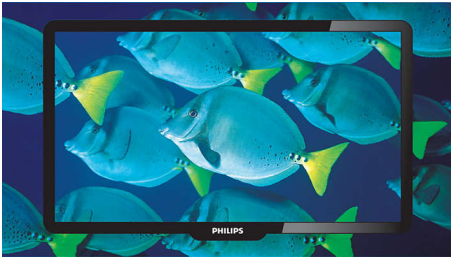

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimerer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino.

## LCD-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lystyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

## 28,9 milliarder farger



Levende og naturlige bilder fra utrolig avansert fargebehandling. De tre fargekanalene (RGB) er optimalisert for en total behandlingskraft på 28,9 milliarder farger. De avanserte algoritmene oppdager selv de minste

forskjellene i skygge- og hudtoner, noe som skaper den beste mulige fargen.

## Dynamisk kontrastforhold på 24 000 : 1

Du vil ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og mest levende bildene. Philips' avanserte videobehandling kombinert med unik ekstrem dimming og teknologi for bakkelysningsforsterkning gir levende bilder. Den dynamiske kontrasten øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger.

## Incredible Surround



Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørker lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høyttalerne. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høyttalere.

## 2 x 10 W RMS-lydeffekt

2 x 10 W RMS-lydeffekt

## HDMI-inngang



HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.

## EasyLink



EasyLink bruker HDMI CEC-bransjestandardprotokollen til å dele funksjonalitet mellom tilkoblede enheter og TV-en. Med EasyLink trenger du bare én fjernkontroll for å styre hovedfunksjonene på TV-en og tilkoblede enheter. EasyLink bruker en standard HDMI-kabel til å overføre systemkommandoer. Det virker mellom alle elektroniske enheter utstyrt med HDMI CEC.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 81 cm
- Kabinettfarge: Dekorfront i høyglanset svart med svart kabinett
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Fargetransientforbedring (CTI), Digital Crystal Clear, Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Luminance Transient Improver
- Skjermtipe: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 24 000 : 1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, Via HDMI-/DVI-inngang,
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Fjernkontroll: TV

- Fjernkontrolltype: RCPF01E08B
- Tekst-tv: 1000-siders hypertext
- Bilde i bilde: Dobbel tekstsjerm
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider
- Smart modus: Spill, Film, Strømsparing, Standard, Levende

## Lyd

- Equalizer: Fembånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydsystem: Nicam-stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround

## Tilkoblingsmuligheter

- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Systemstandby
- Front-/sidetilkoblinger: YPbPr-inngang + audio L/R-inngang, S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, S-video inn

## Drift


- Strømnett: 220-240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk: 130 W
- Effektforbruk i standby: 0,3 W

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll

## Mål

- Bredde, apparat: 809 millimeter
- Høyde, apparat: 544 millimeter
- Dybde, apparat: 92 millimeter
- Bredde, apparat (med stativ): 809 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 594 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 220 millimeter
- Eskebredde: 896 millimeter
- Eskehøyde: 654 millimeter
- Eskedybde: 255 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 18 kg
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 300 mm

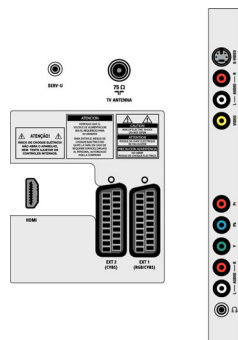

Utgivelsesdato  
2023-08-01

Versjon: 4.0.6

EAN: 87 12581 44189 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)