

Philips
LCD-TV

56 cm (22")
integrrert digital

22PFL3403D



Enkelt et smart valg

Denne flat-TVen har en brukervennlig og moderne design, 2 HDMI-kontakter, en kraftig og strålende Crystal Clear III-motor. Dette gjør at det aldri har vært enklere å ta smarte valg når det gjelder total bildekvalitet.

Hør klar og ren lyd

- Incredible Surround for bedre lydopplevelse

Koble til, installer og gled deg

- 2 HDMI-innganger for heldigital HD-tilkobling i én kabel
- EasyLink: enkel kontroll av TVen og tilkoblede enheter via HDMI CEC
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm
- Smart modus velger en perfekt modus for det du ser på

Klar for digital

- Integrrert digital tuner for DVB-T-mottak

Suveren bildekvalitet

- Crystal Clear III for naturlige bilder med bedre kvalitet
- HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1680 x 1050p
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet
- Opptil 5 ms svartid for klare bilder i rask bevegelse

PHILIPS

LCD-TV
56 cm (22") integrert digital

Høydepunkter

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerer en rekke forbedringer som gir et bedre bilde. Forbedringene inkluderer et 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green enhancement slik at du alltid oppnår naturlige farger.

LCD-skjerm, 1680 x 1050p

Denne WSXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1680 x 1050p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en forbedret seeropplevelse.

HD-klar



Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

5 ms svartid

Svartid angir signalenes reaksjonshastighet i millisekunder. Rask svartid er bra, siden det eliminerer synlige bilderester som kan legge en demper på opplevelsen når du ser bilder eller

objekter i rask bevegelse. I dette tilfellet gir denne LCD-skjermen deg 5 ms svartid, slik at du kan se på LCD-TVen med klare bilder i rask bevegelse.

Integrert digital DVB-T-tuner

Med den integrerte digitale DVB-T-tuneren kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Nyt kvalitets-TV uten kabelrot.

Incredible Surround



Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørrer lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høyttalerne. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høyttalere.

2 HDMI-innganger

HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen for å gi best mulig bildekvalitet. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder og inkluderer også digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse. Med én HDMI-inngang på baksiden og én HDMI på

22PFL3403D/10

siden av TVen kan du koble til flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks, en Blu-ray-spiller, en spillkonsoll eller et digitalt videokamera. TVen er forberedt på HD-fremtiden.

EasyLink



EasyLink bruker HDMI CEC-bransjestandardprotokollen til å dele funksjonalitet mellom tilkoblede enheter og TV-en. Med EasyLink trenger du bare én fjernkontroll for å styre hovedfunksjonene på TV-en og tilkoblede enheter. EasyLink bruker en standard HDMI-kabel til å overføre systemkommandoer. Det virker mellom alle elektroniske enheter utstyrt med HDMI CEC.

PC-inngang (VGA)

Med PC-inngangen kan du koble TV-en til en datamaskin med en VGA-kabel og bruke TV-en som en PC-skjerm.

Smart modus

Optimal lyd- og bildegjengivelse avhenger av forskjellige aspekter som videokilde, innholdstype, omgivelsene i rommet, typen visningsenhet osv. Smart modus har forhåndsdefinerte bilde- og lydinnstillinger som er praktisk forhåndsinnstilt gjennom måten du bruker TVen på. Med de personlige innstillingene kan du definere bildeinnstillingene slik du foretrekker dem, lagre dem og få enkel tilgang for fremtidig bruk. Alle disse er praktisk integrert i TVen for optimale innstillinger.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 22 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 56 cm
- Kabinettfarge: Dekorfront i høyglanset svart med svart kabinett
- Paneloppløsning: 1680 x 1050p
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
- Bildeforbedring: Crystal Clear III, 2D-kamfilter, 3/2-2/2 Motion Pull Down, White stretch, Progressive scan, Smart Picture
- Skjermtype: LCD WSXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel: 170° (H) / 160° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 50 Hz, 75 Hz, 1680 x 1050, 50 Hz, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Digital-TV: DVB-bakkesignal *
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll
- Klokke: Sleep Timer, Start timer, Stopp timer
- Tilkoblingsforbedring: Easy link
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide
- Fjernkontroll: TV

- Fjernkontrolltype: RCPF05E08B
- Tekst-tv: 100 siders Smart Text
- Bilde i bilde: Dobbel tekstskjerm
- Smart modus: Film, Personlig, Strømsparing, Standard, Levende

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: Mono, Stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Smart Sound

Tilkoblingsmuligheter

- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Systemstandby
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- HDMI 2: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: Hodetelefonutgang, PC-lyd inn, PC inn VGA, S/PDIF ut (koaksial), Felles grensesnitt
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn
- Ext 2: S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn

Drift


- Strømnett: 100–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk: 55 W
- Effektforbruk i standby: $0,3\text{ W}$

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll

Mål

- Bredder, apparat: 534 millimeter
- Høyde, apparat: 397 millimeter
- Dybde, apparat: 71 millimeter
- Produktvekt: 5,5 kg
- Bredder, apparat (med stativ): 534 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 442 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 181 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 6 kg
- Eskebredde: 580 millimeter
- Eskehøyde: 510 millimeter
- Eskedybde: 137 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 7,77 kg
- Veggfeste-kompatibel: 100 x 100 mm

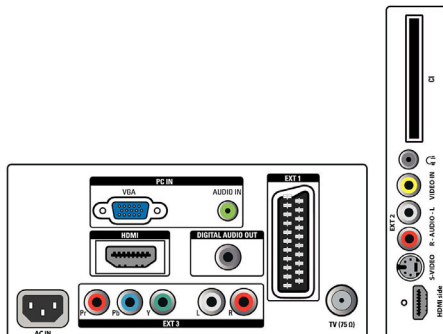

Utgivelsesdato
2023-08-01

Versjon: 3.0.14

EAN: 87 12581 39579 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com