




Philips 8300 series
Ультратонкий 4K UHD
LED TV на базе ОС
Android TV

139 см (55") Ambilight TV

Picture Performance Index 2800
HDR Premium, расширенная
палитра 90 %
Процессор P5 Perfect Picture

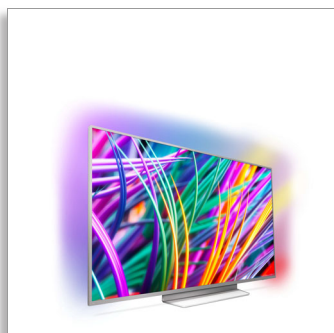

55PUS8303

Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV

с 3-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

Полностью погрузитесь в мир любимых развлечений с телевизором Philips 8300. Оцените насыщенные цвета и максимально реалистичное и четкое изображение в разрешении 4K UHD даже при просмотре под любым углом. Проводите незабываемые вечера кино или игр с эффектом присутствия благодаря подсветке Ambilight.

Улучшенный дизайн. Красивая подсветка.

- Ambilight — впечатления без границ.
- Потрясающе тонкая матовая алюминиевая рамка
- Широкая цветовая палитра: больше цветов, больше яркости

Невероятные моменты.

- IPS Nano Color: богатство цветов под любым углом.
- Процессор Philips P5: превосходное качество с любого источника.
- HDR Premium: улучшенная цветопередача, глубина и объем

Чистый звук

- DTS HD Premium Sound — глубокие басы и кристально чистое воспроизведение голоса
- Технология Philips Triple Ring: улучшенная мощность звучания

Android TV: только любимый контент

- Встроенный голосовой помощник Google Ассистент: поиск контента и другие возможности

PHILIPS

Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV
139 см (55") Ambilight TV Picture Performance Index 2800, HDR Premium, расширенная палитра 90 %, Процессор P5 Perfect Picture

55PUS8303/12

Основные особенности


Потрясающе тонкая рамка

Потрясающе тонкая матовая алюминиевая рамка

IPS Nano Color

Технология IPS Nano Color обеспечивает непревзойденную яркость и широкий угол просмотра для комфорта во время просмотра фильма или видеоигр. Единообразные нано-частицы поглощают излишки света, производимого экраном телевизора, так что наслаждаться качественным изображением и точной цветопередачей без искажений можно при просмотре под любым углом до 60 градусов.

Процессор P5 Perfect Picture

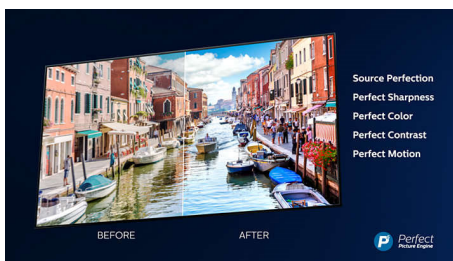

Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.


High Dynamic Range Premium



Расширенный динамический диапазон HDR Premium — это новый стандарт качества видеозаписей, повышающий контрастность и улучшающий цветопередачу на системах


домашних развлечений. Оцените неповторимые ощущения при просмотре контента с естественным отображением цветов — в точном соответствии с задумкой режиссера. Благодаря этой технологии увеличивается яркость, контрастность, обеспечивается более широкий диапазон цветов и улучшается детализация.

Встроенный голосовой помощник Google Ассистент

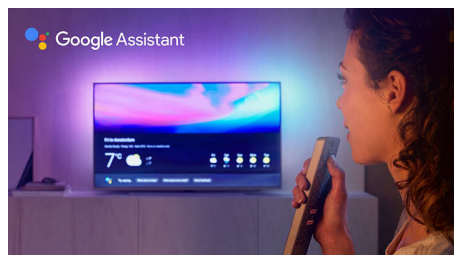

Управляйте телевизором Android Philips с помощью голоса. Хотите поиграть в видеоигру, посмотреть Netflix или найти контент и приложения в магазине Google Play? Просто дайте команду телевизору. Вы также сможете управлять всеми совместимыми с Google Assistant домашними смарт-устройствами: например, приглушить яркий свет или настроить термостат перед просмотром фильма. И все это — не вставая с дивана.

Контент на телевизоре

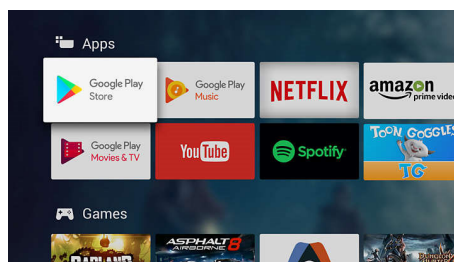

Благодаря магазину Google Play и галерее приложений Philips на телевизор можно загрузить обширную онлайн-коллекцию фильмов, телепередач, музыки, приложений и игр.


Технология Triple Ring

Усовершенствованная технология Philips Triple Ring еще больше увеличивает подвижность динамика в нашем сабвуфере — а следовательно, гарантирует более мощное и насыщенное звучание басов в нашем тонком корпусе телевизора Philips.

DTS HD Premium Sound

DTS HD Premium Suite обеспечивает обработку звука класса High-End с последующей передачей на акустическую систему, сохраняя чистоту звучания оригинальной дорожки и создавая эффект погружения благодаря глубоким басам и превосходному воспроизведению голоса без искажений.

3-сторонняя подсветка Ambilight

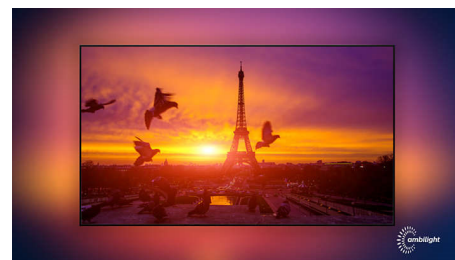

С Philips Ambilight фильмы и видеоигры создают невероятный эффект погружения, в музыка превращается в настоящее световое шоу. Экран вашего телевизора кажется больше, чем на самом деле. Интеллектуальная система светодиодов по краям телевизора переносит цвета на стены в режиме реального времени. Фоновая подсветка Ambilight — это еще один повод любить свой телевизор.

Широкая цветовая палитра

Широкая цветовая палитра увеличивает стандартный охват цветовой гаммы с 72 % до 90–99 %, в результате чего вы получаете более насыщенные и живые цвета. Более точные оттенки синего, зеленого и красного цвета и расширенные возможности цветопередачи телевизора 4K Ultra HD практически не уступают системам цифрового кинотеатра.



Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV
139 см (55") Ambilight TV Picture Performance Index 2800, HDR Premium, расширенная палитра 90 %, Процессор P5 Perfect Picture

55PUS8303/12

Характеристики

Подсветка Ambilight

- Возможности режима Ambilight: Встроенный Ambilight+Hue, Музыка Ambilight, Игровой режим, Подстраивается под цвет стены, Режим Lounge
- Версия Ambilight: Трехсторонняя

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 55 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 139 см

- Дисплей: 4K Ultra HD LED
- Разрешение панели: 3840 x 2160
- Процессор обработки изображения: Процессор P5 Perfect Picture
- Улучшение изображения: Разрешение Ultra, Технология Micro Dimming Pro, Wide Color Gamut воспроизводит 90 % оттенков DCI-P3, HDR Premium

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы для HDMI1/2: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц, Поддержка HDR,

HDR10 / HLG

- Компьютерные входы для HDMI3/4: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
- Выходы для HDMI1/2: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц, Поддержка HDR, HDR10 / HLG
- Выходы для HDMI3/4: до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц

Тюнер/прием/передача


- Цифровое ТВ: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM

Connections

Side



Bottom

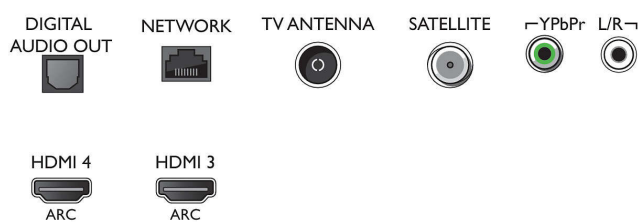

Ультратонкий 4K UHD LED TV на базе ОС Android TV
139 см (55") Ambilight TV Picture Performance Index 2800, HDR Premium, расширенная палитра 90 %, Процессор P5 Perfect Picture

55PUS8303/12

Характеристики

- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телегид*: Электронный гид телепередач на 8 дней
- Индикатор уровня сигнала
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Поддержка HEVC

Android TV

- ОС: Android TV™ 8 (Oreo)
- Предустановленные приложения: Google Play Фильмы*, Google Play Музыка*, Поиск Google, YouTube
- Объем флэш-памяти: 16 ГБ*

Функции Smart TV

- Взаимодействие с пользователем: SimplyShare
- Интерактивное телевидение: HbbTV
- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB*
- Приложения SmartTV*: Сетевые видеоматериалы, Открытый интернет-браузер, Social TV, ТВ по запросу, Youtube
- Легкость установки: Автопоиск устройств Philips, Мастер подключения к устройству, Мастер настройки сети, Мастер установки поддержки
- Удобство использования: Кнопка меню Smart, Экранное руководство пользователя
- Обновление встроенной программы: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Регулировка формата экрана: Базовый - Широкоэкранный, Автозаполнение, Расширенный - Сдвиг, Масштабирование, растяжение
- Приложение Philips TV Remote*: Приложения, Каналы, Управление, NowOnTV, Телегид, Видео по запросу
- Пульт ДУ: с клавиатурой, с голосовым управлением

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3, WAV, WMA версии 2 до версии 9.2, WMA-PRO (версия 9 и 10)
- Поддерживаемый формат субтитров: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG

Обработка

- Мощность обработки: Четыре ядра

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 25 Вт
- Конфигурация динамиков: 6,25 Вт x 2, средне-высокочастотный динамик; 12,5 Вт, НЧ-динамик
- Улучшение звука: Функция Smart Sound, DTS-HD Premium Sound, DTS Studio Sound, DTS TruSurround
- Характеристики звука: Технология с применением трех колец

Подключения

- Количество разъемов HDMI: 4
- Возможности HDMI: 4K, Канал возврата аудиосигнала
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Запуск воспроизведения одним нажатием
- Количество разъемов USB: 2
- Беспроводное соединение: Двухдиапазонный, Встроенный модуль Wi-Fi 802.11ac 2x2
- Другие подключения: Общий интерфейс CI+, Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Антенна, IEC75, Разъем для спутниковой приставки, Ethernet-LAN RJ-45, Аудиовход — левый/правый, Выход для наушников
- HDCP 2.2: Да, на HDMI1, Да, на HDMI2

Мощность

- Электропитание: 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,3$
- Маркировка класса энергоэффективности: A
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 90 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Отключение изображения (для радио), Световой датчик
- Энергопотребление в выключенном состоянии: n/a (не применимо)
- Потребление электроэнергии в год: 132 кВт/ч
- Наличие свинца: Да*
- содержание ртути: 0 мг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, 2 аккумулятора типа AA, Шнур питания, Мини-разъем к кабелю L/R, Мини-разъем к кабелю YPbPr, Краткое руководство пользователя, Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, Настольная подставка

Цвет и отделка

- Передняя панель телевизора: Серебристый металл

Размеры

- Ширина устройства: 1234,8 миллиметра
- Высота устройства: 713,1 миллиметра
- Глубина устройства: 48,3 миллиметра
- Вес продукта: 20,5 кг
- Ширина с подставкой: 1234,8 миллиметра
- Высота с подставкой: 758,8 миллиметра
- Глубина с подставкой: 251,4 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 22,1 кг
- Ширина коробки: 1360 миллиметра
- Высота коробки: 860 миллиметра
- Глубина коробки: 160 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 28,1 кг
- Совместимое настенное крепление: 300 x 200 мм
- Ширина подставки: 517,2 миллиметра



* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

* Разнообразие приложений Android зависит от страны. Для получения подробной информации посетите магазин Google Play вашей страны.

* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

* Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.

* Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.

* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.

* Обратите внимание: приложения Amazon могут быть недоступны в вашей стране. (В настоящее время приложения Amazon работают только в Великобритании, Германии и Австрии.)

* (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

* Функциональные возможности определяются параметрами встроенных приложений Chromecast и смарт-устройства. Для получения подробной информации посетите страницы продукта Chromecast.

* Встроенный голосовой помощник Google Ассистент предоставляется в качестве программного обновления для телевизоров на базе Android 2018 года выпуска.

* Наличие облачных игр зависит от поставщика услуг.



Дата выпуска 2023-08-09

Версия: 12.0.1

EAN: 87 18863 01519 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com