

Philips
LED-TV

32 tum

Full HD 1080p
digital-TV

32PFL9705H



Prisbelönta prestanda

med Ambilight och den bästa bildkvaliteten

Låt dig trollbindas av den uppslukande kraften hos Ambilight på en 81 cm (32") plattskärms-TV. Philips 9000-serien 32PFL9705 LED-TV har enastående Perfect Pixel HD Engine och LED Pro. Filmerna blir verkligen levande i ditt vardagsrum.

Inbyggd internet-TV

- Philips Net TV med Wi-Fi för onlinetjänster på TV:n
- Förstklassiga onlinevideobutiker och TV-program på begäran
- Wi-Fi MediaConnect för att projicera dina datormediefiler på TV:n

Omge dig av kraftfullt ljud

- Känn kraften i 20 W RMS och Incredible Surround

Förstora din tittarupplevelse

- Med Ambilight Spectra 3 intensifieras tittarupplevelsen

Prisbelönta TV-bilder

- Full HD med Perfect Pixel HD Engine för oöverträffad skärpa
- LED Pro för enastående kontrast och ljusstyrka
- 200 Hz Clear LCD*, 1 ms prestanda: suverän rörelseskärpa
- Perfect Natural Motion för ultrajämna rörelser i Full HD-filmer

PHILIPS

Funktioner

Ambilight Spectra 3



Lägg till en ny dimension i tittarupplevelsen med Ambilight Spectra 3. Den patenterade Philips-tekniken ger en större bild genom att projicera ett sken på tre sidor av TV:n, från skärmens baksida på den omgivande väggen. Ambilight ställer automatiskt in färgen och styrkan på ljuset så att det matchar bilden, vilket skapar en uppslukande tittarupplevelse. Med den nya vägganpassningsfunktionen passar alltid färgen på ljuset med bilden, oavsett vilken färg väggen har. Få en större bild med Ambilight.

Perfect Pixel HD Engine

Upplev oöverträffad skärpa och klarhet med Perfect Pixel HD Engine. Varje pixel i bilden finjusteras för att bättre matcha de omgivna pixlarna, vilket ger en naturligare bild. Resultatet är en unik kombination av skärpa, naturlig detaljrikedom, levande färger, överlägsen kontrast och mjuka, naturliga rörelser, vad du än tittar på. Bilderna blir klara och knivskarpa tack vare identifieringen och reduceringen av artefakter och brus från alla källor – från multimedia till standard-TV. Full HD-skärmen med upplösningen 1 920 x 1 080p ger helt flimmerfria bilder med fantastisk ljusstyrka tack vare Progressive Scan.

LED Pro



Upplev häpnadsväckande bilder och använd upp till 50 % mindre energi med Philips prisbelönta LED Pro! Över 1 000 lysdioder

används selektivt i ett rutnät som bakgrundsbelysning för skärmen. De genererar enastående ljus i ljusstarka bildområden och tonas ned helt i mörka områden, vilket sparar energi. Med kraftfulla Perfect Pixel HD Engine blir resultatet en enastående bild med otrolig kontrast, skärpa och levande färger. Med LED Pro får du djupare svärta och ljusstarkare bild.

200 Hz Clear LCD* (1 ms)

Njut av otrolig rörelseskärpa. Med Philips 200 Hz Clear LCD blir LCD-TV:ns svarstid otroliga 1 ms, så även under de snabbaste biljaktsscenerna trolld binds du av händelserna och slipper följa en utsträckt bil över skärmen.

Perfect Natural Motion



Njut av handlingen utan vibrationer. Perfect Natural Motion beräknar rörelsen i bilden och korregerar den i både TV- och filmmaterial (inklusive 1080p-filmer och 24p True Cinema på Blu-ray och DVD). Resultatet blir jämnare och mjukare rörelser och utmärkt skärpa. Upplev bilder som överträffar biografvisning!

20 W RMS och Incredible Surround

Känn kraften hos musikens rytmer och stämningen i filmerna. Den kraftfulla 20 W RMS-förstärkaren (2 x 10 W RMS) skapar en naturtrogen ljudbild. Med Incredible Surround får du surroundljud med större omfång, vilket förhöjer tittarupplevelsen.

Videostore och TV på begäran

Njut av storfilmer hemma i soffan från videobutiker online. De största, romantiska klassikerna och de snabbaste actionfilmerna finns bara en knapptryckning bort. Videostore har ett mycket stort urval av filmer och serier, med allt från de senaste filmerna till ovärderliga, gamla klassiker. Frigör dig från fasta TV-tablåer och titta på vad du vill, när du vill. Missa aldrig dina favoritprogram igen! Med

TV-repriser kan du se repriser av TV-serier och andra program! Villkor och erbjudanden skiljer sig mellan land och operatörer.

Wi-Fi MediaConnect



Dela dina filmer och bilder trådlöst från datorn till TV:n. När du har installerat programmet i datorn är det enkelt att sköta. Med ett enda musklick projicerar du hela datorskärmen på den stora TV-skärmen. Njut själv eller dela det roliga med andra.

Philips Net TV med Wi-Fi



Upplev ett rikt utbud av onlinetjänster med Net TV. Titta på filmer, bilder, information och underhållning och annat onlineinnehåll direkt på TV:n när du vill. Anslut helt enkelt hemmabiosystemet direkt till hemnätverket via Ethernet-anslutningen. Navigera och välj det du vill titta på med fjärrkontrollen. Med Philips-menyn får du åtkomst till populära Net TV-tjänster, anpassade för TV-skärmen. Dessutom kan du med det DLNA-certifierade datornätverket titta på videor eller komma åt bilder som finns lagrade på din dator med hjälp av fjärrkontrollen.

Specifikationer

Ambilight


- Funktioner för Ambilight: Ambilight Spectra 3, Vardagsrumsljus-läge i standbyläge, Mjuk avstängning (solnedgång), Går att anpassa till väggens färg
- Ambilight-version: Tresidig
- Ambilight-ljussystem: LED, widescreen, färg
- Nedtoningsfunktion: Manuell och via ljussensor

Bild/visning


- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 80 cm
- Skåpets färg: Onyx Black Borstat aluminium
- Display: LCD med Full HD, 2D-segmenterad LED-bakgrundsbelysning
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Bildförbättring: Perfect Pixel HD Engine, Perfect

- Natural Motion, Perfect Contrast, Perfekta färger, Wide Color Gamut-display, Active Control + ljussensor, 2D-/3D-brusreducering, 200 Hz Clear LCD*, Avläsningsteknik för bakgrundsbelysning, LED-bakgrundsbelysning med lokal nedtoning, Segmenterad LED-bakgrundsbelysning, LED Pro, Superupplösning
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
 - Dynamisk skärmkontrast: 5 000 000:1


BACK CONNECTORS

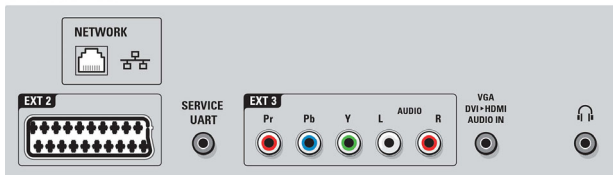

BOTTOM CONNECTORS



SIDE CONNECTORS

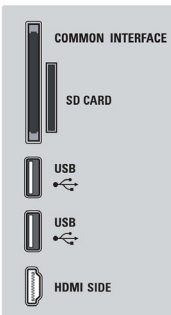

Specifikationer

- Svarstid (medel): 1 (motsv. BEW) ms
- Synfältsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Peak Luminance ratio: 65 %
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm
- Färgbehandling: 2250 biljoner färger, 17-bitars RGB

Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datoringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: upp till 1 920 x 1 080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- Digital-TV: DVB, markbunden *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, MHEG
- Videouppspelning: NTSC, Secam, PAL

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Codecfunktioner: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Behållare: AVI, MKV
- Musikuppspelningsformat: MP3, WMA (v2 upp till v9.2), AAC
- Bilduppspelningsformat: JPEG
- Net TV: Medföljer

Bekvämlighet

- Enkel installation: Kanalinställningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide, Enhetsanslutningsguide, Automatisk identifiering av Philips-enheter, Dubbelt väggmonteringsstativ
- Lättanvänd: Användarhandbok på skärmen, Pekkontrollknappar, Favoritprogramval, Mozaik kanalöversikt, Allt i ett-upplevelseknapp, Allt i ett-knappen Home
- Bildformatsjustering: Autofyllning (inga svarta lister), Autozoom (originalformat), (innefattar 4:3, 14:9, 21:9), Superzoom, Förstora film till 16:9, Widescreen, Inte skalförändrad (1080p, punkt-för-punkt)
- Multimedia: DLNA-mediäläsare, Net TV-tjänster, USB-mediäläsare, Wi-Fi MediaConnect*
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagars elektronisk programguide (EPG)*
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 10 W, kraftfullt ljud
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Dynamisk basförbättring, Incredible Surround,

- Diskant- och baskontroll, Clear Sound
- Högtalartyper: 2 dome tweeter-högtalare, 2 woofers

Anslutningar

- HDMI-funktioner: Returkanal för ljud, Snabb HDMI-växling med Instaport
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, EasyLink, Pixel Plus-länk (Philips), Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: 2x USB, Allmänt kortgränssnitt (CI-CI+), SD-kort (Videostore)
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.4 (återgångskanal för ljud)
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Andra anslutningar: Ethernet, Hörlur ut, S/PDIF-utgång (koaxial), inbyggda WiFi 802.11b/g/n-specifikationer, Ethernet-LAN RJ-45
- HDMI 3: HDMI v1.3
- Datornätverkslänk: DLNA 1.5-certifierad
- Ext 3: YPbPr, Audio L+R-ingång
- Översikt: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x Ethernet, inbyggd Wi-Fi
- VGA-in: PC-ingång, D-sub 15
- HDMI-sidoingång: HDMI v1.3

Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Miljömärkt: Miljöcertifierade
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,15 W
- Strömförbrukning (medel): 75.0 W
- Strömsparfunktioner: Strömbrytare, 0 watt, Ljussensor, Ekoläge, Stäng av bild (för radio), Automatisk avstängningstimer, Meny för ekologiska inställningar
- Strömförbrukning i av-läge: < 0,01
- Årlig strömförbrukning: 109 kWh
- Förekomst av bly: Ja*

Mått

- Laddjup: 200 mm
- Produktvikt: 9,7 kg
- Bredd: 767 mm
- Kompatibel med väggfäste: 100 x 100 mm
- Lådhöjd: 605 mm
- Lådbredd: 993 mm
- Höjd: 490 mm
- Djup: 66 mm
- Ställ, bredd: 420 mm
- Höjd (med stativ): 526 mm
- Djup (med stativ): 220 mm
- Produktvikt (+stativ): 11,2 kg



Publiceringsdatum
2023-09-09

Version: 9.2.9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Med 200 Hz Clear LCD visas 200 scener per sekund genom att avancerad 100 Hz-teknik kombineras med avläsningsmekanism för bakgrundsbelysning vid 50 % kapacitet.

* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder

* Net TV: Gå till www.philips.com/smarttv och upptäck vilka tjänster som erbjuds i ditt land.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* Wi-Fi Media Connect: Videouppspelningen kan påverkas av datorns hastighet och Wi-Fi-bandbredd. Mer information om minimikrav och rekommenderade krav finns på www.philips.com/wifimediaconnect. Visar innehåll med en fördröjning på några sekunder. Små variationer i bild och ljud kan förekomma.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.