



Philips LED  
4K Ambilight TV

Телевизор Ambilight 164 см  
(65")

Поддържа основни HDR  
формати  
Звук от Dolby Atmos  
Смарт телевизори Philips



65PUS8108

Този телевизор може да изпълни вашите желания!

## 4K Ambilight TV

Искате ли да се насладите на най-новите предавания? Просто кажете на вградения в телевизора асистент Alexa какво търсите, след което седнете и се отпуснете, докато потапящата функция Ambilight ви привлича по-дълбоко в драмата! Ще се насладите на ултраязка картина и реалистичен звук от Dolby Atmos.

### Каквото и да гледате или играете, то изглежда страхотно.

- Чудесен за играене на игри. VRR и кратко закъснение при въвеждане на всяка конзола.
- Съвместим с всички основни HDR формати

### Просто страхотен телевизор. Опакован отговорно.

- Функцията Alexa е вградена и работи с Google Assistant\*
- Тънък телевизор. Оборудван за бъдещето.
- Страхотен телевизор. Никакви проблеми. Philips Smart TV.

### 4K LED Ambilight TV. Изключително ясна и потапяща картина

- Потопете се в това, което обичате. Ambilight TV.
- Изключително ясна картина. Живи цветове.
- Кинематографична визия и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.


**PHILIPS**

## 4K Ambilight TV

Телевизор Ambilight 164 см (65") Поддържа основни HDR формати, Звук от Dolby Atmos, Смарт телевизори Philips


# Акценти

### Ambilight TV

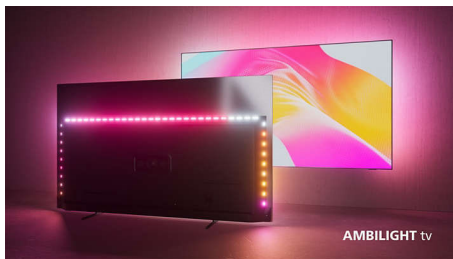

Телевизорите Ambilight са единствените телевизори с LED светлини зад екрана, които реагират на това, което гледате, потапяйки ви в ореол от цветна светлина. Той променя всичко: вашият телевизор изглежда по-голям и ще бъдете по-увлечени в любимите си предавания, филми и игри.

### Изключително ясна картина

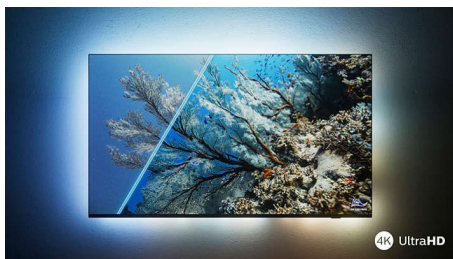

Без значение какво гледате, този 4K LED Ambilight телевизор ви дава ярка, ултраясна картина с ярки цветове. Телевизорът е съвместим с всички основни HDR формати, така че ще виждате повече детайли дори в тъмни и ярки области, когато предавате поточно HDR съдържание.

### Dolby Vision и Dolby Atmos



С Dolby Vision и Dolby Atmos вашите филми, предавания и игри изглеждат и

звучат невероятно. Гледайте филма така, както режисьорът е искал да го гледате – вече няма разочароващи сцени, които са твърде тъмни, за да се видят! Чуйте ясно всяка дума. Изживейте звуковите ефекти така, сякаш те наистина се случват около вас.

### Смарт телевизори Philips



Ще намерите всичко бързо с нашия нов смарт телевизор. Наслаждавайте се на сериал? Можете да продължите да гледате направо от началния екран. Ако търсите нещо ново, можете да прегледате категориите, като екшън или драма, и да виждате предложения от най-добрите услуги за поточно предаване – всичко това на едно място.

### Изкуствен интелект с гласово управление




Има гама гласови асистенти, от която да избирате! Говорете на устройствата с Alexa през телевизора Philips за възпроизвеждане на музика, слушане на новините, проверка на времето, управление на смарт домашни устройства и много повече. Използването на Alexa на нашата серия 8100 е лесно и с опция за „свободни ръце“ – просто попитайте и Alexa ще отговори незабавно.

65PUS8108/12


Ако към момента гледате, силата на звука на телевизора ще се намали, за да може вграденият микрофон на телевизора да чуе ясно вашия глас. Или можете да управлявате своя телевизор чрез смарт високоговорителите на Google.

### Отговорно опаковане.

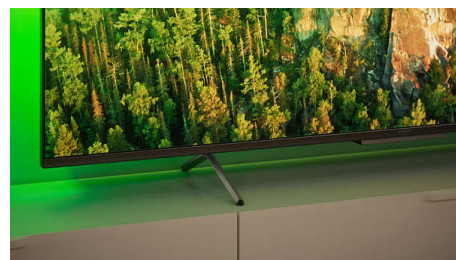

Практически безрамковият екран на този Ambilight телевизор се вписва в почти всеки интериор, а тънката тъмносива стойка е с идеалната височина за поставяне на тонколона SoundBar. Нашите опаковки използват сертифициран от FSC рециклиран картон, а отпечатаната документация е от рециклирана хартия.

### Подходящ за играене на игри.

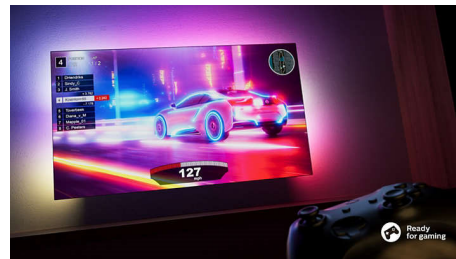

HDMI 2.1 ви позволява да извлечете най-доброто от конзолата си с бърз геймплей и плавна графика. Поддържа се VRR, а настройката за ниско забавяне се активира автоматично, когато включите конзолата си. Режимът за игра на Ambilight прави тръпката по-голяма.

### Съвместим с HDR формати

Съвместим с всички основни HDR формати

## 4K Ambilight TV

Телевизор Ambilight 164 см (65") Поддържа основни HDR формати, Звук от Dolby Atmos, Смарт телевизори Philips

65PUS8108/12

# Спецификации

### Ambilight

- Функции на Ambilight: Адаптиране към цвета на стената, Режим "фоайе", Режим игра, Музика с Ambilight, AmbiSleep, Вграден Ambilight
- Версия на Ambilight: 3-странен

### Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал (инчове): 65 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 164 см
- Дисплей: 4K Ultra HD LED
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160

- Основна скорост на обновяване: 60 Hz
- Блок за обработка на картината: Pixel Precise Ultra HD
- Подобрене на картината: HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma), Съвместим с HDR10+, Dolby Vision

### Входна разделителна способност на дисплея

- Разделителна способност – Скорост на обновяване: 576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p-50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, , 50 Hz, 60 Hz, 2560 x 1440 – 60Hz, 3840 x

2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, , 50 Hz, 60 Hz

### Тuner / Приемане / Предаване


- Цифров телевизор: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Телевизионен справочник на програмите\*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници Нуретекст
- HEVC поддръжка

### Smart TV


- ОС: Смарт телевизор с подобрена

## Connections

### Side

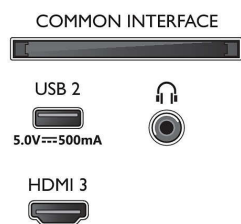

### Bottom

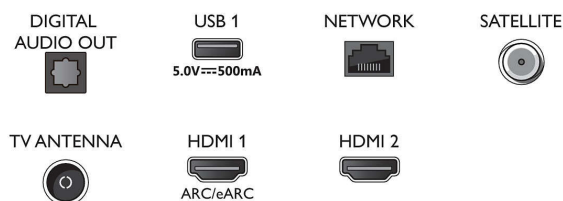

## 4K Ambilight TV

Телевизор Ambilight 164 см (65") Поддържа основни HDR формати, Звук от Dolby Atmos, Смарт телевизори Philips

65PUS8108/12

# Спецификации

операционна система

## Функции на Smart TV

- Взаимодействие с потребителя: SimplyShare, Дублиране на екрана
- Интерактивна телевизия: HbbTV
- Приложения от Smart TV\*: YouTube, Магазин Philips, Amazon Prime Video, Netflix
- Гласов асистент\*: Amazon Alexa built-in, Работи с Google Асистент

## Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10), FLAC
- Поддържани формати на субтитрите: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

## Обработка

- Мощност за обработка: Двудярен

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W
- Конфигурация на високоговорител: 2 x 10 W широколентов високоговорител
- Кодек: Dolby Digital MS12 V2.5
- Подобрене на звука: Звук от изкуствен интелект, Ясен диалог, Dolby Atmos, Подобрене на басите от Dolby, Изравнител на нивото на звука от Dolby, Нощен режим, A.I. EQ

## Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 3
- HDMI функции: 4K, Канал за връщане на аудио
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, двулентова, Bluetooth 5.0
- Други връзки: Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (оптичен), Изход за слушалки, Сервизен съединител, Сателитен конектор
- HDCP 2.3: Да на всички HDMI
- HDMI ARC: Да, на HDMI1
- HDMI 2.1 функции: eARC на HDMI 1, Поддържа eARC/VRR/ALLM
- EasyLink 2.0: HDMI-CEC за Philips TV/SB, Настройка на външни устройства чрез потребителския интерфейс на телевизора

## Поддържани HDMI видео функции

- Игри: ALLM, HDMI VRR
- HDR: HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision

## Енергиен етикет на ЕС

- EPREL регистрационни номера: 1448689
- Енергиен клас за SDR: F
- Потребление на енергия във включен режим за SDR: 94 Kwh/1000 ч
- Енергиен клас за HDR: G
- Потребление на енергия във включен режим за HDR: 183 Kwh/1000 ч
- Консумирана мощност в режим изключено: няма данни
- Режим на готовност в мрежа: 2,0 W
- Използвана технология с панели: LED LCD

## Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Мощност на потребление в режим на готовност: по-малко от 0,3 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, Изключване на образа (за радио), ЕКО режим, Светлинен сензор

## Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност

## Дизайн

- Цветове на телевизора: Сатенена хромирана рамка
- Дизайн на стойка: Хромирана стойка с арка

## Размери

- Ширина на изделието: 1450,0 мм
- Височина на изделието: 846,0 мм
- Дълбочина на изделието: 85,0 мм
- Тегло на изделието: 20,3 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 1450,0 мм
- Височина на изделието (със стойката): 905,0 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 300,0 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 20,6 кг
- Ширина на кутията: 1600,0 мм
- Височина на кутията: 995,0 мм
- Дълбочина на кутията: 170,0 мм
- Тегло с опаковката: 27,3 кг
- Ширина на стойката: 806,0 мм
- Височина на стойката: 71,0 мм
- Дълбочина на стойката: 300,0 мм
- Разстояние между 2 стойки: 806,0 мм
- Височина на стойката до долния ръб на телевизора: 71,0 мм
- Може да се монтира на конзола за стена: 300 x 300 мм



Дата на издаване  
2024-01-24

Версия: 5.5.1

EAN: 87 18863 03695 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
- \* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
- \* Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
- \* Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
- \* Изисква се абонамент за Netflix. Подлежи на условия на <https://www.netflix.com>
- \* Rakuten TV е наличен за избрани езици и държави.
- \* Google Асистент се предлага на избрани езици и държави.
- \* Списъкът с поддържани държави и езици ще бъде разширен с времето. За най-нова информация, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.