

Philips DesignLine Edge
Smart LED-TV

81 cm (32")

Easy 3D
DVB-T2/C

32PDL7906T



Designet for å passe inn med interiøret ditt

Stilig og problemfri Smart TV

Akkurat som et møbel har Philips DesignLine Edge en vakker livsstilsdesign som passer inn i stuen din. Pixel Precise HD og LED-TV-bilder sammen med Ambilight gir deg en fengslende TV-opplevelse i stuen din.

Gjør TV-opplevelsen mer intens

- Tosidig Ambilight Spectra gir en mer intens seeropplevelse
- Easy 3D for en altopplukende 3D-filmopplevelse

Handlingen fanges inn i imponerende detalj

- Full HD-TV med Pixel Precise HD som viser alle detaljene i handlingen
- Flotte LED-bilder med utrolig kontrast
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser

Utformet for å passe til hjemmet

- Førsteklasses design i glass som passer inn i stuen din

Gled deg over det som finnes på Internett, med Smart-TV

- Integriert Wi-Fi for å bruke Net TV-apper og SimplyShare trådløst
- En rekke apper på Internett, leievideoer og reprise-TV
- Kontroller TVen med smarttelefonen, nettbrettet eller tastaturet
- Med DLNA kan du nyte bilder, musikk og filmer på TVen
- Finn, planlegg, ta opp* og stopp TV midlertidig

PHILIPS

Høydepunkter

Ambilight Spectra 2



Legg en ny dimensjon til seeropplevelsen med Ambilight Spectra 2. Denne patenterte Philips-teknologien forstørrer skjermen ved å projisere en lysglød fra to steder på baksiden av TV-skjermen til veggen rundt. Ambilight tilpasser fargen og lysstyrken automatisk slik at det passer til bildet på TVen.

Veggtilpasningsfunksjonen gjør at fargen på lyset alltid passer til bildet, uansett hvilken farge det er på veggen.

Easy 3D



Easy 3D sørger for timevis med komfort mens du ser på 3D, takket være den flimmerfrie ytelsen med minimal skyggeeffekt. De kompatible 3D-brillene er lette og krever ikke batterier. Gled deg over 3D i hjemmet på en enkel måte i dag.

Glassdesign

Philips DesignLine Edge TV er vakkert laget med en utførelse i glass av høy kvalitet. Den ser ut som at den svever over bordet, og er lent bakover ved en optimal seks graders vinkel, som er den beste vinkelen for stuen.

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD bygger på den prisvinnende Pixel Plus-teknologien. Den tar HD-bildekvalitet til et nytt nivå med 4 billioner farger. Med Super Resolution gir Pixel Precise HD deg nå den beste HD-TV-bildekvaliteten, enten du ser på en video fra Internett eller en Blu-ray-film med god kvalitet.

Full HD LED-TV



Denne Full HD LED-TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) gir ekstremt skarpe bevegelser for klare og levende bilder i raske actionfilmer. Philips' nye PMR-standard viser den kombinerte visuelle

effekten av den raskeste paneloppdateringen, HD Natural Motion og en unik behandlingsformel, slik at du får enestående skarpe bevegelser.

Net TV-apper på Internett



Lei filmer direkte på TVen fra videobutikker på Internett, se på reprise-TV fra favorittkanalene og gled deg over et stort utvalg av apper online med Net TV. Du kan også surfe på Internett.

SimplyShare-TV



Del bilder, musikk og filmer via DLNA fra smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen, og nyt dem på storskjermen.

Behold kontrollen



Kontroller TVen på en enkel og praktisk måte. Du trenger bare å koble til et trådløst tastatur eller bruke smarttelefonen eller nettbrettet til å betjene Smart-TVen.

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Tilpasser seg fargene på veggen, Lounge-lysmodus
- Ambilight-versjon: På to sider

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 81 cm
- Skjerm: edge LED-bakbelysning
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- 3D: Easy3D*
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Aktiv kontroll + lyssensor, Super Resolution, 400 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 2 ms
- Peak Luminansforhold: 65 %

Støttet skjermopløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV-applikasjoner

- Kontroll: MyRemote-app (iOS og Android), Støtte for USB-tastatur og -mus
- Net TV: Reprise-TV, Videobutikker på Internett, Åpen nettleser, Internett-apper
- SimplyShare: DLNA-medieleser, USB-medieleser, WiFi MediaConnect*
- Program: Pause TV, USB-opptak

Multimedieprogrammer


- Formater for videoavspilling: Kodekstøtte, Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WMA (v2 opptil v9.2)
- Avspillingsformater for bilde: JPEG
- Net TV: Inkludert

Anvendelighet

- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for kanalinstallering, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen, Berøringskontrollknapper
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.5-sertifisert
- Skjermformatjusteringer: Autofyll, Autozoom, Movie expand 16:9, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide*
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1200-siders hypertekst
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 24 W (2 x 12 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumtjevning, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

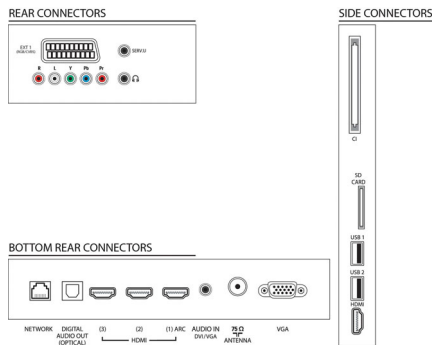

Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontrollgjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Legg Plug & play til startskjermen, Automatisk flytting av undertekst (Philips), Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 2
- Trådløs tilkobling: WiFi-sertifisert
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD-kortspor (videobutikk), Digital lydutgang (optisk), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonutgang, Servicetilkobling

Drift

- Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: $0,15\text{ W}$
- Energimerkeklasse: B
- EUs energimerke for strøm: 47 W
- Strømsparingsfunksjoner: Av-knapp ved 0 watt, Timer for automatisk avslåing, Øko-modus, Økoinstillingsmeny, Lyssensor, Slå av bilde (for

- radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: $0,01$
- Årlig energiforbruk: 69 kWh
- Spor av bly: Ja*

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, 2 x 3D-briller, 2 x renseklutvesker, Bordstativ, Hurtigstartveiledning, Marcom-brosjyre, Helseveiledning for 3D, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Garantibevis, Wi-Fi MediaConnect-CD
- Ekstraustyr: 3D-briller PTA416

Mål

- Bredde, apparat: 773,7 millimeter
- Høyde, apparat: 513,7 millimeter
- Dybde, apparat: 40,7 millimeter
- Produktvekt: 12,4 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 773,7 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 513,7 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 249,1 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 18,1 kg
- Eskebredde: 954 millimeter
- Eskehøyde: 618 millimeter
- Eskedybde: 265 millimeter
- Kompatibel veggmontering: 200 x 200 mm



Utgivelsesdato
2023-08-01

Versjon: 9.8.7

EAN: 87 12581 59330 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Net TV: Gå til www.philips.com/smarttv for å finne tjenestene som tilbys i landet ditt.

* Wi-Fi Media Connect: Avspillingen av videoer kan påvirkes av PCens hastighet og Wi-Fi-båndbredden. Du finner en oversikt over minste systemkrav og anbefalte systemkrav på www.philips.com/wifimediainconnect. Viser innhold med en forsinkelse på noen sekunder. Små forskjeller i bilde og lyd kan forekomme.

* Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.

* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

* USB-opptak kun for digitale kanaler som dekkes av den TV IP-baserte elektroniske programguiden (restriksjoner for land og kanal kan gjelde). Opptakene kan være begrenset av kopibeskyttelse av kringkasting (CI+). En Internet-tilkobling kreves.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* USB-tastatur og -mus støttes via programvareoppdatering