



Philips
LCD televizor

102 cm (40")

Full HD 1080p
digitalni televizor

40PFL7664H



Budite deo akcije.

Uz izuzetno tanki dizajn i LED

Uživajte u filmovima kod kuće uz najnoviji televizor sa izuzetno tankim LED pozadinskim osvetljenjem i tehnologijom Pixel Precise HD kompanije Philips. Ovaj Full HD 1080p ekran u kombinaciji sa izuzetno tankim dizajnom garantuje da ćete uvek biti deo akcije.

Uživajte u tehnologiji uz ekološku prihvatljivost

- 40% energetski efikasniji nego standardni televizori sa ravnim ekranom

Gledajte precizne detalje akcije

- Pixel Precise HD uz LED za izuzetnu oštrinu i jasnoću
- Full HD LCD ekran rezolucije 1920x1080p
- LCD od 100 Hz, performanse od 3 ms za vrhunsku oštrinu pokreta
- HD Natural Motion za izuzetno brze pokrete u Full HD filmovima

Doterani i elegantni dizajn

- Izuzetno uzan i tanak televizor za savršeno uklapanje u dnevnu sobu

Ugrađeni internet TV

- Philips Net TV za popularne online usluge na vašem televizoru
- DLNA PC mrežna veza za gledanje video zapisa sa računara

PHILIPS

LCD televizor
102 cm (40") Full HD 1080p, digitalni televizor

Važne karakt.

Pixel Precise HD



Tehnologija Pixel Precise HD sa LED ekranom izgrađena je na temeljima nagrađivane tehnologije Pixel Plus. Ona podiže kvalitet slike na viši nivo sa 4 trilion boja uz HD Natural Motion, zahvaljujući čemu će u svim filmovima prikaz pokreta biti tečan i izuzetno oštar. Dobićete najbrži LCD ekran od 100 Hz u kategoriji sa vremenom odziva od 3 ms. Zajedno sa LED tehnologijom, to će vam pružiti zadivljujuće slike visokog nivoa osvetljenosti i izuzetnu oštrinu pokreta za sve filmove i sportski sadržaj.

Full HD LCD ekran 1920x1080p



Full HD ekran poseduje rezoluciju od 1920 x 1080p širokog ekrana. Ovo je najviša rezolucija HD izvora za najbolji mogući kvalitet slike. Potpuno je spremna za budućnost jer podržava 1080p signale sa svih izvora, uključujući najnovije, kao što su Blu-ray plejeri i napredne HD konzole za igre. Obrada signala je detaljno nadograđena tako da podržava ove signal i rezoluciju mnogo višeg kvaliteta. Proizvodi sjajnu, progresivno skeniranu sliku bez treperenja, uz vrhunske osvetljenost i boje.

Izuzetno tanak televizor



Zahvaljujući tehnologiji poslednje generacije primenjenoj na ekran ovog televizora od 40", on je istovremeno izuzetno uzan i izuzetno tanak. Sa okvirom od samo 2,8 cm, uklapa se u kompaktan prostor, dajući vam veći doživljaj gledanja u istim dimenzijama. Izuzetno tanak profil od 3,9 cm kreira minimalistički izgled koji se dobro uklapa u svaki enterijer. Bilo da je montiran na zid ili na elegantno postolje. Napredna tehnologija i zadivljujući dizajn.

Philips Net TV



Doživite bogati izbor onlajn usluga uz Philips Net TV. Uživajte u filmovima, slikama, infozabavi i drugom internet sadržaju direktno na televizoru, kad god to poželite. Jednostavno povežite se direktno sa kućnom mrežom putem Ethernet veze, a zatim pomoću daljinskog upravljača krećite se do onoga što želite da gledate. Philips meni vam omogućava pristup popularnim Net TV uslugama prilagođenim ekranu televizora. Pored toga, uz DLNA sertifikovanu PC mrežu možete da gledate video zapise ili da pristupate slikama sačuvanim na računaru koristeći daljinski upravljač.

40PFL7664H/12

LCD od 100 Hz (3 ms)



LCD ekran od 100 Hz kreira izuzetnu oštrinu pokreta koja doprinosi jasnim i živopisnim slikama čak i kada se na ekranu prikazuju brzi pokreti. Double Frame Rate Insertion radi pri velikoj brzini osvežavanja od 100 Hz. Na taj način povećava oštrinu reprodukcije pokreta više od dva puta nego standardni LCD, dajući performanse sa vremenom odziva od 3 milisekunde (izmerene u širini percipirane zamućene ivice (Perceived Blur-Edge-Width); BEW). Ova jedinstvena tehnologija kompanije Philips podiže oštrinu pokreta na LCD ekranima na neprikosnoveni nivo.

HD Natural Motion



Philips je izumeo HD Natural Motion kako bi umanjio efekte nestabilnosti koji su vidljivi u sadržaju kao što su filmovi. Nagrađivani algoritam procenjuje kretanje na slici i ispravlja nestabilne pokrete u materijalu koji se emituje ili u snimljenim filmovima (kao što su DVD i Blu-ray diskovi). Rezultujuća glatka reprodukcija pokreta i odlična oštrina podižu doživljaj gledanja na viši nivo.

DLNA PC mrežna veza za video

DLNA PC mrežna veza omogućava da gledate video zapise, gledate slike i slušate muziku sa računara

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): Widescreen
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 40 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 102 cm
- Kućište u boji: Crna prednja maska visokog sjaja sa crnim kućištem
- Rezolucija panela: 1920 x 1080 p
- Osvetljenje: 500 cd/m²
- Poboľšane karakteristike slike: Pixel Precise HD, 3/2 - 2/2 pull down, 3D kombinovani filter, Active Control + svetlosni senzor, 100Hz Clear LCD, Digital Noise Reduction, Poboľšanje dinamičkog kontrasta, Poboľšanja prelaza osvetljenja, Progresivno skeniranje, 2D/3D smanjenje šuma, 1080p 24/25/30 Hz obrada, 1080p 50/60 Hz obrada, HD Natural Motion, Ekran sa LED pozadinskim osvetljenjem
- Dinamični kontrast ekrana: 500000:1
- Vreme za odgovor (tipično): 3 (BEV) ms
- Ugao gledanja: 176° (H) / 176° (V)
- Poboľšanja za ekran: Ekran sa antirefleksnim premazom
- Obrada boja: 4 trilion boja (14-bitni RGB)

Podržana rezolucija

- Računarski formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Video formati: 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576i 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Podešivač / Prijem / Prenos

- Antenski ulaz: 75 oma koaksijalni (IEC75)
- Opseg tjunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV sistem: DVB COFDM 2 K / 8 K
- Digitalni televizor: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- video plejbek: NTSC, SECAM, PAL

Multimedijalne aplikacije

- Priključci za multimedija aplikacije: Ethernet-UTP5, USB
- Plejbek formati: MP3, WMA v2 do v9.2, Datoteke za projekcijski prikaz (.alb), JPEG zamrznuta slika, MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-Program-stream PAL, WMV9/VC1

Praktičnost

- Dečija zaštita: Dečija brava+roditeljska kontrola
- Jednostavno postavljanje: Automatsko imenovanje programa, Automatska instalacija kanala (ACI), Automatski sistem regulisanja (ATS), Automatsko memorisanje, Fino podešavanje, PLL digitalno regulisanje, Plug & Play
- Jednostavna upotreba: Automatsko izjednač. jačine zvuka (AVL), Delta jačina po preth. podešenom kanalu, Spisak programa, Čarobnjak za pomoć sa postavkama, Bočna kontrola, Korisnički priručnik na ekranu, Intuitivno dugme početne strane, Izbor omiljenih programa
- Sat: Tajmer za stanje mirovanja
- Prilagođavanje formata ekrana: automatski format, Prošir. slike 16:9, Super zoom, Widescreen, bez menjanja razmere (1080p „tačka po tačka“)
- Multimedija: USB sadržaj za automatsku pripremu, DLNA pregledač medijskog sadržaja, Internet pregledač, Net TV usluge, Pregledač medijskog sadržaja na USB uređaju
- Elektronski TV vodič: Elektronski TV vodič koji prikazuje trenutni i naredni program, Elektronski TV vodič za 8 dana*
- Vrsta daljinskog upravljača: RC PF03E09B
- Teletekst: 1000 stranica Smart teleteksta
- Moguća nadogradnja upravl. softvera: Čarobnjak za automatsku nadogradnju firmvera, Moguća nadogradnja firmvera putem USB-a
- Poboľšan teletekst: 4 omiljene stranice
- Režim Smart: Igra, Bioskop, Lično, Ušteda energije, Standardno, Živo

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 10 W
- Zvučni sistem: NICAM stereo
- Poboľšanje zvuka: automatsko izjednačavanje jačine zvuka, Incredible Surround, Kontr. visokih tonova i basova

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2
- Vrste zvučnika: Zvučnici punog opsega

Mogućnost priključivanja

- EasyLink (HDMI-CEC): Pokretanje jednim pritiskom na dugme, Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanja, Sistemska kontrola zvuka, Stanje mirovanja sistema

- Prednji / bočni priključci: USB
- Spoljašnji Scart priključak: Audio L/D, CVBS ulaz, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3a
- Scart priključak 2: Audio L/D, CVBS ulaz, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3a
- Ostali priključci: A/V Audio L/D ulaz (vrednost), Levi/desni analog. audio izlaz, S-Video ulaz, Kompozitni video (CVBS) ulaz, HDMI, Izlaz za slušalice, S/PDIF izlaz (koaksijalni), Common Interface Plus (CI+)
- HDMI 3: HDMI v1.3a
- Veza računarske mreže: DLNA 1.0 sertifikat
- Ext 3: YPbPr, L/D audio ulaz

Napajanje

- Električna mreža: 220–240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: od 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u standby modu: <0,15 W
- Potrošnja energije (tipična): 104 W


Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Stalak za sto, Kabl za napajanje, Vodič za brzi početak, Garantni list, Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Bezbednosna/pravna uputstva
- Dodatna oprema: Pametni zidni nosač za nivelisanje SQM6175, DVB-S modul PFS0001*

Dimenzije

- Širina uređaja: 958 mm
- Visina uređaja: 580 mm
- Dubina uređaja: 39 mm
- Težina proizvoda: 15 kg
- Širina uređaja (sa postoljem): 958 mm
- Visina uređaja (sa postoljem): 628 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 220 mm
- Težina proizvoda (sa postoljem): 18 kg
- Širina kutije: 1200 mm
- Visina kutije: 698 mm
- Dubina kutije: 200 mm
- Težina uključujući ambalažu: 24,0 kg
- Širina postolja: 520 mm
- Kompatibilan za montiranje na zid: 300 x 300 mm

Rear connectors

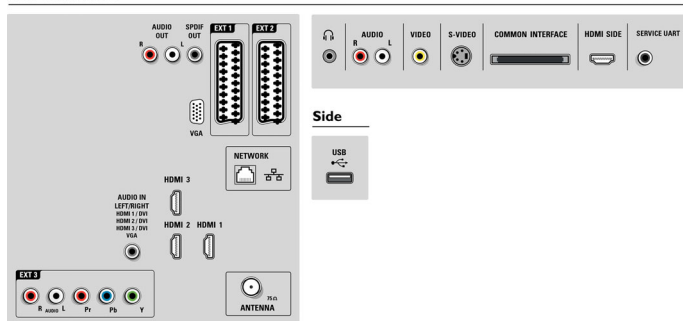

Datum izlaska 2023-07-31

Verzija: 3.3.4

EAN: 87 12581 51804 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* DVB-T MPEG4 samo za: Francusku, Španiju, Dansku, Norvešku, Finsku i Švedsku. DVB-C MPEG4 samo za izabrane dobavljače: Danska, Norveška, Finska i Švedska. Najvažnije informacije dostupne su na tipskoj pločici televizora ili na lokaciji www.philips.com/support pod određenim brojem modela.
* Net TV, ponuda usluge zavisi od zemlje i podleže uslovima korišćenja.
* Opcioni Philips DVB-S modul je neophodan (br. dela PFS0001, dostupan samo u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj)