



Philips
TV LCD

66 cm (26")

HD Ready
Téléviseur numérique

26PFL3404D



Le choix intelligent

Avec une technologie évolutive et facile à utiliser

Profitez d'une superbe qualité d'image et de son grâce à cet écran HD 1366 x 768p. Facile à utiliser et doté d'une technologie haute qualité, vous êtes sûr de faire le bon choix en optant pour ce téléviseur PHILIPS.

Facile à connecter et agréable à utiliser

- Profitez de vos photos et de votre musique via un port USB
- 2 entrées HDMI avec EasyLink pour une connexion de qualité
- Entrée PC (HDMI)
- Smart Picture et Smart Sound pour personnaliser votre expérience visuelle

Paré pour l'avenir

- Tuner numérique intégré pour la réception DVB-T

Des images vives et d'une netteté remarquable

- Digital Crystal Clear, pour une définition nette et toute en finesse
- Écran HD LCD, résolution de 1366 x 768 pixels
- 28,9 milliards de couleurs pour des images naturelles et éclatantes
- Active Control pour une qualité d'image supérieure, quelle que soit la source

Un son clair et cristallin

- Pour un plus grand plaisir audio
- Puissance audio 2 x 5 W RMS

PHILIPS

Points forts

Digital Crystal Clear



Digital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur optimisés. Comme au cinéma !

Écran LCD, 1366 x 768p

Cet écran WXGA intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution de 1366 x 768 pixels en écran large. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

28,9 milliards de couleurs



Obtenez des images naturelles aux couleurs vives grâce au traitement avancé des couleurs. L'optimisation des trois canaux de couleur (RVB) permet de traiter 28,9 milliards de couleurs. Les algorithmes avancés détectent les nuances de couleurs même les plus subtiles et les tons de la peau, ce qui permet d'obtenir les meilleures couleurs possible.

Incredible Surround




Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargi l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son Surround plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

Puissance audio 2 x 5 W RMS

Puissance audio 2 x 5 W RMS

USB pour lecture de photos et musique

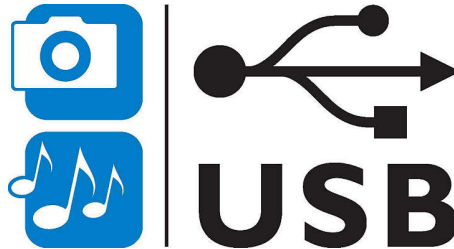

Le connecteur USB permet d'accéder aux photos JPEG et à la musique MP3 stockées sur la plupart des clés USB (périphériques de stockage USB). Insérez la clé USB dans le lecteur situé sur le côté du téléviseur et accédez aux contenus multimédias à l'aide du navigateur à l'écran facile d'utilisation. Vous pouvez désormais afficher et partager vidéos, photos et musique.

2 entrées HDMI avec EasyLink

EasyLink utilise le protocole de norme industrielle HDMI CEC pour partager les fonctionnalités entre les périphériques connectés et le téléviseur. Avec EasyLink, une seule télécommande suffit pour exécuter les principales fonctionnalités de votre téléviseur et des périphériques connectés. L'interface HDMI, qui utilise le système de protection contre la copie HDCP, garantit la transmission du signal numérique non compressé de la source à l'écran, pour une qualité d'image optimale. Avec une entrée HDMI à l'arrière de votre téléviseur et une sur le côté, vous pouvez connecter plusieurs sources HD, par exemple un décodeur HD, un lecteur Blu-ray, une console de jeux ou un caméscope numérique.

Entrée PC (HDMI)

L'entrée PC permet d'utiliser votre téléviseur comme moniteur PC via un câble adaptateur HDMI-DVI.

Smart Picture et Smart Sound

Les modes prédéfinis de Philips pour Smart Picture et Smart Sound offrent un accès direct sur simple pression de l'une des touches de la télécommande. Vous pouvez sélectionner des paramètres d'image et de son optimisés en fonction du mode.

Active Control

La technologie Active Control garantit une amélioration continue du bruit et de la netteté, 60 fois par seconde. Grâce à son système de réglage continu de l'image 3 000 fois par minute, la technologie Active Control Plus assure une visualisation optimale.

Tuner numérique DVB-T intégré

Le tuner numérique intégré TNT (DVB-T) prend en charge les signaux TV numériques terrestres sans boîtier décodeur supplémentaire. Profitez d'une télévision de qualité et d'un encombrement minimal.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 26 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 66 cm
- Couleur du coffret: Panneau avant High Gloss Black avec boîtier noir
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 400 cd/m²
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelacement 3D MA, Active Control, Accentuation des couleurs, Accentuation temporaire des couleurs, Digital Crystal Clear, DNR (réduction numérique du bruit), Amélioration du contraste dynamique, Luminance Transient Improver, Balayage progressif, Réglage de la netteté, Correction automatique du ton de chair, Résolution 1080p, 24/25/30 Hz, Résolution 1080p, 50/60 Hz
- Type d'écran: Écran LCD WXGA+ à matrice active TFT
- Contraste dynamique: 4 000:1
- Temps de réponse (type): 5 ms
- Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V)
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement

antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 720, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, Via entrée HDMI/DVI
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50/60 Hz, 1 080i, 50/60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV numérique: DVB terrestre*
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL


Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG

Pratique

- Contrôle parental: Verrouillage parental/contrôle parental
- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Plug-and-play
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Interface utilisateur graphique, Affichage à l'écran, Liste des programmes, Assistant de réglages, Commandes latérales
- Horloge: Arrêt programmé, Réveil
- Amélioration de la connexion: Easy Link
- Réglages du format d'écran: 4/3, Réglage automatique du format, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Super zoom, Écran large
- Guide électronique de programmes: EPG « Now & Next », Guide électronique de programmes 8 j.*
- Télécommande: Téléviseur
- Type de télécommande: RCPF01E09B
- Télétexte: Hypertexte 1 000 pages
- Incrustation d'images: Double écran télétexte
- Télétexte - améliorations: Ligne d'info. sur les

Rear connectors

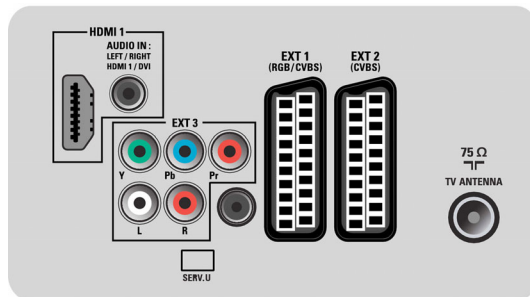

Side



Caractéristiques

programmes

- Mode intelligent: Jeu, Film, Personnel, Économie d'énergie, Standard, Vivant

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W
- Système audio: Stéréo Nicam
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Incredible Surround, Smart Sound

Connectivité

- Sortie audio - numérique: Coaxiale (cinch)
- Nombre de péritel: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, EasyLink
- Connexions avant/latérales: HDMI v1.3, Entrée CVBS, Entrée audio G/D, USB 2.0
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, RVB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext. 2 SCART: Audio G/D
- Autres connexions: Sortie S/PDIF (coaxiale), Interface commune
- Ext 3: YUV, Entrée audio G/D

Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V, 50 Hz

- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation en veille: 0,30 W
- Consommation électrique (type): 67 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Certificat de garantie, Télécommande, 2 piles AAA, Déclaration logicielle

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 671,8 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 458,7 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 77 millimètre
- Poids du produit: 6,9 kg
- Largeur appareil (support inclus): 671.8 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 520 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 220 millimètre
- Poids du produit (support compris): 8.4 kg
- Largeur de la boîte: 800 millimètre
- Hauteur de la boîte: 210 millimètre
- Profondeur de la boîte: 580 millimètre
- Compatible avec un montage mural: 200 x 100 mm



Date de publication
2023-08-01

Version: 6.1.9

EAN: 87 12581 46091 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com