

Philips
LCD televizorius

81 cm (32 in)
„HD Ready“

32PFL3403



Akivaizdžiai išmanus pasirinkimas

Sukurtas taip, kad būtų paprasta naudotis – šis plokščias TV yra modernaus dizaino, jame yra HDMI jungtis, galingas 768p, 50 Hz ekranas ir nuostabus „Digital Crystal Clear“ modulis. Todėl išmaniai pasirinkti aukščiausios kokybės vaizdą dar niekada nebuvo taip lengva.

Prijunkite, įdiekite ir mėgaukitės

- HDMI įvestis užtikrins skaitmeninę HD jungtį vienu laidu
- „EasyLink“: lengva valdyti televizorių ir prijungtus įrenginius su HDMI CEC

Nepriekaištinga vaizdo kokybė

- „Digital Crystal Clear“ – itin sodrūs ir aiškūs vaizdai
- HD LCD ekranas su 1366 x 768p skiriamąja geba
- 28,9 milijardo spalvų nuostabiems natūraliems vaizdams
- Dinaminio kontrasto santykis 24000:1 – neįtikėtino sodrumo juodos detalės


Sklandus ir aiškus garsas

- „Incredible Surround“ – didesnis mėgavimasis garsu
- 2x10W RMS garso galia

PHILIPS

Ypatybės

„Digital Crystal Clear“ sistema

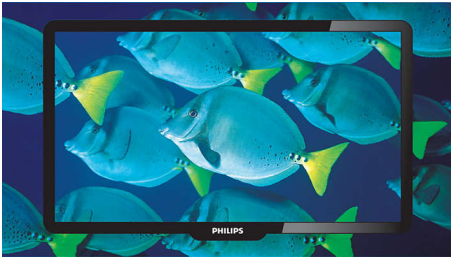

„Digital Crystal Clear“ yra vaizdo naujovių, kurios skaitmeniniu būdu prisitaiko ir optimizuoja vaizdo kokybę – taip suteikiamas optimalus kontrastas, spalva ir ryškumas – paketas, todėl atrodo, kad matote ryškius vaizdus, tarsi būtumėte kino teatre.

LCD ekranas, 1366 x 768p

Šis WXGA ekranas su modernia LCD ekrano technologija pateikia jums plačiaformatę HD 1366 x 768p pikselių raišką. Jis perteikia puikų nemirgantį progresyvaus skenavimo vaizdą su optimaliu šviesumu ir nuostabiomis spalvomis. Šis gyvas ir ryškus vaizdas pagerins jūsų žiūrėjimo patirtį.

28,9 milijardo spalvų



Gyvi ir natūralūs vaizdai dėl pažangiausio spalvų apdorojimo. 3 spalvų kanalai (RGB) yra optimizuoti bendrai 28,9 milijardo spalvų apdorojimo galiai. Pažangūs algoritmai aptinka subtiliausias spalvų šešėlius, odos spalvos tonus ir sukuria geriausias įmanomas spalvas.

Dinaminio kontrasto santykis: 24000:1

Norite plokščio LCD ekrano, perteikiančio itin kontrastingą, ryškų vaizdą. „Philips“ pažangi vaizdo apdorojimo, unikalaus ypatingo pritemdymo ir foninio apšvietimo stiprinimo technologija užtikrina ryškų vaizdą. Dinaminis kontrastingumas padidina kontrastą, suteikia tobulą juodos spalvos lygį ir tiksliai perteikia tamsius šešėlius ir spalvas. Matysite šviesius, tikroviškus, itin kontrastingus ir ryškių spalvų vaizdus.

„Incredible Surround“



„Incredible Surround“ yra „Philips“ garso technologija, kuri dramatiškai sustiprina garso lauką ir įtraukia jus į garsą. Naudojant aukščiausios kokybės elektroninės fazės keitimą, „Incredible Surround“ sumaišo garsą iš kairės ir dešinės padidinant virtualų atstumą tarp dviejų garsiakalbių. Toks platus sklidimas žymiai padidina stereo efektą ir sukuria natūresnio garso dimensiją. „Incredible Surround“ leidžia patirti visą erdvę su gilesniu ir platesniu garsu, nenaudojant papildomų garsiakalbių.

2x10W RMS garso galia

2x10W RMS garso galia

HDMI įvadas



HDMI leis perteikti nesuglaudintą skaitmeninį RGB signalą iš šaltinio į ekraną. Kadangi signalas nekonvertuojamas į analoginį, užtikrinamas nepriekaištingas vaizdas. Nepakitęsios kokybės signalas sumažina ekrano mirgėjimą ir perteikia aiškesnį vaizdą. HDMI sumaniai suderina didžiausią išvesties gebą su šaltinio įrenginiu. HDMI įvestis yra visiškai suderinama su ankstesniais DVI šaltiniais, tačiau turi ir skaitmeninį garsą. HDMI naudojama HDCP apsauga nuo kopijavimo.

EasyLink



„EasyLink“ naudoja HDMI CEC pramoninį standartinį protokolą, kad funkcijos būtų padalintos tarp prijungtų įrenginių ir televizoriaus. Su „EasyLink“ prireiks tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad galėtumėte valdyti pagrindines televizoriaus ir prijungtų įrenginių funkcijas. „EasyLink“ naudoja standartinį HDMI laidą, kad perduotų sistemos komandas. Veikia su visais elektroniniais įrenginiais, kuriuose yra HDMI CEC.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: Plačiaekranis
- Ekranas įstrižainė (coliais): 32 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 81 cm
- Korpuso spalva: Igin blizgi juoda priekinė pusė, juodas korpusas
- Skiriamoji ekrano geba: 1366 x 768p
- Ryškumas: 500 cd/m²
- Vaizdo išryškėjimas: 3/2–2/2 judesių judant žemyn, 3D „šukų“ filtras, „Active Control“, Trumpalaikis spalvų pagerinimas, „Digital Crystal Clear“ sistema, Skaitmeninis triukšmo mažinimas, Dinamiško kontrasto sustiprinimas, Trumpalaikis apšvietimo pagerinimas
- Ekranas tipas: LCD WXGA aktyvios matricos TFT
- Dinaminis ekrano kontrastas: 24000:1
- Atsako laikas (tipinis): 6 ms
- Matymo kampas: 176° (H) / 176° (V)
- Ekranas pagerinimas: Antirefleksinė danga dengtas ekranas

Palaiškoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz, 1280 x 720, 60 Hz

Per HDMI/DVI įvestis,

- Vaizdo įrašų formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Antenos įvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
- Imtuvo diapazonas: „Hyperband“ diapazonas, S-kanalas, UHF, VHF
- Televizoriaus sistema: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL

Patogumas

- Vaikų apsauga: Užrakinimas nuo vaikų+tėvų kontrolė
- Lengvas įdiegimas: Automatinio programavimo pavadinimas, Automatinis kanalų diegimas (ACI), Automatinė suderinimo sistema (ATS), Automatinis įsijaminimas, Tikslus suderinimas, Supaprastintas diegimas
- Lengva naudoti: Automatinis garsumo lygio reguliavimas (AVL), Tekstas ekrane, Programų sąrašas, Šoniniai valdikliai
- Laikrodis: Išsijungimo laikmatis, Žadintuvas


- Ekranas formato nustatymai: 4:3, Filmo padidinimas 14:9, Filmo padidinimas 16:9, Subtitrų padidinimas, Ypatingas padidinimas, Plačiaekranis
- Nuotolinis valdymas: Televizorius
- Nuotolinio valdymo pulto tipas: RCPF01E08B
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
- Vaizdas vaizde: Teletekstas, dvigubas ekranas
- Teleteksto paryškėjimas: 4 mėgstami puslapiai
- Sumanusis režimas: Žaidimas, Filmas, Energijos taupymas, Įprastas, Raiškus

Garsas

- Vienodintuvas: 5 dažnių juostos
- Išvesties galia (RMS): 2 x 10 W
- Garso sistema: „Nicom“ stereofoninis garso
- Garsumo gerinimas: „Auto Volume“ lygintojas, „Incredible Surround“

Prijungimo galimybė

- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Paleidimas vienu paspaudimu, Sistemos budėjimas
- Priekinės / šoninės jungtys: YPbPr įvestis + L/R garso įvestis, „S-video“ įvestis, CVBS įvestis, Garso K / D įvestis, Ausinių išvestis
- Ext 1 Scart: Garso K / D, CVBS įvestis / išvestis,

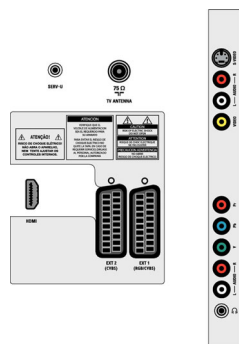

Specifikacijos

- RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: Garso K / D, CVBS įvestis / išvestis, „S-video“ įvestis

Maitinimas

- Elektros energija: 220 - 240V, 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Energijos sąnaudos: 130 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,3 W

Priedai

- Pridedami priedai: Stalnis stovas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas,

Garantijos lapas, Nuotolinis valdymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos

Matmenys

- Įtaiso plotis: 809 mm
- Įtaiso aukštis: 544 mm
- Įtaiso gylis: 92 mm
- Įtaiso plotis (su stovu): 809 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 594 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 220 mm
- Dėžės plotis: 896 mm
- Dėžės aukštis: 654 mm
- Dėžės gylis: 255 mm
- Svoris su pakuote: 18 kg
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 200 x 300 mm



Išleidimo data 2023-08-01

Versija: 4.0.6

EAN: 87 12581 44189 0

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com