



**Philips The One
Android TV LED 4K UHD**

Televizor cu Ambilight pe 3 laturi

Principalele formate HDR
acceptate
Procesor P5 Perfect Picture
Android TV de 177 cm (70")



70PUS8556

TV ideal pentru vizionare

Android TV LED 4K UHD cu Ambilight

Acum este foarte ușor să îți alegi următorul televizor. Dacă îți dorești imagine și sunet superbe, conectivitate ușoară și experiența jocurilor rapide și fără complicații, cauți televizorul ideal. În plus, vei beneficia și de Ambilight, pentru o experiență captivantă de neegalat.

Televizor subțire. Lumină deosebită.

- Televizorul cu Ambilight magic. Numai de la Philips.
- Televizorul cu imagine HDR realistă. TV Philips 4K UHD.
- Design subțire și atractiv
- Lățimea suportului poate fi reglată pentru a face loc unui soundbar

Mișcare fluidă. Culori realiste. Profunzime incredibilă.

- Principalele formate HDR. Vezi mai mult din ceea ce ai intenționat regizorul.
- Imagine și sunet de cinema. Dolby Vision și Dolby Atmos
- Televizorul pentru jucători. Latență scăzută pe orice consolă.
- Indiferent de sursă, întotdeauna perfecțiune. Procesor Philips P5.

Conținut la îndemâna ta.

- Comandă vocală. Asistentul Google. Funcționează cu Alexa.
- Televizorul pur și simplu inteligent. Android TV
- Introducere simplă a textului. Telecomandă cu tastatură QWERTY.
- Televizorul pentru sunet în mai multe camere. Compatibil cu DTS Play-Fi

PHILIPS


Android TV LED 4K UHD

Televizor cu Ambilight pe 3 laturi Principalele formate HDR acceptate, Procesor P5 Perfect Picture, Android TV de 177 cm (70")

Repere


70PUS8556/12

Ambilight pe 3 laturi

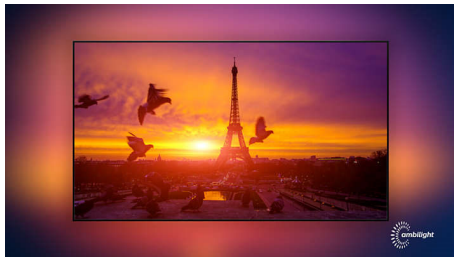


Cu Philips Ambilight, fiecare moment este trăit mai intens. LED-urile inteligente de pe marginea televizorului reacționează la acțiunea de pe ecran și emit o lumină învăluitoare care este pur și simplu captivantă. Încearcă-l o dată și te vei întreba cum ai putut să te uiți la televizor fără el.

Dolby Vision + Dolby Atmos

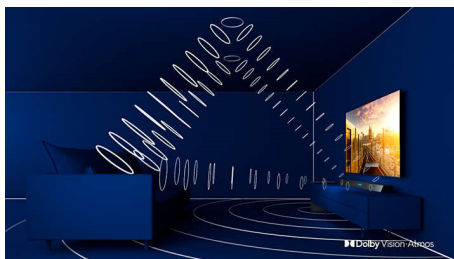


Datorită compatibilității cu sunetul și cu formatele video Dolby premium, conținutul HDR pe care îl urmărești va arăta și va suna excepțional. Te vei bucura de o imagine care reflectă intențiile inițiale ale regizorului și vei asculta un sunet amplu, cu claritate și profunzime reale.

Android TV

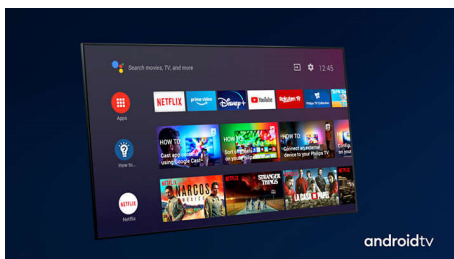

Philips Android TV îți oferă conținutul dorit, atunci când dorești. Poți personaliza ecranul principal pentru a afișa aplicațiile preferate, permițându-ți să începi ușor streamingul filmelor și al serialelor favorite. Sau poți relua de unde ai rămas.

Procesor de imagine Philips P5

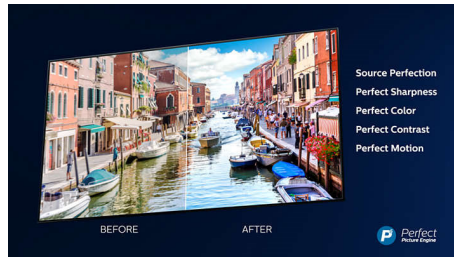


Procesorul Philips P5 oferă o imagine la fel de superbă precum conținutul care îți place. Detaliile au simțitor mai multă profunzime. Culorile sunt vii, iar tonurile pielii arată natural. Contrastul este atât de clar încât vei simți fiecare detaliu. Iar mișcarea este perfect fluidă.

Imagine HDR vie



Televizorul Philips 4K UHD este compatibil cu principalele formate HDR, inclusiv Dolby Vision. Indiferent dacă este vorba de un serial care nu trebuie ratat sau de cel mai recent joc video, umbrele vor fi mai profunde. Suprafețele luminoase vor străluci. Culorile vor fi mai fidele.

Compatibil cu DTS Play-Fi

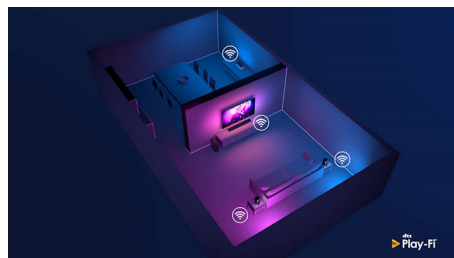


Cu DTS Play-Fi pe televizorul Philips, te poți conecta la boxe compatibile în orice încăpăre. Ai boxe wireless în bucătărie? Ascultă replicile dintr-un film în timp ce pregătești o gustare sau urmărește comentariul sportiv în timp ce le aduci tuturor ceva de băut.

VRR HDMI 2.1 și latență scăzută



Televizorul tău Philips dispune de cea mai recentă conectivitate HDMI 2.1, comutând automat la setarea de latență scăzută când începi să joci un joc pe consolă. Este compatibil cu VRR (rată variabilă de reîmprospătare) pentru jocuri cu acțiune rapidă neîntrerupte. Modul Ambilight pentru jocuri aduce emoția direct în cameră.

Comandă vocală AI

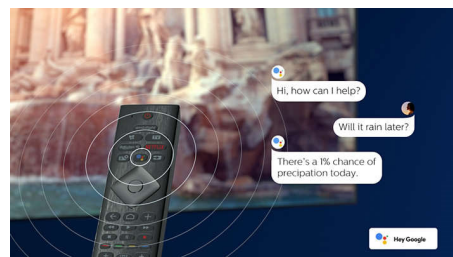

Apasă un buton de pe telecomandă pentru a vorbi cu Asistentul Google. Controlează vocal televizorul sau aparatele electrocasnice inteligente compatibile cu Asistentul Google. Sau solicită asistentului Alexa să controleze televizorul prin dispozitive compatibile cu Alexa.

Telecomandă cu tastatură QWERTY

Telecomanda televizorului are tastatură QWERTY completă integrată în partea din spate, ceea ce înseamnă că vei introduce textul mult mai rapid. Este mai ușor ca niciodată să introduci parolele conturilor tale de streaming, să cauți conținut și să introduci adrese web.



Dolby Vision Atmos

androidtv



Android TV LED 4K UHD

Televizor cu Ambilight pe 3 laturi Principalele formate HDR acceptate, Procesor P5 Perfect Picture, Android TV de 177 cm (70")

Specificații

Ambilight

- Funcții Ambilight: Ambilight + Hue integrat, Muzică Ambilight, Mod Joc, Adaptare la culoarea peretelui, Mod Lounge, AmbiWakeUp, AmbiSleep, Boxe wireless Philips pentru acasă
- Versiune Ambilight: pe 3 laturi

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 70 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 177 cm
- Afișaj: LED 4K Ultra HD
- Rezoluție panou: 3840 x 2160
- Procesor de imagine: Procesor P5 Perfect Picture
- Îmbunătățiri ale imaginii: Ultra rezoluție, Dolby Vision, HDR10+, Calibrarea imaginii ISF, Micro Dimming Pro
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 70 inch

Rezoluție de afișare acceptată

- Intrări pentru computer pe toate dispozitivele HDMI: HDR acceptat, HDR10/HLG, până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz, HDR acceptat, HDR10+/HLG
- Intrări video pe toate dispozitivele HDMI: până la 4K UHD 3840 x 2160 la 60 Hz, HDR acceptat,

HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Redare video: PAL, SECAM
- Acceptă MPEG: MPEG2, MPEG4
- Ghid de programe TV*: Ghid electronic de programe (8 zile)
- Indicator putere semnal
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Acceptă HEVC

Android TV

- OS: Android TV™ 10 (Q)
- Aplicații preinstalate: Filme Google Play*, Muzică Google Play*, Căutare Google, YouTube, Netflix, Amazon instant video, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, Disney+, Aplicație pentru fitness, Spotify
- Dimensiune memorie (Flash): 16 GB*

Caracteristici Smart TV

- Interacțiune cu utilizatorul: SimplyShare
- TV interactiv: HbbTV
- Program: Pauză TV, Înregistrare USB*
- Ușor de instalat: Autodetecare dispozitive Philips,

70PUS8556/12

Expert de conectare dispozitiv, Expert de instalare rețea, Expert de configurare a setărilor


- Ușurință în utilizare: Buton de meniu inteligent, Manual de utilizare pe ecran
- Upgrade al firmware-ului: Expert pentru upgrade-ul automat al firmware-ului, Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Upgrade de firmware online, Descărcare firmware în fundal
- Ajustări format ecran: Umplere ecran, Potrivire la ecran, Înainte - Schimbare, Zoom, extindere, Ecran lat
- Telecomandă: cu voce
- Asistent vocal*: Asistent Google integrat, Telecomandă cu microfon, Funcționează cu Alexa

Aplicații multimedia


- Formate de redare video: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1, HEVC
- Formate redare muzică: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 până la v9.2), WMA-PRO (v9 și v10)
- Suport formate subtitrări: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formate redare imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG, Fotografie 360, HEIF

Connections

Side

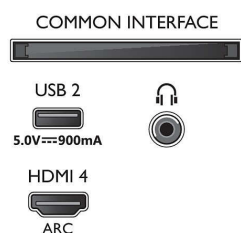

Bottom

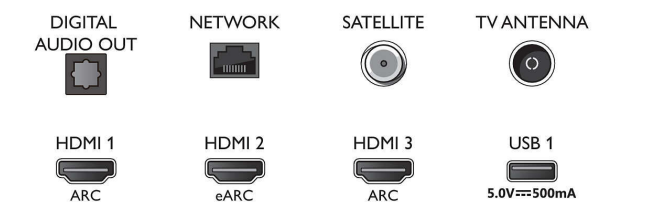

Android TV LED 4K UHD

Televizor cu Ambilight pe 3 laturi Principalele formate HDR acceptate, Procesor P5 Perfect Picture, Android TV de 177 cm (70")

Specificații

Procesare

- Putere de procesare: Quad Core

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20 W
- Configurația difuzoarelor: 2 difuzoare gamă completă de 10 W
- Îmbunătățirea sunetului: Dolby Atmos, Sunet AI, Dialog clar, Mod Noapte, EQ AI, Dolby Bass Enhancement, Dolby Volume Leveler, DTS Play-Fi, Mimi Sound Personalization

Conectivitate

- Număr de conexiuni HDMI: 4
- Caracteristici HDMI: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomandă, Control sistem audio, Sistem în standby, Redare la o singură atingere
- Număr de USB-uri: 2
- Conexiune wireless: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual-band, Bluetooth 5.0
- Alte conexiuni: Conector prin satelit, Interfață comună Plus (CI+), Ieșire audio digitală (optică), Ethernet-LAN RJ-45, Ieșire căști, Conector pentru servicii
- HDCP 2.3: Da pentru toate dispozitivele HDMI
- HDMI ARC: Da, pentru toate porturile
- HDMI eARC: Da, pe HDMI2
- VRR HDMI: Da, pe HDMI1 și HDMI2

Certificat de eficiență energetică UE

- Numere de înregistrare EPREL: 494826
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 70
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 177
- Clasa de eficiență energetică pentru SDR: G
- Consum de energie în modul activ pentru SDR: 121 Kwh/1000 h
- Clasa de eficiență energetică pentru HDR: G
- Consum de energie în modul activ pentru HDR: 186 Kwh/1000 h

- Consum de energie în modul oprit: n.a.
- Modul standby în rețea: < 2,0 W
- Tehnologie panou utilizată: LCD LED

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220-240 V c.a., 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum în standby: < 0,3 W
- Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio), Mod Eco

Accesorii

- Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Cablu de alimentare, Suport pentru masă, Telecomandă cu QWERTY
- Baterii incluse: 2 baterii AAA

Design

- Culori televizor: Ramă gri antracit
- Designul suportului: Picioare de sprijin gri antracit

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1572,3 mm
- Înălțime aparat: 876,3 mm
- Adâncime aparat: 85,1 mm
- Greutate produs: 27,1 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1572,3 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 947,9 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 360,6 mm
- Greutate produs (+ suport): 28,4 kg
- Lățime cutie: 1757,0 mm
- Înălțime cutie: 1025,0 mm
- Adâncime cutie: 174,0 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 35,7 kg
- Lățime suport: 807,6 / 1349,6 mm
- Înălțime suport: 70,0 mm
- Adâncime suport: 360,6 mm
- Compatibil cu suport de perete: 300 x 300 mm



Data apariției 2023-08-02

Versiune: 8.3.1

EAN: 87 18863 02877 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

70PUS8556/12

- * EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.
- * Ofertele aplicației Android variază în funcție de țară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
- * Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.
- * Aplicația Philips TV Remote și funcțiile corelate variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului mobil și de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Ofertele aplicației Smart TV variază în funcție de modelul de televizor și țară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
- * Înregistrare USB numai pentru canale digitale; înregistrările pot fi limitate de protecția la copiere a transmisiunilor (CI+). Se pot aplica restricții în funcție de canal și țară.
- * Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
- * Dimensiune memorie (flash): 16 G, spațiul disponibil efectiv pe disc poate fi diferit (în funcție de, de exemplu, de aplicațiile (pre)instalate, sistemul de operare instalat etc.).
- * Asistentul Google este disponibil pe televizoarele Philips Android TV cu sistem de operare Android O (8) sau versiuni superioare. Asistentul Google este disponibil în anumite limbi și țări.
- * Amazon Prime este disponibil în anumite limbi și țări.
- * Amazon, Alexa și toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile și țările selectate.
- * Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de la adresa <https://www.netflix.com>
- * Este necesar abonament Disney+. Conform termenilor de la adresa <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney și entitățile sale asociate. Disney+ este disponibil în anumite limbi și țări.
- * Rakuten TV este disponibil în anumite limbi și țări.