

PHILIPS

Skäggrimmer

Beardtrimmer series 3000

0,5 mm precisionsinställningar

Självslipande blad

60 min. sladdlös anv./1 tim. laddning

Med lyft- och trimningssystem



BT3233/15



Snabb och precis trimning för enkel styling Självslipande blad

Den här trimmern med det innovativa lyft- och trimningssystemet lyfter och greppar fler lågt liggande hårstrån för effektiva och jämna trimningsresultat. På så sätt får du en tredagarsstubb, kort skägg eller långt skägg så som du vill ha det.

Lättanvänd

- Enkelt underhåll
- Sladdlös användning i upp till 60 minuter
- Enkelt grepp
- Kan justeras i olika längdinställningar
- Lamporna visar när batteriet är svagt, urladdat eller fulladdat

Enkel jämn trimning

- Trimmar jämnt och fångar upp lågt liggande hårstrån
- Hudvänliga blad för mjuk hud

För lång hållbarhet

- Garanti för köpskydd

Hudvänlig och exakt trimningsupplevelse

- Få en perfekt men skyddande trimning

Funktioner

Med lyft- och trimningssystem



Philips skäggtimmer är perfekt för skäggstubbe med vårt nya lyft- och trimningssystem: en kam som lyfter och leder hårstråna i höjd med bladen så att du får en jämn trimning.

Självslipande blad




De självslipande stålbladen håller sig lika vassa och effektiva som på dag 1 för en perfekt men ändå skyddande trimning, gång på gång.

Hudvänliga blad



Bladen är utformade för att förhindra rivsår och irritation och har rundade kanter för jämnare hudkontakt.

Precisionsvred – 20 inställningar

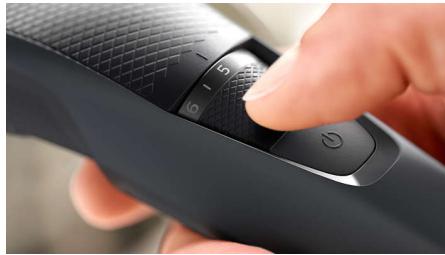

En effektiv skäggtimmer som klipper exakt den längd du är ute efter. Vrid bara zoomhjulet till en av 20 längdinställningar mellan 0,5 och 10 mm i steg om 0,5 mm.

60 min sladdlös användning




Ett kraftfullt litiumjonbatteri ger upp till 60 minuters sladdlös trimningstid efter 1 timmes laddning. Snabbbladdningsfunktionen på 5 minuter ger dig tillräckligt med ström för en trimning.

Batteriindikatorer



Batteriindikatorerna i trimmern informerar när batteristatusen är: låg, urladdad, laddar eller fulladdad. På så sätt kan du ladda trimmern i tid och helt och hållet och riskerar inte ett tomt batteri mitt i trimningen.

Enkel att rengöra

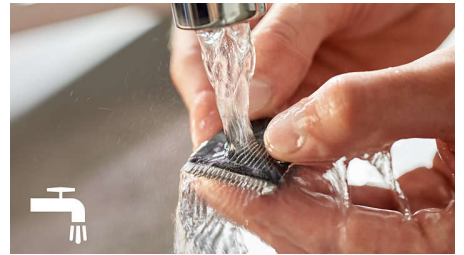

Lossa huvudet på Philips-skäggtimmeren och skölj det under kranen för enkel rengöring. Torka det sedan innan du sätter tillbaka det på apparaten.

Ergonomisk design



En snabb trimmer som är bekväm att hålla i och använda. Så att du lättare kan hantera svåråtkomliga områden.

För lång hållbarhet



Alla våra trimningsprodukter är gjorda för att hålla länge. De levereras med 2 års garanti, behöver aldrig oljas och är kompatibla med alla spänningsstandarder över hela världen.

Specifikationer

Skapa det utseende du vill ha

Antal längdinställningar: 20 integrerade längdinställningar

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste

Kam: Med lyft- och trimningssystem

Effekt

DuraPower-teknik: Fyra gånger längre batteritid

Laddning: 1 timme för full laddning, 5 minuters snabbbladdning

Driftstid: 60 minuter

Batterityp: Litiumjon

Maximal strömförbrukning: 5 W

Ingångsspänning: 5 V

Laddningsmetod: USB-A (ingen adapter medföljer)

Design

Handtag: Ergonomiskt enkelt grepp

Service

2 års garanti

Ingen olja behövs

Klippsystem

Bredd på klippenheten: 32 mm

Trimsax: Blad i rostfritt stål

Längdinställningar: 0,5 upp till 10 mm

Precision (stegens storlek): Med 0,5 mm

Tänder som inte repar: För ökad komfort

Lättanvänd

Teckenfönster: Indikator för låg batterinivå, Laddningsindikator, Indikator för tomt batteri, Indikator för fullt batteri

Zoomhjul: Du kan enkelt justera längdinställningarna

Rengöring: Sköljbara tillbehör

Användning: Sladdlös användning

