

Philips 4000 series
LCD televizorius

94 cm (37 in)

„Full HD 1080p“
Skaitmeninis televizorius



37PFL4606H



Atsipalaiduokite ir garantuotai šauniai naktinėkite prie TV

Modernaus dizaino „Full HD“ televizorius

„Philips“ suteikia galimybę išnaudoti šaunias televizijos funkcijas palankia kaina – ir dabar, ir ateityje. Šios tobulo dizaino 4000 serijos 37PFL4606 LCD televizoriai paprastai prijungus skaitmenines televizorius jungtis pateikia „Full HD“ vaizdus.

Visada aiškūs, gyvybingi LCD vaizdai

- „Full HD“ televizorius su „Pixel Plus HD“ geresnėmis detalėmis ir aiškumui
- 400 Hz „Perfect Motion Rate“ (PMR) – neįtikėtinas judesio ryškumas

Paprasta nustatyti, lengva naudoti

- Paprasta nustatyti naudojantis nustatymo pagalba

Puikiai namų dekorui tinkantis modernus dizainas

- Lengvai pasiekiamas jutiklinis valdymas

Tikroviškas ir aiškus garsas

- Pajauskite 20 W RMS ir „Incredible Surround“ galią

Vartotojui yra paprasta prisijungti skaitmeniniu būdu

- Belaidis ryšys su 3 HDMI įvestimi ir „Easylink“
- USB puikiam multimedijos atkūrimui
- Integruotas MPEG-4 imtuvas HD priėmimui be televizoriaus priedėlio

PHILIPS

Ypatybės

Jutiklinis valdymas (2k11)

Jutiklinį valdymą sudaro išmanūs jutikliniai mygtukai, kurie pakeičia išlindusius mygtukus. Reaguodamas į lengvą jūsų prisilietimą, jutiklinis valdymas įjungia jūsų televizorių, keičia kanalą ir reguliuoja garsą. Jutiklinis valdymas turi pagrindinio meniu mygtuką, leidžiantį aktyvuoti pagrindinį meniu.

„Pixel Plus HD“

„Pixel Plus HD“ teikia unikalų tobulo ryškumo, natūralių detalių, gyvybingų spalvų ir sklindaus veiksmo derinį. Artefaktai ir triukšmas visuose šaltiniuose – nuo multimedijos iki standartinės raiškos televizoriaus, taip pat ir stipriai suglaudinto HD – yra aptinkamas ir sumažinamas, užtikrinant, kad vaizdas būtų aiškus ir ryškus.

20 W RMS „Incredible Surround“

Pajuskite muzikos ritmo ir kino atmosferos jėgą. Galingi 20 W RMS (2 x 10 W RMS) stiprintuvai sukuria tikrovišką scenos garsą. „Incredible Surround“ leidžia patirti visą erdvę su gilesniu ir platesniu garsu, kuris papildo turtingą vaizdą.

3 HDMI „Easylink“ įvestis



HDMI yra vienintelis laidas, kuriuo reikia perteikti vaizdo ir garso signalus iš jūsų įrenginių į televizorių, tad galėsite pailsėti nuo

laidų painiavos. Šis laidas perteikia nesuspaustus signalus, taip užtikrindamas aukščiausią kokybę nuo šaltinio iki ekrano. Kartu su „Philips Easylink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „BluRay“, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

USB (multimedija)



USB sąsaja suteikia prieigą prie jpeg formato nuotraukų, mp3 muzikos ir vaizdo įrašų, naudojantis dauguma USB atmintinių (USB atminties klasės prietaisais). Įjunkite USB į televizoriaus šone esančią angą ir pasiekite visą multimedijos turinį, naudodamiesi paprasta ekrano turinio naršykle. Dabar galite žiūrėti ir dalintis vaizdo įrašais, nuotraukomis ir muzika.

Integruotas DVB imtuvas MPEG-4

Integruotas skaitmeninis imtuvas leidžia priimti kabelinę ir antžeminę televiziją be papildomo priedėlio. Mėgaukitės televizijos kokybe be jokių trikdžių.

Paprasta nustatyti



Šį televizorių lengva nustatyti naudojantis išsamią nustatymo pagalbą. Asistentas rodo keletą ekranų su lengvai pasirenkamais parametrais. Televizoriaus funkcijos yra nustatomos pagal jūsų pasirinkimus be sudėtingų terminų ar funkcijų ir neužima daug laiko.

400 Hz „Perfect Motion Rate“



400 Hz „Perfect Motion Rate“ (PMR) sukuria ypatingą judesio ryškumą, todėl vaizdai yra aiškūs net greito veiksmo filmuose. Naujasis „Philips“ PMR standartas turi puikų greičiausio ekrano atnaujinimo dažnio, „HD Natural Motion“ ir unikalios apdorojimo formulės derinį, todėl judesio ryškumas yra nepriekaištingas.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 16:9
- Ekranas įstrižainė (coliais): 37 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 94 cm
- Ekranas: LCD„Full HD“
- Skiriamoji ekrano geba: 1920 x 1080 p
- Ryškumas: 400 cd/m²
- Vaizdo išryškėjimas: „Pixel Plus HD“, „Digital Natural Motion“, „Active Control“, 400 Hz „Perfect Motion Rate“
- Dinaminis ekrano kontrastas: 100 000:1
- Atsako laikas (tipinis): 2 ms

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Skaitmeninis televizorius: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

Multimedijos programos

- Multimedijos jungtys: USB
- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Muzikos atkūrimo formatai: MP3
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG

Patogumas

- Lengvas įdiegimas: Kanalių įdiegimo vedlys, Nustatymų vedlys
- Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas, Ekranas vartotojo vadovas
- Ekranas formato nustatymai: 4:3, Automatinis užpildymas, Automatinis padidėjimas, Filmo padidėjimas 14:9, Filmo padidėjimas 16:9, Subtitrų padidėjimas, Ypatingas padidėjimas, Didelis mastelis, Plačiaekranis
- Elektroninis programų gidas: 8 dienų elektroninis programų gidas
- Teletekstas: 1000 puslapių „Smart Text“
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Garsumo gerinimas: „Auto Volume“ lygintojas, Švarus garsas, „Incredible Surround“, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas

Prijungimo galimybės

- AV jungčių skaičius: 1
- HDMI jungčių skaičius: 3
- YPbPr talpyklų skaičius: 1
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu, Sistemos informacija (menu kalba)
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 1
- Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), Skaitmeninis garso išėjimas (koaksialinis), PC VGA + Garso L/R, Ausinių išvestis

Maitinimas


- Elektros energija: 220-240V; 50Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,3 W
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: C
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 92 W
- Energijos taupymo funkcijos: Eko režimas, Eko nustatymo menu, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Metinis energijos suvartojimas: 134 kWh
- Sudėtyje yra švino: Taip*

Priedai

- Pridedami priedai: Maitinimo laidas, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Stalnis stovas, Vartotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas, Garantijos lapelis

Matmenys

- Įtaiso plotis: 912,3 mm
- Įtaiso aukštis: 577,1 mm
- Įtaiso gylis: 84,1 mm
- Gaminio svoris: 10,3 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 912,3 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 625,2 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 236,4 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 12,8 kg
- Dėžės plotis: 1150 mm
- Dėžės aukštis: 650 mm
- Dėžės gylis: 160 mm
- Pritaikomas sieninis stovas: reguliuojamas 300 x 200 mm
- Svoris su pakuote: 17,2 kg

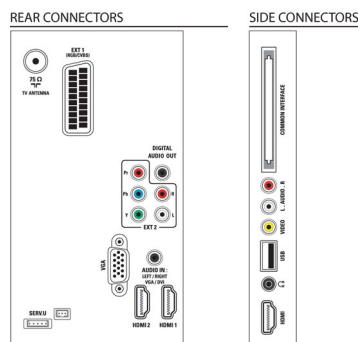

Išleidimo data 2023-08-01

Versija: 6.1.5

EAN: 87 12581 59196 0

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausių sąrašą galima rasti internetinėse „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
* 8 dienų EPG, paslauga galima ne visose šalyse
* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.
* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.