

Philips
Flat TV

20"
LCD

20PF4121



O experiență vizuală nouă

cu tehnologia Crystal Clear

Acest televizor cu ecran LCD nu numai că vă înfrumusețează locuința prin designul său european, suplu și elegant, dar vă oferă și o experiență audio-video extraordinară grație tehnologiilor Crystal Clear și Virtual Dolby Surround.

Reproducere excelentă a sunetului

- Virtual Dolby Surround, pentru o experiență audio la nivel cinematografic

Proiectat pentru confortul dvs.

- Funcții Smart Picture și Smart Sound pentru a vă personaliza vizionarea
- Intrarea VGA vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC

Imagini de calitate, cu mai multe detalii

- Ecran VGA LCD de definiție superioară, rezoluție 640 x 480 p
- Tehnologia Crystal Clear îmbunătățește profunzimea imaginii

Design elegant

- Design compact

Pentru a beneficia de performanță avansată

- DVI-I oferă cea mai bună imagine și conectivitate flexibilă

PHILIPS

Ecran VGA LCD, 640 x 480p

Acest afișaj VGA cu tehnologie avansată LCD oferă o rezoluție panoramică de 852 x 480 pixeli.

Crystal Clear

Combinând diverse metode de îmbunătățire a imaginii, cum ar fi tehnologia Contrast Plus și cea de îmbunătățire a culorilor, noua tehnologie Crystal Clear îmbunătățește profunzimea imaginilor.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround este o tehnologie de procesare cu ajutorul căreia se pot obține efecte avansate de sunet surround. Poate crea senzația de Dolby Pro Logic fără boxe posterioare suplimentare. Veți avea parte de o experiență TV completă.

Design compact

Design compact

Intrare PC

Intrarea PC vă permite să conectați televizorul la un computer și să îl folosiți drept monitor pentru PC.

Smart Picture și Smart Sound


Modurile presetate Philips pentru Smart Picture și Smart Sound asigură un acces direct de la o singură tastă de pe telecomandă. Puteți selecta setări optimizate pentru sunet și imagine în funcție de diverse moduri de redare a acestor două caracteristici.

Intrare DVI-I

Intrarea DVI-I asigură o conexiune digitală RGB necomprimată, cu o mare lățime de bandă, între sursă și ecran. Prin eliminarea conversiei semnalului digital în semnal analogic, imaginile furnizate sunt total lipsite de zgomot. Intrarea DVI acceptă protecția la copiere HDCP, care permite vizionarea programelor protejate la copiere de pe STB-uri digitale, DVD playere și recordere HD. Intrarea DVI-I este compatibilă cu noile tehnologii și poate fi conectată la orice echipament HDMI (este necesar un cablu convertor). De asemenea, intrarea DVI-I suportă semnalul analogic pentru PC-VGA.

Flat TV
20" LCD

Specificații

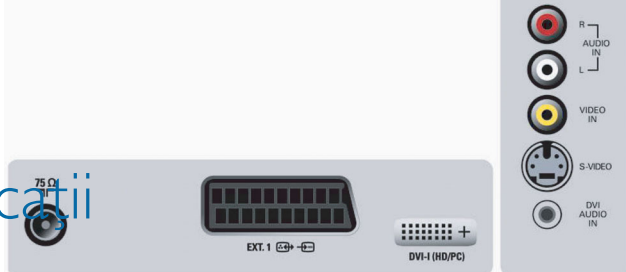

20PF4121/58

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 20 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 51 cm
- Rezoluție panou: 640 x 480 p
- Luminozitate: 450 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Crystal Clear, Scanare progresivă, Ajustare definiție, Ajustare a temperaturii de culoare, Filtru 2D de tip pieptene, Contrast Plus
- Raport de contrast (nominal): 500:1
- Tip ecran: LCD VGA Active Matrix TFT
- Timp de răspuns (nominal): 16 ms
- Unghi de vizionare (orizontal): 160 grad
- Unghi de vizionare (vertical): 120 grad
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz
- Formate video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Număr de canale presetate: 100
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Afișare tuner: PLL

Confort

- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorare automată, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Nume program, Sortare
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, Control meniu, On Screen Display, Listă de programe, Smart Picture, Smart Sound
- Ceas: Temporizator de oprire
- Ajustări format ecran: Compresie 16:9, 4:3, Expandare 4:3
- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RCFE05ZAU00
- Teletext: Smart Text (10 pagini)
- Caracteristici superioare teletext: 4 pagini favorite, Linie de informații program

Sunet

- Egalizator: 5 benzi
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 5 W
- Sistem audio: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Îmbunătățirea sunetului: Dynamic Bass Enhancement

Conectivitate

- Număr de mufe SCART: 1
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio, Intrare CVBS, Ieșire căști, Intrare S-video
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/ieșire CVBS, RGB
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, Intrare audio PC, DVI-I

Alimentare

- Sursă de alimentare: CA 90-240
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum de energie: 55 W
- Consum în standby: 1,5 W



Data apariției 2023-08-02

Versiune: 3.0.7

EAN: 87 10895 94341 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com