



Philips The One  
LED-televizor 4K UHD z  
OS Android TV

Televizor s 3-stranskim  
Ambilightom

Podprti vsi pomembnejši formati  
HDR  
Tehnologija P5  
164 cm (65") z OS Android TV



65PUS8536

## The one to watch

LED-televizor 4K UHD z OS Android TV z osvetlitvijo Ambilight

Izbira novega televizorja je postala enostavna. Če iščete izvrstno sliko in zvok, preprosto povezavo ter odzivno in enostavno igranje, iščete televizor The One. Prejmete tudi osvetlitev Ambilight za pristno doživetje.

### Tanek TV. Čudovita svetloba.

- S čarobnim Ambilightom. Samo pri Philipsu.
- Z živahno sliko HDR. Televizor 4K UHD Philips.
- Tanki, privlačni zasnovi
- Kovinski okvir. Sredinsko stojalo.

### Gladko gibanje. Pristine barve. Neverjetna globina.

- Pomembnejši formati HDR. Oglejte si vse podrobnosti, ki si jih je zamislil režiser.
- Filmska slika in zvok. Dolby Vision in Dolby Atmos.
- Namenjen igričarjem. Hitra odzivnost na vseh konzolah.
- Vedno popolnost, ne glede na vir. Philipsova tehnologija P5.

### Vsebina na vaš ukaz.

- Glasovno upravljanje. Pomočnik Google. Deluje z Alexo.
- Preprosto pameten. Android TV.
- Enostavno vnašanje besedila. Daljinski upravljalnik s tipkovnico QWERTY.
- Z večprostorskim zvokom. Združljiv s tehnologijo DTS Play-Fi.

# PHILIPS

## LED-televizor 4K UHD z OS Android TV

Televizor s 3-stranskim Ambilightom Podprti vsi pomembnejši formati HDR, Tehnologija P5, 164 cm (65") z OS Android TV

# Značilnosti

65PUS8536/12

### Tristranska osvetlitev Ambilight



S tehnologijo Philips Ambilight boste v vsakem trenutku v središču dogajanja. Pametne svetleče diode ob robu televizorja se odzivajo na dogajanje na zaslonu in prijeto svetlobo, ki vas preprosto posrka vase. Preizkusite in se čudite, kako ste do zdaj živeli s televizorjem brez te funkcije.

### Philipsova tehnologija P5




Philipsova tehnologija P5 zagotavlja sliko, ki je tako briljantna kot vaša priljubljena vsebina. Podrobnosti so opazno poglobljene. Barve so živahne, kožni odtenki imajo naravni videz. Kontrast je tako oster, da boste čutili vsako podrobnost. Gibanje pa je tako popolnoma tekoče.

### HDMI 2.1 VRR in hitra odzivnost



Vaš televizor Philips se ponaša z najnovejšo povezljivostjo HDMI 2.1 in samodejno preklopi na nastavev hitre odzivnosti, ko začnete igrati igro na konzoli. Tehnologija VRR podpira gladko in hitro igranje. V načinu za igre Ambilight boste v prostor vnesli pristno vzdušje.

### Dolby Vision in Dolby Atmos

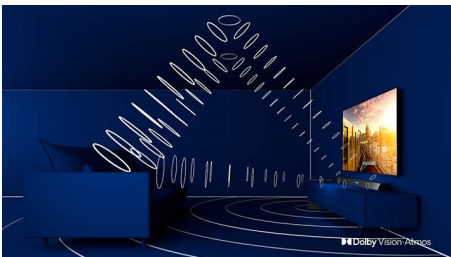


Podpora za vrhunski zvok in video formate Dolby pomeni, da bodo spremljane vsebine HDR videti in slišati božansko. Slika bo videti, kot si jo je režiser zamislil, prostorski zvok pa bo razločen in globok.

### Živahna HDR-slika



Televizor 4K UHD Philips je združljiv z vsemi glavnimi formati HDR, vključno z Dolby Vision. Naj gre za serijo, ki je ne smete zamuditi, ali najnovejšo videoigro, sence so globlje. Svetle površine so bleščeče. Barve so pristnejše.

### Glasovno upravljanje z AI

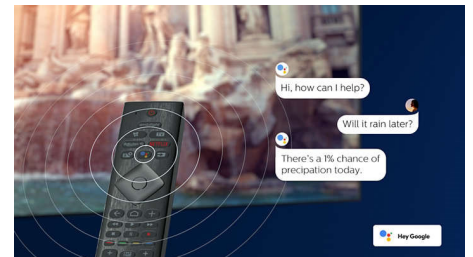


Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, če želite govoriti s Pomočnikom Google. Z lastnim glasom upravljajte televizor ali pametne domače naprave, ki podpirajo Pomočnika Google. Ali pa prosite Alexo, naj upravlja televizor, prek naprave, ki podpirajo Alexo.

### Android TV




Philipsov televizor z OS Android TV zagotovi zeleno vsebino, kadar koli jo želite. Osnovni zaslon lahko prilagodite tako, da bodo na njem prikazane najbolj priljubljene aplikacije, zato bo pretakanje filmov in oddaj enostavnejše. Gledanje nadaljujte od tam, kjer ste ostali.

### Združljiv z DTS Play-Fi

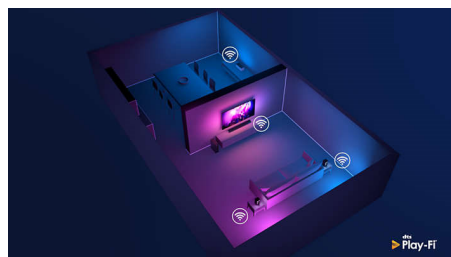

S pomočjo tehnologije DTS Play-Fi lahko povežete televizor Philips z združljivimi zvočniki v katerem koli prostoru. Imate v kuhinji brezžične zvočnike? Med pripravo prigrizkov prisluhnite filmu ali pa spremljajte športni prenos, medtem ko ostalim pripravljate pijačo.

### Podprti vsi pomembnejši formati HDR

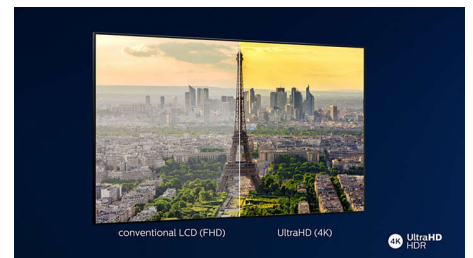

Televizor Philips je zasnovan tako, da kar najbolje izkoristi obliko videozapisa HDR10+. Ravni kontrasta, barve in svetlosti so prilagojeni od okvirja do okvirja. Naj gre za serije, ki jih ne smete zamuditi, ali najnovejšo filmsko uspešnico, sence so globlje. Svetle površine blestijo. Barve so resničnejše. Dolby Vision in Dolby Atmos. Kinematografska slika in zvok.



Dolby Vision-Atmos

androidtv



## LED-televizor 4K UHD z OS Android TV

Televizor s 3-stranskim Ambilightom Podprti vsi pomembnejši formati HDR, Tehnologija P5, 164 cm (65") z OS Android TV

# Specifikacije

### Ambilight

- Funkcije Ambilight: Vgrajena osvetlitev Ambilight+Hue, Ambilight Music, Način igre, Prilagoditev barvi stene, Način za salonsko vzdušje, AmbiWakeup, AmbiSleep, Brežični domači zvočniki Philips
- Različica Ambiligha: 3-stranska

### Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 16 : 9
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 65 palec

- Velikost diagonale zaslona (cm): 164 cm
- Zaslon: LED-televizor 4K Ultra HD
- Ločljivost zaslona: 3840 x 2160
- Slikovni procesor: Tehnologija P5
- Izboljšava slike: Izjemno visoka ločljivost, Dolby Vision, HDR10+, Upravljanje barv ISF, Micro Dimming Pro
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 65 palec

### Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi na vseh priključkih HDMI:

65PUS8536/12

- Podpora za HDR, HDR10/HLG, do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz, Podpira HDR, HDR10+/HLG
- Video vhodi na vseh priključkih HDMI: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz, Podpora HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

### Sprejemnik/sprejem/prenos


- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Predvajanje videa: PAL, SECAM
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Programski TV-vodnik\*: 8-dnevni elektronski

## Connections

### Side



### Bottom

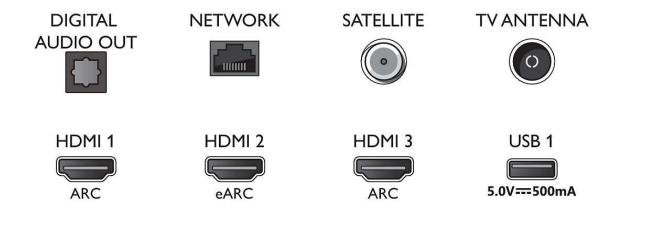

## LED-televizor 4K UHD z OS Android TV

Televizor s 3-stranskim Ambilightom Podprti vsi pomembnejši formati HDR, Tehnologija P5, 164 cm (65") z OS Android TV

# Specifikacije

- vodnik po programih
- Indikator jakosti signala
- Teletekst: 1000-stranski Hypertext
- Podpora za HEVC

### Android TV

- OS: Android TV™ 10 (Q)
- Prednameščene aplikacije: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Iskanje Google, YouTube, Netflix, Amazon Instant Video, BBC iplayer, Amazon Prime Video, Disney+, Aplikacija Fitness, Spotify
- Velikost pomnilnika (Flash): 16 GB\*

### Funkcije Smart TV

- Uporabniška izkušnja: SimplyShare
- Interaktivni televizor: HbbTV
- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB\*
- Enostavna namestitve: Samodejno zaznavanje naprav Philips, Čarovnik za povezavo naprave, Čarovnik za namestitve omrežja, Čarovnik za pomoč pri nastavitvah
- Enostavna uporaba: Pametni gumb za hitro odpiranje menija, Uporabniški priročnik na zaslonu
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Čarovnik za samodejno nadgradnjo vdelane programske opreme, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme, Prenos vdelane programske opreme v ozadju
- Nastavitve formata zaslona: Osnovno – zapolni zaslon, Prilagodi zaslonu, Napredno – premik, Približaj, povečaj, Širok zaslon
- Daljinski upravljalnik: z glasom
- Glasovni pomočnik\*: Vgrajen Pomočnik Google, Daljinski upravljalnik z mikrofonom, Združljiv z Alexa

### Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1, HEVC
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (2 do 9.2), WMA-PRO (9 in 10)
- Podprti formati podnapisov: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360° fotografija, HEIF

### Obdelovanje

- Hitrost procesorja: Štirijedrnik

### Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W
- Konfiguracija zvočnikov: 2 x 10 W zvočnik polnega razpona
- Izboljšava zvoka: Dolby Atmos, Zvok AI, Jasen dialog, Nočni način, A.I. EQ, Okrepitev Dolby Bass, Izravnava glasnosti Dolby, DTS Play-Fi, Nastavitev zvoka mini zvočnikov

### Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 4
- Značilnosti tehnologije HDMI: 4K, Zvočni povratni kanal (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): Prenos ukazov z daljinskega

upravljalnika, Nadzor zvoka sistema, Preklop sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom

- Število priključkov USB: 2
- Brežžična povezava: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvopasovni, Bluetooth 5.0
- Ostali priključki: Satelitski priključek, Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni avdio izhod (optični), Ethernet-LAN RJ-45, Izhod za slušalke, Storitveni priključek
- HDCP 2.3: Da za vse HDMI
- HDMI ARC: Da, za vse vhode
- HDMI eARC: Da, na HDMI2
- HDMI VRR: Da, za vhoda HDMI1 in HDMI2

### Energetska nalepka EU

- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 65
- Registrske številke EPREL: 591441
- Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR: G
- Velikost diagonale zaslona (cm): 164
- Poraba energije v načinu SDR: 111 kWh/1000 h
- Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR: G
- Poraba energije v načinu HDR: 159 kWh/1000 h
- Poraba energije v izklopljenem stanju: ni na voljo
- Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi: <math>2,0\text{ W}</math>
- Tehnologija TV-zaslona: LED-LCD

### Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: <math>0,3\text{ W}</math>
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Svetlobni senzor, Izklop slike (za radio), Način Eco

### Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Napajalni kabel, Namizno stojalo, Daljinski upravljalnik s tipkovnico QWERTY
- Priložene baterije: 2 bateriji AAA

### Zasnova

- Barve televizorja: Svetlo srebrn rob
- Zasnova stojala: Svetlo srebrn sredinski lokasti podstavki

### Dimenzije

- Širina izdelka: 1450,5 mm
- Višina izdelka: 833,5 mm
- Globina izdelka: 85,1 mm
- Teža izdelka: 23,7 kg
- Širina izdelka (s stojalom): 1450,5 mm
- Višina izdelka (s stojalom): 908,6 mm
- Globina izdelka (s stojalom): 270,9 mm
- Teža izdelka (s stojalom): 27,0 kg
- Širina škatle: 1600,0 mm
- Višina škatle: 995,0 mm
- Globina škatle: 170,0 mm
- Teža vključno z embalažo: 36,6 kg
- Širina stojala: 820,0 mm
- Višina stojala: 70,0 mm
- Globina stojala: 270,9 mm
- Združljiv s stenskim nosilcem: 300 x 300 mm

65PUS8536/12



Datum izdaje 2023-10-03

Različica: 7.2.1

EAN: 87 18863 02860 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
- \* Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
- \* Velikost pomnilnika (Flash): 16 G, dejanski razpoložljivi prostor na disku se lahko razlikuje (odvisno od (pred)nameščenih aplikacij, nameščenega operacijskega sistema itd.).
- \* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
- \* Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).
- \* Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
- \* Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
- \* Pomočnik Google je na voljo pri televizorjih Philips z OS Android O (8) ali novejšo različico. Pomočnik Google je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- \* Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na <https://www.netflix.com>.
- \* Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- \* Potrebna je naročnina na Disney+. Veljajo pogoji na <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney in povezane družbe. Disney+ je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- \* Rakuten TV je na voljo v izbranih jezikih in državah.
- \* Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc ali njenih povezanih družb. Amazon Alexa je na voljo v izbranih jezikih in državah.