

Philips
LCD-TV

81 cm (32")
HD-klar

32PFL5404



Flott design, kraftig ytelse.

Med flott bilde og lyd

Opplev strålende ytelse med en HD1366 x 768p-skjerm. Denne flat-TVen kombinert med en kraftig Pixel Plus HD Engine og fantastisk usynlig lyd vil aldri skuffe deg.

Enkelt å koble til og nyte

- Vis bilder og spill av musikk via USB
- 3 HDMI-innganger med Easylink for en fullstendig HD-tilkobling
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm
- Smart Picture og Smart Sound for å gjøre visningen personlig.

Ren og livaktig lyd

- 2 x 10 W RMS-lydeffekt
- DBE (Dynamic Bass Enhancement) for kinolyd
- Usynlige høyttalere med utrolig surround

Levende og knivskarpe bilder

- Pixel Plus HD for bedre detaljer, dybde og klarhet
- HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- 28,9 milliarder farger for flotte naturlige bilder
- Dynamisk kontrastforhold på 50 000 : 1 for utrolig ekte, svarte detaljer
- Aktiv kontroll med lyssensor optimaliserer bildekvaliteten

PHILIPS

LCD-TV
81 cm (32") HD-klar

Høydepunkter

Pixel Plus HD



Pixel Plus HD er en bildebehandlingsteknologi som gir seerne innhold som er levende, naturlig og realistisk. Resultatet er fantastisk livaktige bilder med utrolig dybde og som er utrolig detaljerte, fra alle HD-kilder.

LCD-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lystyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

28,9 milliarder farger



Levende og naturlige bilder fra utrolig avansert fargebehandling. De tre fargekanalene (RGB) er optimalisert for en total behandlingskraft på 28,9 milliarder farger. De avanserte algoritmene oppdager selv de minste forskjellene i skygge- og hudtoner, noe som skaper den beste mulige fargen.

Dynamisk kontrastforhold på 50 000 : 1




Du vil ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og mest levende bildene. Philips' avanserte videobehandling kombinert med unik ekstrem dimming og teknologi for bakkelysningsforsterkning gir levende bilder. Den dynamiske kontrasten øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger.

2 x 10 W RMS-lydeffekt

2 x 10 W RMS-lydeffekt

USB for avspilling av bilder og musikk

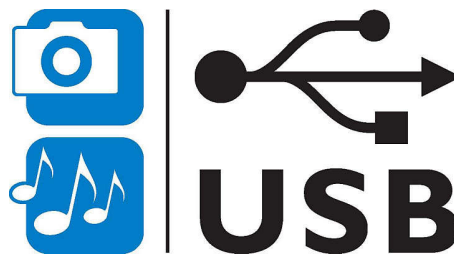

Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder og MP3-musikk fra de fleste USB-pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen til sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele bilder og musikk.

3 HDMI-innganger med EasyLink

EasyLink bruker HDMI CEC-bransjestandardprotokollen til å dele funksjonalitet mellom tilkoblede enheter og TVen. Med Easylink trenger du bare én

32PFL5404/12

fjernkontroll for å bruke hovedfunksjonene på TVen og tilkoblede enheter. HDMI lager en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen for ultimat bilde kvalitet. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-innganger bak og 1 HDMI på siden av TVen kan du koble til flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks, en Blu-ray-spiller og spillkonsoll eller digitalt videokamera.

PC-inngang (VGA)

Med PC-inngangen kan du koble TV-en til en datamaskin med en VGA-kabel og bruke TV-en som en PC-skjerm.

Smart Picture og Smart Sound

Philips' forhåndsinnstilte modi for Smart Picture og Smart Sound gir deg direkte tilgang via én enkelt tast på fjernkontrollen. Du kan velge de beste lyd- og bildeinnstillingene for de ulike lyd- og bildemodiene.

Aktiv kontroll + lyssensor

Aktiv kontroll er en unik og intelligent måte å optimalisere bilde kvaliteten på, der det innkommende signalet måles og analyseres for å justere bilde kvalitetsinnstillingene automatisk. Aktiv kontroll med lyssensor bruker en sensor for å justere bildelysstyrken avhengig av lysforholdene i rommet.

Dynamisk bassforbedring

Ved hjelp av digital lydbehandling kan DBE forbedre basstonene dynamisk etter smak og behag. Og ettersom den er volumfølsom, er lyden alltid fri for forvrengning i de laveste frekvensene.

Usynlige høyttalere

Et usynlig lydsystem som passer perfekt til utformingen på kabinettet. Med Incredible Surround-funksjonen får du oppleve total surround med større dybde og bredde i lyden. Det gir et klart og romslig lydbilde som kompletterer den rike seeropplevelsen.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 81 cm
- Kabinettfarge: Dekorfront i høyglanset svart med svart kabinett
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD, 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, 3D MA-deinterlacing, Aktiv kontroll + lyssensor, Fargeforbedring, Fargetransientforbedring (CTI), Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Luminance Transient Improver, Progressive scan, Skarphetsjustering, Automatisk hudfargekorrigering, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling
- Skjermtipe: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 50 000 : 1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)
- Skjermforbedring: Semi-gjenskinn

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,

- 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Via HDMI-/DVI-inngang,
- Videoforater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, JPEG-stillbilder

Anvendelighet


- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Grafisk

- brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Programliste, Innstillingsassistentveiviser, Sidekontroll
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke, Vekkerklokke-innstilling
- Tilkoblingsforbedring: Easy link
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autoformat, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Fjernkontrolltype: RCPF02E09B
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
- Bilde i bilde: Bilde i grafikk
- Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst, Programinformasjonslinje
- Smart modus: Spill, Film, Personlig, Energibesparende, Standard, Levende

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydsystem: Nicam-stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Smart Sound

Rear connectors

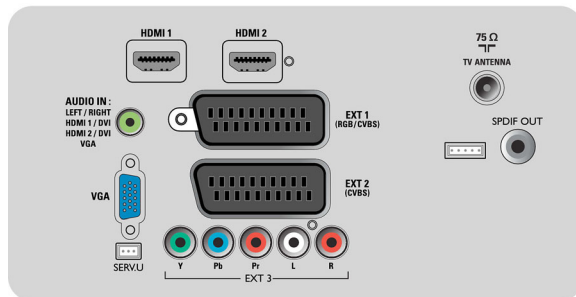

Side



Spesifikasjoner

Tilkoblingsmuligheter

- Lydutgang – digital: Koaksial (cinch)
- Antall Scart-kontakter: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Systeminfo (menyspråk), EasyLink, Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-standby
- Front-/sidetilkoblinger: HDMI v 1.3, S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn, RGB
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn, S-video inn
- HDMI 2: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: PC inn VGA + lyd v/h inn, S/PDIF ut (koaksial)
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn

Drift

- Strømnett: 220–240, 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk i standby: 0,15 W
- Effektforbruk (typisk): 83 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Dreibart bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, CD-ROM med programvare + håndbok, Brukerhåndbok, Garantisertifikat, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier

Mål

- Bredde, apparat: 810 millimeter
- Høyde, apparat: 519 millimeter
- Dybde, apparat: 95 millimeter
- Produktvekt: 10,4 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 810 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 570 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 230 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 12,6 kg
- Eskebredde: 1040 millimeter
- Eskehøyde: 618 millimeter
- Eskedybde: 200 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 15,7 kg
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 200 mm



Utgivelsesdato
2023-08-01

Versjon: 8.3.3

EAN: 87 12581 46604 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com