

Philips
LCD TV

81 cm-es (32"-es)
digitális TV

32PFL5404H



Briliáns tervezés, meggyőző teljesítmény.

Kiváló kép- és hangminőség

Tapasztalja meg a HD 1366 x 768p kijelző lélegzetelállító teljesítményét! A hatékony Pixel Plus HD rendszerrel és fantasztikus láthatatlan hangrendszerrel rendelkező síkképernyős TV soha nem hagyja cserben Önt.

Egyszerűen csatlakoztatható, gyorsan élvezhető

- USB a fantasztikus multimédia-lejátszáshoz
- 3 HDMI bemenet EasyLink funkcióval a Full HD csatlakozáshoz
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.

Tiszta, élethű hangzás

- 2x10 W RMS hangteljesítmény
- Láthatatlan hangszórók hihetetlen surround hangzással

Élénk és borotvaéles kép

- A Pixel Plus HD jobb felbontást, mélységet és tisztaságot nyújt
- HD LCD-kijelző, 1366 x 768 p felbontással
- 28,9 milliárd szín a briliáns, természetű képekért
- 50 000:1 dinamikus kontrasztarány az elképesztően gazdag fekete árnyalatokhoz

Digitálisra felkészítve

- MPEG4 HDTV-vétel DVB-T és DVB-C hangolóegységgel (CI+ foglalat*)

PHILIPS

Fénypontok

Pixel Plus HD



A Pixel Plus HD képfeldolgozási technológia élénk, természetes és valóság-hű látványt biztosít a néző számára. Az eredmény hihetetlen részletességű és mélységű, élethű kép, bármilyen HD forrásból.

LCD-kijelző, 1366 x 768 p

Ez a modern, LCD technológiával készült WXGA megjelenítő 1366 x 768p pixeles szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

28,9 milliárd szín



Élénk és természetes képek a legfejlettebb színfeldolgozásnak köszönhetően. A 3 színcsatorna (RGB) együttesen 28,9 milliárd szín feldolgozására képes. A speciális algoritmusok a legfinomabb árnyalatokat és bőrtónusokat is érzékelik, és a lehető legjobb hatású színt hozzák létre.

50 000:1 dinamikus kontrasztarány



A síkképernyős LCD kijelzőktől elvárható, hogy a legnagyobb kontrasztot és a legélénkebb képeket produkálják. A Philips által nyújtott fejlett képfeldolgozás, az egyedülálló elsötétítő és háttérvilágítás-fokozó technológiával együtt élénk képeket hoz létre. A dinamikus kontraszt funkció a kiváló feketeszínttel és a sötét árnyalatok és színek pontos leképezésével megnöveli a kontrasztot. Ragyogó, élethű képet ad, nagy kontraszt és élénk színek mellett.

2x10 W RMS hangteljesítmény

2x10 W RMS hangteljesítmény

USB (multimédia)



Az USB-csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést a legtöbb USB-kulcs (USB memóriaosztályú eszköz) tárolt JPEG fényképhez és MP3 zenefájllhoz. Dugja be az USB eszközt a TV oldalán található aljzatba, így a képernyőn megjelenő tartalomböngészővel könnyedén hozzáférhetővé válnak a multimédiás tartalmak. Most lehetősége van fényképei, zenéi és videói megtekintésére, és másokkal való megosztására.

3 HDMI bemenet EasyLink funkcióval

Az EasyLink az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a csatlakoztatott eszközök és a TV között. Az EasyLink használatakor mindössze egy távvezérlőre van szükség a TV és a csatlakoztatott eszközök fő funkcióinak kezeléséhez. A HDMI tömörítetlen digitális RGB-csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között a kiváló képminőség eléréséhez. A HDMI HDCP-másolásvédelmet alkalmaz. A TV hátoldalán található 2, és az oldalán található 1 HDMI-bemenethez több HD-forrást, például HD beltéri egységet, Blu-ray lejátszót és játékkonzolt vagy digitális videokamerát is csatlakoztathat.

PC-bemenet (VGA)

A PC-bemenet segítségével TV készülékét VGA-kábel segítségével a számítógéphez csatlakoztatva PC-monitorként is használhatja.

Láthatatlan hangszórók

A láthatatlan hangrendszer tökéletesen illik a készülékhez kialakításához. Az Incredible Surround segítségével teljes térhatást érzékelhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége. Tiszta és széles hangteret hoz létre, mely jól kiegészíti a gazdag vizuális élményt.

MPEG4 DVB-T/C hangolóegység CI+ foglalattal*

A HDTV lehetővé teszi, hogy Ön külön beltéri egység használata nélkül is a lehető legjobb kép- és hangminőségben nézhet TV-t. A beépített, DVB-T és DVB-C jeleket, valamint az MPEG-2 és MPEG-4 formátumokat támogató tuner használatával lehetősége van nagyfelbontású TV programok megtekintésére kiváló minőségben. Továbbá, az Általános interfész plusznak (CI+) köszönhetően lehetősége van közvetlenül a TV-készülékén érzékelnie a páratlan nagyfelbontású tartalmak nyújtotta minőséget.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmula: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Színes készülék: Fényes fekete előlap fekete készülékkel
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 450 cd/m²
- Képjávitás: Pixel Plus HD, 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 3D fésűszűrő, Active Control + fényérzékelő, Színkiemelés, Színátmenet-jávitás, Digitális zajcsökkentés, Dinamikus kontrasztjávitás, Fényerősségátmenet-jávitó
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- Megtekintési szögterület: 178° (H) / 178° (V)
- Képernyő minőségének jávitása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
- Videóformátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,

50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitális TV: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Videolejátság: NTSC, SECAM, PAL

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, LPCM, JPEG állóképek, MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár + A korhatár beállítása
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-


- beállítás (AVL), Delta hangerő programonként, Programlista, Beállítások asszisztens varázsló, Home (Főmenü) gomb, Kedvenc műsor kiválasztása
- Óra: Elalváskapcsoló
- kapcsolat jávitása: Easy link
- Képernyőformátum beállítás: automatikus formátum, Film széthúzása, 16:9, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG, 8 napos elektronikus programfüzet*
- Távvezérlő: TV
- Távvezérlő típusa: RCPF02E09B
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Intelligens üzemmód: Játék, Mozi, Személyes, Standard, Élénk

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 10 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo
- Hangzásjávitás: Incredible Surround, Magas/mély hangszínszabályzó

Csatlakozthatóság

- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátság egy

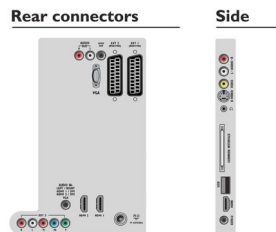

Műszaki adatok

gombnyomásra, Rendszerinformáció (a menü nyelve), Távvezérelt áthurkolás, Rendszerhangvezérlés, Rendszerkészlet

- Elülső / oldalsó csatlakozók: HDMI 1.3, S-video be, CVBS be, Audió L/R bemenet, Fejhallgató-kimenet, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be, RGB
- HDMI 2: HDMI 1.3
- Egyéb csatlakozások: állandó kimeneti hangszint, PC audio be, VGA PC-bemenet, S/PDIF kimenet (koaxiális), Általános interfész plusz (CI+), Általános interfész
- Ext 3: YPbPr, Audió L/R bemenet

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V, 50 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,15 W
- Energiafogyasztás (tipikus): 83 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Elforgatható asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél, Távvezérlő, 2 db AAA elem

Méretek

- Készülék szélessége: 810 mm
- Készülék magassága: 519 mm
- Készülék mélysége: 95 mm
- Termék tömege: 10 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 810 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 570 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 230 mm
- Termék tömege (+állvány): 13 kg
- Doboz szélessége: 981 mm
- Doboz magassága: 651 mm
- Doboz mélysége: 199 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 16 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 200 mm



Kiadás dátuma
2023-08-01

Verzió: 10.8.5

EAN: 87 12581 46428 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el
* DVB-T, csak bizonyos országokban támogatott
* DVB-C, csak bizonyos országokban és bizonyos szolgáltatók számára elérhető. A legfrissebb információk a TV adattábláján találhatóak.