

Philips
LCD телевизор

56 см (22")
HD Ready
цифров телевизор

22PFL3404H



Очевидно интелигентен избор

Слекота на използване и технология, подготвена за бъдещето

Изпитайте отлично качество на звука и картината с този дисплей с HD 1366 x 768р. Толкова лесен за забавление със своите висококачествени стандарти, че можете да сте сигурни, че сте направили верния избор с този плосък телевизор Philips.

Лесен за свързване на използване

- Наслаждавайте се на възпроизвеждане на снимки и музика по USB
- 1 HDMI вход с EasyLink за връзка с Full HD
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като монитор за компютъра
- Smart Picture и Интелигентен звук, за да гледате по собствения си вкус

Готов за бъдещето

- MPEG4 HDTV приемане с DVB-T тунер*

Живи картини с отлична рязкост

- Digital Crystal Clear за дълбочина и яснота на детайлите
- Дисплей HD LCD с разделителна способност 1366x768р
- 28,9 милиарда цвята за брилянтни естествени изображения

Отчетлив и ясен звук

- Incredible Surround за по-голямо наслаждение от звука
- 2x5 W RMS аудио мощност

PHILIPS

Акценти

Digital Crystal Clear



Digital Crystal Clear е комплект от нововъведения за картината, който оптимизира цифрово качеството на картината за оптимален контраст, цвят и рязкост. Все едно, че гледате живи изображения като на кино.

LCD дисплей, 1366 x 768p

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

28,9 милиарда цвята



Живи и естествени изображения от най-съвършената обработка на цветовете. Каналите на 3-те цвята (RGB) са оптимизирани с обща възможност за обработка на 28,9 милиарда цвята. Усъвършенствените алгоритми долавят дори и най-фините оттенъци на цветовете и човешката кожа и създават възможно най-добри цветове.

Incredible Surround




Incredible Surround е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround смесва звуци отляво и отясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко раздалечаване усилва многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука, без да използвате допълнителни високоговорители.

2x5 W RMS аудио мощност

2x5 W RMS аудио мощност

USB за възпроизвеждане на снимки и музика

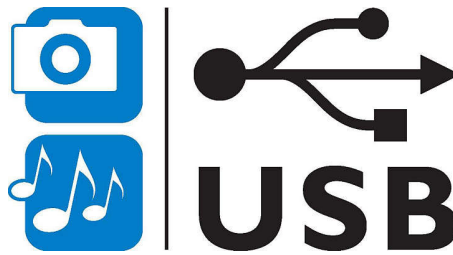

USB съединителят ви дава достъп до jpeg снимки и mp3 музика от повечето USB памети (устройства клас USB памет). Включете USB паметта в слота от страни на телевизора, за да получите достъп до мултимедийно съдържание с лекия за използване екранен браузър на съдържание.

Сега можете да гледате и споделяте своите снимки и музика.

1 HDMI вход с EasyLink

EasyLink използва стандартния за отрасъла протокол HDMI CEC за споделяне на функциите между свързаните устройства и телевизора. С Easylink е необходимо само едно дистанционно управление за работа с основните функции на телевизора и свързаните устройства. HDMI представлява цифрова RGB връзка от източника към екрана без компресиране с цел максимално качество на картината. HDMI използва защита срещу копиране HDCP. С 1 HDMI вход на телевизора можете да свързвате източници на HD, например HD цифров декодер (set-top box), Blu-ray плейър и игрова конзола или цифрова камера.

PC вход (VGA)

С PC входа можете да свържете телевизора към компютър чрез VGA кабел и да го използвате като монитор за компютъра.

Smart Picture и Интелигентен звук

Предварително настроените режими на Philips за Smart Picture и Интелигентен звук ви дават пряк достъп само с един бутон на дистанционното. Можете да изберете оптимизирани настройки на картината и звука за различните им режими.

MPEG4 HDTV с DVB-T тунер*

HDTV ви позволява да гледате телевизия с най-доброто възможно качество на картина и звук, без допълнителна цифрова приставка (set-top box). Благодарение на вградения тунер, поддържащ DVB-Terrestrial сигнал както за MPEG-2, така и за MPEG-4 формат, получавате телевизионни програми с висока детайлност и изключително качество.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широко екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 22 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 56 см
- Цвят на кутията: Декоративен лицев панел "черен силен гланц" с черна кутия
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 350 cd/m²
- Подобрение на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Компенсиране на движението 3D MA, Active Control, Подобряване на цветовете, Подобрение на цветните преходи, Digital Crystal Clear, Цифрово шумопотискане, Динамично подобрение на контраста, Подобрител на преходите в яркостта, Прогресивно сканиране, Настройка на яркостта, Автом. корекции за цвят на човешка кожа, 1080p 24/25/30Hz обработка, 1080p 50/60Hz обработка
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA+ активна матрица TFT
- Динамичен контраст на екрана: 5000:1

- Време на отговор (типично): 5 мс
- Зрителен ъгъл: 170° (гор.)/160° (верт.)
- Подобрение на екрана: Екран с противотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, През входа за HDMI/DVI,
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифров телевизор: DVB-T MPEG4*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL


Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати на възпроизвеждане: MP3, Снимки във формат JPEG

Комфорт

- Защита за деца: Заключване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Plug & Play
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Графичен потребителски интерфейс, Екранно меню, Съветник за помощ при настройки, Страничен регулатор
- Часовник: Таймер за заспиване, Будилник, Таймер за събуждане
- Подобрение на връзката: Easy Link
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Авто формат, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широко екран
- Електронен справочник за програми: ЕСП "Сегга"

Rear connectors

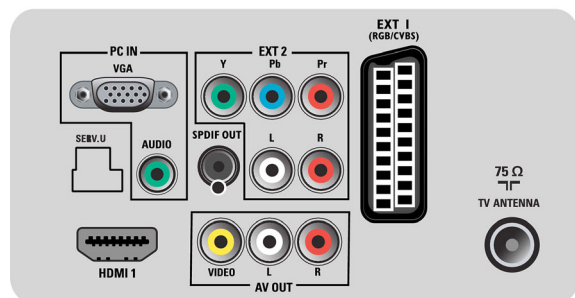

Side



Спецификации

и следваща", Електронен наръчник на програми за 8 дни*

- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RCPF01E09B
- Телетекст: 1000 страници Hypertext
- Картина в картина: Сдвоен екран за текст
- Подобрения за телетекст: бърз текст, Информационна линия за програмите
- Интелигентен режим: Игра, Филм, Персонален, Пестене на енергия, Стандартна форма, Жив

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Звукова система: Nicam стерео
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, Интелигентен звук

Възможности за свързване

- Звуков изход - цифров: Коаксиален (чинч)
- Брой на SCART гнездата: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Системна информация (език за менюто), EasyLink, Готовност на системата
- Предни/странични букси за свързване: Вход за CVBS, Аудио вход Л/Д, USB 2.0
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Други връзки: Изход композитно видео (CVBS), Изход за монитор, Л/Д (чинч), VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход S/PDIF

(коаксиален), Общ интерфейс
• Извод Ext 3: YPbPr, Аудио вход Л/Д

Захранване

- Мрежово захранване: 220-240 V, 50 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,30 W
- Консумирана мощност (типично): 40 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Декларация за софтуера

Размери

- Ширина на изделието: 541 мм
- Височина на изделието: 375,3 мм
- Дълбочина на изделието: 67,8 мм
- Тегло на изделието: 5,27 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 541 мм
- Височина на изделието (със стойката): 417,3 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 150 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 5,5 кг
- Ширина на кутията: 590 мм
- Височина на кутията: 489 мм
- Дълбочина на кутията: 162 мм
- Може да се монтира на конзола за стена: 100 x 100 мм



Дата на издаване
2023-08-01

Версия: 6.6.6

EAN: 87 12581 46080 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com