

Philips
LCD-TV

81 cm (32")
integrert digital

32PFL3403D



Enkelt et smart valg

Denne flat-TV'en er designet for brukervennlighet, og den har moderne design, 3 HDMI-kontakter, en kraftig 768p, 50 Hz skjerm og strålende Digital Crystal Clear-motor. Dette gjør at smarte valg når det gjelder total bildekvalitet, aldri har vært enklere.

Koble til, installer og gled deg

- Vis bilder og spill av musikk via USB
- 3 HDMI-innganger for heldigital HD-tilkobling i én kabel
- EasyLink: enkel kontroll av TV'en og tilkoblede enheter via HDMI CEC

Klar for digital

- Integrert digital tuner for DVB-T-mottak

Suveren bildekvalitet

- Digital Crystal Clear for detaljdybde og skarphet
- HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- 28,9 milliarder farger for flotte naturlige bilder
- Dynamisk kontrastforhold på 24 000 : 1 for utrolige ekte, svarte detaljer

Klar og ren lyd


- Virtual Dolby Digital for ekte lydopplevelse
- BBE for overlegen lydklarhet
- 2 x 15 W RMS-lydeffekt

PHILIPS

LCD-TV
81 cm (32") integrert digital

Høydepunkter

Digital Crystal Clear

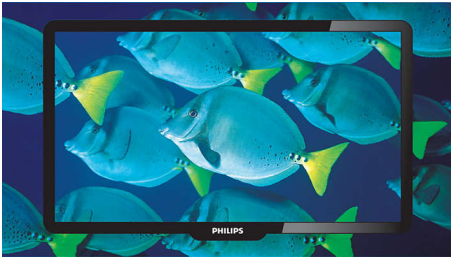

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimerer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Digital Crystal Clear gir like klare bilder som på kino.

LCD-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lystyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

28,9 milliarder farger



Levende og naturlige bilder fra utrolig avansert fargebehandling. De tre fargekanalene (RGB) er optimalisert for en total behandlingkraft på 28,9 milliarder farger. De avanserte algoritmene oppdager selv de minste forskjellene i skygge- og hudtoner, noe som skaper den beste mulige fargen.

Dynamisk kontrastforhold på 24 000 : 1

Du vil ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og mest levende bildene. Philips'

avanserte videobehandling kombinert med unik ekstrem dimming og teknologi for bakkelysningsforsterkning gir levende bilder. Den dynamiske kontrasten øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger.

Integrert digital DVB-T-tuner

Med den integrerte digitale DVB-T-tuneren kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Nyt kvalitets-TV uten kabelrot.

Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den produserer en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

BBE

BBE-høydefinisjonslyd er lydforbedringsteknologien (lisensiert av fra BBE Sound) som skal gi deg ekte og naturlig musikk og taletydighet med fylldig og klar hørbar vokal.

2 x 15 W RMS-lydeffekt

2 x 15 W RMS-lydeffekt

USB for avspilling av bilder og musikk



Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder og MP3-musikk fra de fleste USB-pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen til

32PFL3403D/12

sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele bilder og musikk.

3 HDMI-innganger

HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen for å gi best mulig bildekvalitet. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsoppløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder og inkluderer også digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse. Med to HDMI-innganger på baksiden og én HDMI på siden av TVen kan du koble til flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks, en Blu-ray-spiller, en spillkonsoll eller et digitalt videokamera. TVen er forberedt på HD-fremtiden.

EasyLink



EasyLink bruker HDMI CEC-bransjestandardprotokollen til å dele funksjonalitet mellom tilkoblede enheter og TV-en. Med EasyLink trenger du bare én fjernkontroll for å styre hovedfunksjonene på TV-en og tilkoblede enheter. EasyLink bruker en standard HDMI-kabel til å overføre systemkommandoer. Det virker mellom alle elektroniske enheter utstyrt med HDMI CEC.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 81 cm
- Kabinettfarge: Dekorfront i høyglanset svart med svart kabinett
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Farge transientforbedring (CTI), Digital Crystal Clear, Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Luminance Transient Improver
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamisk skjermkontrast: 24 000 : 1
- Svartid (typisk): 6 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermopløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz, Via HDMI-/DVI-inngang,
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digital-TV: DVB-bakkesignal *
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, Lysbildefiler (.alb), JPEG-stillbilder

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: 4 favorittlister, Automatisk volumutjevning, Delta Volume per forhåndsinnstilling, Grafisk brukergrensesnitt, Visning på skjermen, Programliste, Innstillingsassistentveiviser, Sidekontroll
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke


- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autoformat, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RCPF05E08B
- Tekst-tv: 1000-siders hypertext
- Bilde i bilde: Dobbel tekstskjerm
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider, Programinformasjonslinje
- Smart modus: Film, Standard, Levende

Lyd

- Equalizer: Fembånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydsystem: Nicam-stereo, Virtual Dolby Digital, BBE
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Grafisk equaliser

Tilkoblingsmuligheter

- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Systemstandby
- Front-/sidetilkoblinger: HDMI v 1.3, S-video inn,

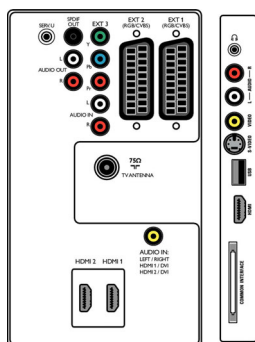

Spesifikasjoner

- CVBS inn, Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, USB
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- HDMI 2: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: Analog audio venstre/høyre ut, PC-lyd inn, S/PDIF ut (koaksial), Felles grensesnitt
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn

Drift

- Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk: 130 W
- Effektforbruk i standby: 0,15 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok,

Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll

Mål

- Bredde, apparat: 809 millimeter
- Høyde, apparat: 544 millimeter
- Dybde, apparat: 92 millimeter
- Produktvekt: 12,5 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 809 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 594 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 220 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 15.5 kg
- Eskebredde: 896 millimeter
- Eskehøyde: 654 millimeter
- Eskedybde: 255 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 21 kg
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 300 mm



Utgivelsesdato
2023-08-01

Versjon: 3.0.11

EAN: 87 12581 40528 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com