

Philips OLED  
OLED Android TV  
s rozlíšením 4K UHD

P5 AI perfect picture engine

Zvuk Dolby Atmos  
3-stranná funkcia Ambilight TV  
164 cm (65") Android TV



65OLED707

## Sledujte, prehrávajte, ponorte sa.

### OLED Android TV s rozlíšením 4K UHD

Náš cenovo najdostupnejší televízor OLED splní vaše požiadavky na realistický obraz. Hrajte hry s rýchlou odozvou a majte vždy kontrolu nad tým, čo sa práve deje. Vychutnajte si strhujúci zvuk seriálov, filmov a ďalších programov. Nech už máte radi čokoľvek, s pohlcujúcou funkciou Ambilight to bude ešte lepšie.

#### Bude vás fascinovať.

- Reálny obraz bez ohľadu na to, čo sledujete. Technológia P5 engine s umelou inteligenciou.
- Prirodzený zážitok. Philips OLED TV.
- Čaro funkcie Ambilight. Iba od spoločnosti Philips.
- Prémiový dizajn. Plne vybavený pre budúcnosť

#### Verné farby, neuveriteľná hĺbka, flexibilný zvuk.

- Obraz a zvuk ako v kine. Dolby Vision a Dolby Atmos.
- Bezdrôtový domáci systém Philips s technológiou DTS Play-Fi
- Hlavné formáty HDR. Vychutnajte si presne taký obraz, aký si režisér predstavoval.

#### Epické hranie hier, jednoduché ovládanie.

- Hlasové ovládanie. Asistent Google. Funguje s asistentom Alexa.
- Jednoducho inteligentný. Android TV.
- Legendárne hranie. Ultra rýchla odozva 120 Hz. G-sync, VRR, Freesync.

# PHILIPS

OLED Android TV s rozlíšením 4K UHD  
P5 AI perfect picture engine Zvuk Dolby Atmos, 3-stranná funkcia Ambilight TV, 164 cm (65") Android TV


65OLED707/12

## Hlavné prvky

### 3-stranná funkcia Ambilight

S funkciou Ambilight od spoločnosti Philips precítite každý okamih. Inteligentné LED diódy okolo okrajov televízora reagujú na akciu na obrazovke a vyžarujú podmanivé svetlo, ktoré vás jednoducho uchváti. Vyskúšajte si ju len raz a budete sa čudovať, ako ste si mohli vychutnávať televíziu bez nej.

### Philips P5 Picture Engine s umelou inteligenciou

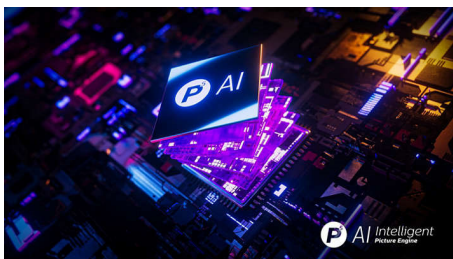


Procesor P5 od spoločnosti Philips s umelou inteligenciou vám zabezpečí taký realistický obraz, až budete mať pocit, že doňho môžete vstúpiť. Algoritmus umelej inteligencie s hĺbkovým učením spracúva obrazy podobne ako ľudský mozog. Nech sledujete čokoľvek, získate živé detaily a kontrast, bohaté farby a plynulý pohyb.

### Televízor Philips OLED

Chcete pocítiť každú scénu v plnej sile? Obraz televízora Philips OLED TV je na nerozoznanie od skutočnosti a vždy vyzerá skvele, aj keď sa naň pozeráte z rôznych uhlov. Čierne sú vždy čierne, nikdy nie šedé, a viditeľný je každý jeden detail v tieňoch aj jasných oblastiach. Podporuje všetky hlavné formáty HDR – ponoríte sa do deja, ako nikdy predtým.

### Prémiový dizajn

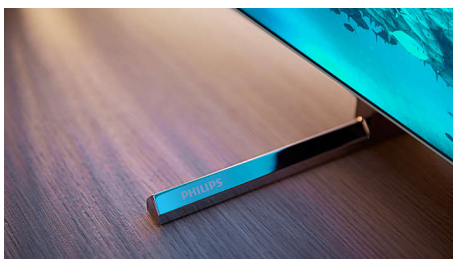

Mimoriadne tenký kovový rám a saténová tmavo chrómová kovová nôžka prepožičiavajú


tomuto televízoru skutočný zmysel pre štýl, zatiaľ čo diaľkové ovládanie ponúka skratky pre vaše obľúbené služby streamovania. Naše obaly a výstavy využívajú recyklovaný kartón a papier.

### Dolby Vision a Dolby Atmos




Vďaka technológiám Dolby Vision a Dolby Atmos budú vaše filmy, relácie a hry vyzerat' a znieť fantasticky. Sledujte taký obraz, aký zamýšľal režisér – už nikdy vás nesklamú scény, ktoré sú príliš tmavé na to, aby ste rozoznali, čo sa v nich odohráva! Zachyťte každé slovo. Vychutnajte si zvukové efekty, akoby sa skutočne odohrávali okolo vás.

### Kompatibilné so systémom DTS Play-Fi

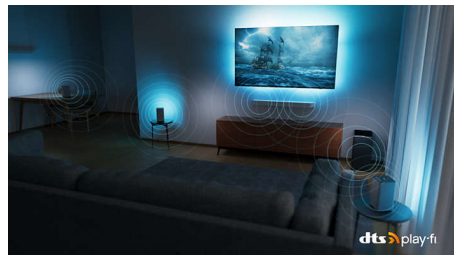


Bezdrôtový domáci systém Philips s technológiou DTS Play-Fi umožňuje pripojenie kompatibilných zvukových panelov a bezdrôtových reproduktorov po celom dome už za niekoľko sekúnd. Počúvajte filmy v kuchyni. Prehrávajte hudbu kdekoľvek. Môžete dokonca vytvoriť systém domáceho kina s priestorovým zvukom za použitia televízora Philips ako centrálného reproduktora.

### HDMI 2.1 s variab. obn. frekv. (VVR) a nízkym onesk.

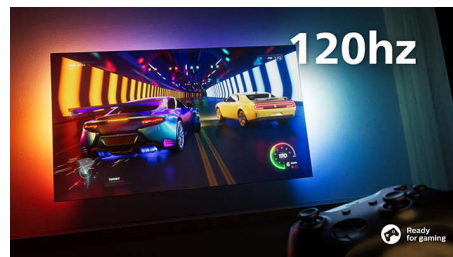

Hrajte bez hraníc. Váš televízor Philips s HDMI 2.1 vám umožní naplno využívať výbavu novej generácie s mimoriadne reaktívnym hraním hier a neuveriteľne plynulou grafikou. Vyskočte, prekvapte súpera alebo sa dokonale vyberte ostrú zákrutu. Herný režim Ambilight ešte zvýši napätie.

### Android TV

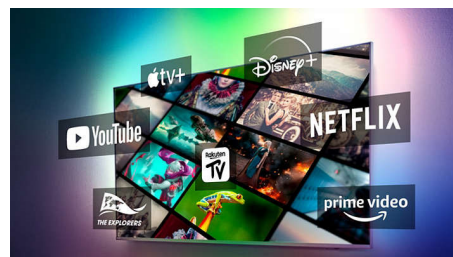

Vďaka systému Android TV od spoločnosti Philips sa dostanete k obsahu, ku ktorému chcete, kedy len chcete. Môžete si prispôbiť domovskú obrazovku, aby zobrazovala vaše obľúbené aplikácie, a tým si zjednodušiť spustenie streamovania filmov a seriálov, ktoré milujete. Alebo pokračovanie na mieste, kde ste prestali.

### Hlasové ovládanie za pomoci umelej inteligencie

Hlasovo ovládajte televízor s asistentom Google alebo domáce zariadenia podporujúce asistenta Google. Prípadne ovládajte televíziu pomocou zariadení s podporou asistenta Alexa.



# Technické údaje

## Ambilight

- Ambilight - vlastnosti: Zabudovaný systém Ambilight+hue, Prispôsobujúce sa farbe steny, Režim Lounge, Herný režim, Hudba Ambilight, AmbiWakeUp, AmbiSleep, Bezdrôtové domáce reproduktory Philips, Polárna žiara Ambilight, Animácia Ambilight pri spustení
- Verzia Ambilight: 3-stranný

## Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 164 cm
- Displej: OLED s rozlíšením 4K Ultra HD
- Rozlíšenie panela: 3840 x 2160
- Prirodzená obnovovacia frekvencia: 120 Hz
- Obrazový engine: P5 AI Perfect Picture Engine
- Dokonalejšie zobrazenie: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, Široký farebný rozsah 99 % DCI/P3, Dolby Vision, A.I.(umelá inteligencia), režim PQ, CalMAN Ready, HDR10+ adaptívne, Režim Filmár
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 65 palcov

## Vstupné rozlíšenie displeja

- Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia: 576p – -50Hz, 640 x 480 – -60Hz, 720p – -50Hz, 60Hz, 1920 x

1080p – -24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 2560 x 1440 – -60Hz, 120Hz, 3840 x 2160p – -24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, , 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Sprievodca TV programom\*: 8-dňový elektr. sprievodca programom
- Indikátor sily signálu
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
- Podpora HEVC

## Android TV

- OS: Android TV™ 11 (R)
- Predinštalované aplikácie: Filmy Google Play\*, Google Search, YouTube, Netflix, Apple TV, BBC iplayer, Spotify, Amazon Prime Video, Disney+, Aplikácia Fitness, YouTube Music
- Veľkosť pamäte (flash): 16 GB\*

## Funkcie Smart TV

- Interaktívny TV: HbbTV
- Program: Pozastavenie TV, Nahrávanie na zariadenie USB\*
- Hlasový asistent\*: Vstavaný Asistent Google,

Funguje s Alexa

## Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: Kontajnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10), FLAC
- Podporované formáty titulokov: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360° fotografie, HEIF

## Procesor

- Výkon procesora: Štyri jadrá


## Zvuk

- Audio: 2.1-kanálová konfigurácia, Výstupný výkon: 70 W (RMS)
- Konfigurácia reproduktorov: 4 x stredo-výškový reproduktor s výkonom 10 W, basový reproduktor s výkonom 30 W
- Kodek: AC-4, Dolby Atmos, DTS-HD (M6), Dolby Digital MS12 V2.5
- Zlepšenie kvality zvuku: Zvuk s umelou inteligenciou, Čisté dialógy, Dolby Atmos,

## Connections

Side

Bottom

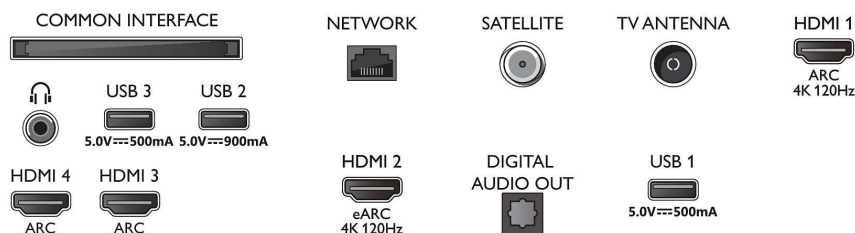

# Technické údaje

Zlepšenie basov Dolby, Vyrovnávanie hlasitosti Dolby, Nočný režim, A.I. (umelá inteligencia) EQ, DTS Play-Fi, Prispôsobenie zvuku Mimi

## Pripojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 4
- Funkcie HDMI: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Prepájanie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Prehrávanie jedným dotykcom
- Počet konektorov USB: 3
- Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvojpásmové, Bluetooth 5.0
- Iné pripojenia: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitálny zvukový výstup (optický), Slúchadlový výstup, Servisný konektor, Konektor satelitu
- HDCP 2.3: Áno na všetkých konektoroch HDMI
- HDMI ARC: Áno pre všetky porty
- Funkcie HDMI 2.1: eARC v HDMI 2, Podpora eARC/VRR/ALLM, FreeSync Premium, Kompatibilné G-SYNC, VRR na HDMI 1/2

## Podporované HDMI video funkcie

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 plná šírka pásma 48 Gbps, až do 4K 120Hz
- Hranie: HDMI VRR, ALLM, HGiG, Kompatibilná podpora Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Game
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ adaptívne, HLG, UHDA

## Energetická karta EÚ

- Registračné číslo EPREL: 1225607
- Energetická trieda pre SDR: G
- Energetické nároky režimu prevádzky pre SDR: 122 Kwh/1000 h
- Energetická trieda pre HDR: F
- Príkon v režime zapnutia pre HDR: 86 Kwh/1000 h

- Spotreba energie v režime vypnutia: na
- Pohotovostný režim pripojený k sieti: <math>0,3\text{ W}</math>
- Použitá panelová technológia: OLED

## Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <math>0,3\text{ W}</math>
- Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Vypnutie obrazu (pre rádio), Režim Eko, Svetelný snímač

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Podstavec na stôl

## Dizajn

- Farby TV: Metalický rám
- Konštrukcia stojana: Metalické špicaté nožičky v prevedení tmavého chrómu

## Rozmery

- Šírka prístroja: 1448,7 mm
- Výška prístroja: 829,5 mm
- Hĺbka prístroja: 58,0 mm
- Hmotnosť výrobku: 23,7 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 1448,7 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 846,1 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 280,0 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 24,3 kg
- Šírka krabice: 1660,0 mm
- Výška krabice: 1002,0 mm
- Hĺbka krabice: 170,0 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 30,7 kg
- Šírka stojana: 797,5 mm
- Výška stojana: 19,0 mm
- Hĺbka stojana: 280,0 mm
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 300 x 300 mm



Dátum vydania  
2023-08-01

Verzia: 7.3.1

EAN: 87 18863 03447 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Panely televízorov Philips OLED majú certifikát obrazu bez kmitania a nepriemerného jasú organizácie UL.
- \* Veľkosť pamäte (Flash): 16 GB, skutočná dostupná kapacita na disku sa môže líšiť (v závislosti napríklad od (vopred) nainštalovaných aplikácií, nainštalovaného operačného systému atď.)
- \* Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
- \* Ponuka aplikácie pre Android sa líši pre každú krajinu. Podrobnosti nájdete v najbližšom obchode Google Play Store.
- \* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
- \* Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.
- \* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
- \* Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.
- \* Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
- \* Vyžaduje sa predplatné Disney+. Podlieha podmienkam používania uverejnených na <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney a príslušajúce subjekty. Služba Disney+ je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
- \* Pomocník Google Assistant je dostupný na televízoroch Philips Android TV so systémom Android O (8) alebo s novšou verziou. Google Assistant je dostupný vo vybraných jazykoch a krajinách.
- \* Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese <https://www.netflix.com>
- \* Služba Rakuten TV je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.