

Philips OLED
4K UHD OLED „Android“
televizorius

„P5 AI Perfect Picture Engine“

„Dolby Atmos“ garsas
3 pusių „Ambilight“ televizorius
139 cm (55 col.) „Android“
televizorius



55OLED707

Žiūrėkite. Žaiskite. Įsijauskite.

4K UHD OLED „Android“ televizorius

Mūsų prieinamiausias, tikrovišką vaizdą rodantis OLED televizorius. Greita žaidimo reakcija, kad neatsiliktumėte nuo veiksmo. Jaudinantis laidy, filmų ir kito turinio garsas. Kad ir ką mėgtumėte, su prikaustančia „Ambilight“ sistema vaizdas bus dar geresnis.

Sukurta taip, kad pakerėtų.

- Kad ir ką žiūrėtumėte, vaizdas toks tikroviškas. „P5 engine“ su DI.
- Taip atrodo tikroviškumas. „Philips“ OLED televizorius.
- „Ambilight“ magija. Tik iš „Philips“.
- Aukščiausios kokybės dizainas. Paruoštas ateičiai

Natūralios spalvos. Neįtikėtinas gylis. Pritaikomas garsas.

- Kinematografinis vaizdas ir garsas. „Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“.
- „Philips“ belaidė namų sistema su „DTS Play-Fi“
- Pagrindiniai HDR formatai. Pamatykite daugiau to, ką norėjo parodyti režisierius.

Įspūdingas žaidimas. Paprastas valdymas.

- Valdymas balsu. „Google Assistant“. Veikia su „Alexa“.
- Tiesiog išmanus. „Android“ televizorius.
- Įspūdingas žaidimas. Itin maža delsa, 120 Hz. „G-Sync“, VRR, „Freesync“.

PHILIPS

4K UHD OLED „Android“ televizorius

„P5 AI Perfect Picture Engine“ „Dolby Atmos“ garsas, 3 pusių „Ambilight“ televizorius, 139 cm (55 col.) „Android“ televizorius

Ypatybės

3 pusių „Ambilight“

Su „Philips Ambilight“ kiekviena akimirka atrodo arčiau. Išmaniosios LED lemputės aplink televizoriaus kraštą reaguoja į veiksmažodį ekrane ir skleidžia dėmesį prikaustantį, tiesiog užburiantį švytėjimą. Pajuskite tai kartą ir nustebsite, kad galėtote mėgautis televizoriumi be šio apšvietimo

„P5 Picture Engine“ su DI



„Philips P5“ sistema su DI perteikia tokį realų vaizdą, kad galėtumėte tiesiog į jį žengti. Gilaus mokymosi DI algoritmas apdoroja vaizdus panašiai, kaip tai daro žmogaus smegenys. Nesvarbu, ką žiūrite, matote tikroviškas detales ir kontrastą, sodrias spalvas ir natūralius judesius.

„Philips“ OLED televizorius

Norite pajusti visą kiekvienos scenos galią? Tikroviškas „Philips“ OLED televizoriaus vaizdas visada atrodo puikiai, net jei žiūrima kampu. Juodi atspalviai visada juodi, o ne pilki, o šešėliuose ar ryškiose vietose matysite kiekvieną smulkmeną. Veikia visi pagrindiniai HDR formatai, todėl įsijausite kaip niekad anksčiau.

Aukštos kokybės dizainas



Itin plonas metalinis rėmelis ir tamsios, glotnios, chromuotos metalinės kojelės suteikia šiam televizoriui tikrą stiliaus pojūtį. Nuotolinio valdymo pulte įdiegti spartieji mygtukai mėgstamoms transliavimo


paslaugoms. Mūsų pakuotėms ir įdėklams naudojamas perdirbtas kartonas ir popierius.

„Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“




Su „Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“ filmai, laidos ir žaidimai atrodo ir skamba neįtikėtina. Pamatykite vaizdą taip, kai jį kūrė režisierius – daugiau jokių nuviliančių scenų, kurios yra per tamsios, kad ką nors matytumėte! Aiškiai girdėkite kiekvieną žodį. Girdėkite garso efektus taip, tarsi viskas iš tikrųjų vyktų aplink jus.

Veikia su „DTS Play-Fi“

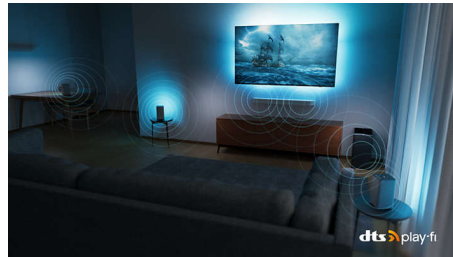

„Philips“ belaidę namų sistemą su „DTS Play-Fi“ galite per kelias sekundes prijungti prie suderinamų namų garso kolonėlių ir belaidžių garsiakalbių. Klausykitės filmų virtuvėje. Leiskite muziką bet kur. Net galite sukurti namų kino erdvinio garso sistemą, naudodami „Philips“ televizorių kaip centrinį garsiakalbį.

HDMI 2.1 KAD ir maža delsa

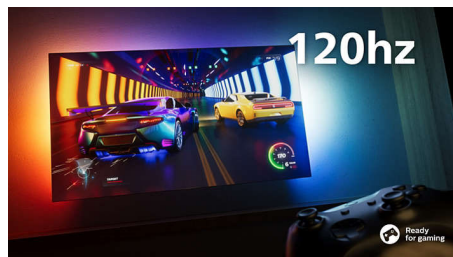

Žaiskite neribotai. Su šiuo „Philips“ televizoriumi su HDMI 2.1 galite geriausiai

55OLED707/12

išnaudoti visą savo naujos kartos įrangą, pasižyminčią itin greito reagavimo žaidimu ir neįtikėtina sklandžiai veikiančia grafika. Pašokite, pasukite monetą, praslyskite kampu, o su „Ambilight“ žaidimų režimu kiekvienas jausmas jaudins dar labiau.

„Android TV“




Savo „Philips Android“ televizoriuje norimą turinį matysite tuomet, kai norėsite. Galite individualiai pritaikyti pradžios ekraną, kad jame būtų rodomos mėgstamos programos, būtų paprasta paleisti mėgstamų filmų ir laidų transliacijas. Arba pasirinkite žiūrėti nuo ten, kur baigėte.

DI valdymas balsu

Valdykite televizoriaus „Google Assistant“ arba su „Google Assistant“ veikiančius išmaniuosius namų prietaisus balsu. Arba paprašykite „Alexa“ valdyti televizorių per su „Alexa“ veikiančius prietaisus.

Palaikomi pagrindiniai HDR formatai

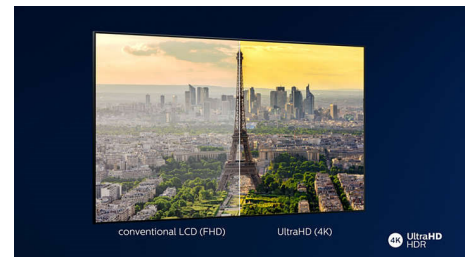

Jūsų „Philips“ televizorius sukurtas taip, kad būtų geriausiai išnaudotas HDR10+ vaizdo formatai. Kontrastas, spalvos ir ryškumas reguliuojami kiekviename kadre. Ar tai būtų privalomas pažūrėti serialas, ar naujas populiarus filmas, šešėliai bus tamsesni. Ryškūs paviršiai švies. Spalvos bus tikroviškesnės. „Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“. Kinematografinis vaizdas ir garsas.



4K UHD OLED „Android“ televizorius

„P5 AI Perfect Picture Engine“, „Dolby Atmos“ garsas, 3 pusių „Ambilight“ televizorius, 139 cm (55 col.) „Android“ televizorius

Specifikacijos

„Ambilight“

- „Ambilight“ funkcijos: Integruota „Ambilight+Hue“, „Ambilight“ muzika, Žaidimų režimas, Prisitaiko prie sienos spalvos, Foninio apšvietimo režimas, „AmbiWakeup“, „AmbiSleep“, „Philips“ belaidžiai namų garsiakalbiai, „Ambilight Aurora“, „Ambilight Bootup Animation“
- „Ambilight“ versija: 3 pusių

Vaizdas / ekranas

- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 139 cm
- Ekranas: 4K „Ultra HD OLED“
- Skiriamoji ekrano geba: 3840 x 2160
- Savasis atnaujinimo dažnis: 120 Hz
- Vaizdo variklis: „P5 AI Perfect Picture Engine“
- Vaizdo išryškėjimas: Plati spalvų gama 99 % DCI/P3, „Dolby Vision“, „Perfect Natural Motion“, A.I. PQ režimas, „Micro Dimming Perfect“, „CalMAN Ready“, Filmų kūrėjo režimas, Pritaikoma HDR10+
- Ekranas įstrižainė (coliais): 55 coliai

Ekranas įstrižainė / skiriamoji geba

- Skiriamoji geba – atnaujinimo dažnis: 576p–50 Hz, 640 x 480–60 Hz, 720p–50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 2560 x 1440–60 Hz, 120 Hz, 3840 x

2160p–24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz.

Derinimas / imtuvai / siųstuvas

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- TV programų gidas*: 8 dienų elektroninis programų gidas
- Signalo stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
- HEVC palaikymas

„Android TV“

- OS: „Android TV™ 11“ (R)
- Iš anksto įdiegtos programos: „Google Play Movies“*, „Google Paieška“, „YouTube“, „BBC iPlayer“, „Netflix“, „Amazon Prime“ vaizdo įrašas, „Disney+“, Fitneso programa, „Spotify“, „Apple TV“, „YouTube“ muzika
- Atminties dydis (laikinosios): 16 GB*

„Smart TV“ funkcijos

- Interaktyvioji televizija: HbbTV
- Programa: „Pause TV“, USB įrašymas*
- „Voice assistant“*: Įdiegtas „Google Assistant“, Veikia su „Alexa“

55OLED707/12

Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2), WMA-PRO (v9 ir v10), FLAC
- Subtitrų formatų palaikymas: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 nuotrauka, HEIF

Apdorojimas


- Apdorojimo galia: Keturių branduolių

Garsas


- Garso įrašai: 2.1 kanalas, Išėjimo galia: 70 vatų (RMS)
- Garsiakalbio konfigūracija: 10 W x 4 vidutinių dažnių garsiakalbiai, 30 W žemųjų dažnių garsiakalbis
- „Codec“: AC-4, „Dolby Atmos“, DTS-HD(M6), „Dolby Digital“ MS12 V2.5
- Garsumo gerinimas: A.I. garsas, Aiškus dialogas, „Dolby Atmos“, „Dolby Bass“ sustiprinimas, „Dolby Volume“ lygintojas, Naktinis režimas, A.I.

Connections

Side

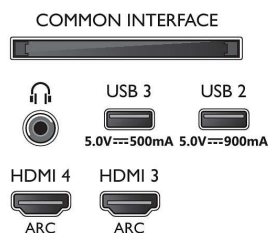

Bottom

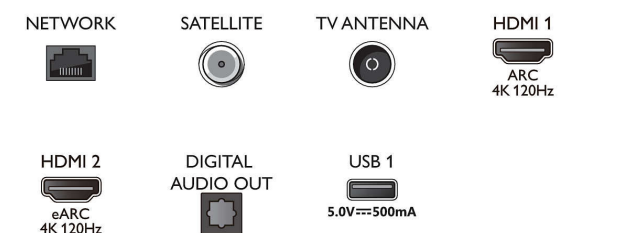

4K UHD OLED „Android“ televizorius

„P5 AI Perfect Picture Engine“ „Dolby Atmos“ garsas, 3 pusių „Ambilight“ televizorius, 139 cm (55 col.) „Android“ televizorius

Specifikacijos

55OLED707/12

EQ, „DTS Play-Fi“, „Mimi“ garso pritaikymas

Prijungimo galimybė

- HDMI jungčių skaičius: 4
- HDMI funkcijos: 4K, Garso grįžtamasis kanalas
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu
- USB jungčių skaičius: 3
- Prijungimas be laidų: „Wi-Fi“ 802.11ac, 2x2, dviguba juosta, „Bluetooth“ 5.0
- Kitos jungtys: Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), „Ethernet“ LAN RJ-45, Ausinių išvestis, Palydovinio imtuvo jungtis, Paslaugos jungtis
- HDCP 2.3: Taip, visose HDMI
- HDMI ARC: Taip visiems prievadams
- HDMI 2.1 funkcijos: „eARC“ veikia su HDMI 2, Veikia su „eARC“ / VRR / ALLM, „FreeSync Premium“, Suderinama su G-SYNC, VRR ir HDMI 1/2

Palaikomos HDMI vaizdo funkcijos

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 visas pralaidumas 48 Gb/s, iki 4K 120 Hz
- Žaidimai: HDMI KAD, ALLM, „HGIG“, Suderinama su „Nvidia G-Sync“, „AMD FreeSync Premium“, „Dolby Vision“ žaidimai
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: „Dolby Vision“, HDR10, HDR10+, Pritaikoma HDR10+, HLG, UHDA

ES energijos suvartojimo kortelė

- EPREL registracijos numeriai: 1225580
- SDR energinė klasė: G
- Įjungto režimo SDR energijos poreikis: 84 kWh/1000 h
- HDR energinė klasė: G
- Įjungto režimo HDR energijos poreikis: 78 kWh/1000 h
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties

režimu: Netaikoma

- Tinklo budėjimo režimas: $\leq 2,0\text{ W}$
- Naudojama ekrano technologija: organiniai šviesą spinduliuojantys diodai (OLED)

Maitinimas

- Elektros energija: KS 220–240 V 50 / 60 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: $\leq 0,3\text{ W}$
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Šviesos jutiklis, Išjungti paveikslėlius (radijas), Eko režimas

Priedai

- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Stalinis stovas

Konstrukcija

- Televizoriaus spalvos: Metalinis rėmelis
- Stovo dizainas: Metalinės, tamsaus chromo smailios kojelės

Matmenys

- Įtaiso plotis: 1227,8 mm
- Įtaiso aukštis: 705,6 mm
- Įtaiso gylis: 58,0 mm
- Gaminio svoris: 18,0 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 1227,8 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 723,9 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 240,0 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 18,5 kg
- Dėžės plotis: 1400,0 mm
- Dėžės aukštis: 860,0 mm
- Dėžės gylis: 160,0 mm
- Svoris su pakuote: 24,9 kg
- Stovo plotis: 797,5 mm
- Stovo aukštis: 19,0 mm
- Stovo gylis: 240,0 mm
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 300 x 300 mm



Išleidimo data 2023-08-01

Versija: 8.2.1

EAN: 87 18863 03445 3

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

- * „Philips“ OLED televizorių ekranams suteiktas UL sertifikatas, kuriame pažymima, kad jie nemirga ir jų sklaidžiama šviesa nekelia diskomforto.
- * Atminties dydis (trumpalaikis): 16 GB, faktinis naudingos vietos kiekis diske gali skirtis priklausomai nuo, pvz., (iš anksto) įdiegtų programų, įdiegtos operacinės sistemos, kt.)
- * EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.
- * „Android“ programų pasiūla skiriasi pagal šalį. Jei reikia daugiau informacijos, apsilankykite vietinėje „Google Play Store“.
- * Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinėje „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.
- * „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/TVRemoteapp.
- * USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.
- * Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.
- * „Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc.“ ir jos dukterinių įmonių prekių ženklai. „Amazon Alexa“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir pasirinktose šalyse.
- * „Amazon Prime“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
- * Reikalinga „Disney+“ prenumerata. Atsivėlgiant į <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 m. „Disney“ ir susijusių bendrovių pateiktas sąlygas. „Disney+“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
- * „Google Assistant“ veikia „Philips Android“ televizoriuose, kuriuose veikia „Android O (8)“ arba naujesnė OS versija. „Google Assistant“ veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.
- * Reikalinga „Netflix“ prenumerata. Priklauso nuo sąlygų, pateiktų <https://www.netflix.com>
- * „Rakuten“ televizorius veikia su pasirinktomis kalbomis ir šalimis.