



**Philips PowerLife
Parno glačalo**

Para od 35 g/min; dod. kol. pare
110 g

Stopalo za glačanje SteamGlide
Anti-calc
2200 W



GC2920/70

Napravljeno da traje, iz dana u dan

Glačalo sa stopalom za glačanje SteamGlide

Za odlične rezultate svaki dan potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz novo stopalo za glačanje SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i tablete protiv kamenca, ovo praktično parno glačalo tvrtke Philips donosi trajnu vrijednost za novac!

Snažna izvedba

- Snažna para za brzo glačanje

Lako klizenje po svim tkaninama

- SteamGlide je vrhunsko stopalo za glačanje koje je proizvela tvrtke Philips

Duži vijek trajanja

- Klizač za čišćenje kamenca jednostavno uklanja kamenac iz glačala
- Tableta za čišćenje kamenca razbija kamenac i omogućuje njegovo lako ispiranje

Jednostavno uklanja pregibe

- Neprestani mlaz pare do 35 g/min
- Dodatna količina pare od 110 g za lako uklanjanje tvrdokornih nabora
- Okomiti mlaz pare za uklanjanje nabora kod izvješanih tkanina

PHILIPS

Istaknute značajke

2200 W

**2200 W
max**

Ovo snažno glačanje brzo se zagrijava i održava vrlo stabilne temperature tijekom glačanja, što olakšava ispravno uklanjanje nabora.

Mlaz pare do 35 g/min



Neprestani mlaz pare do 35 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Dodatna količina pare do 110 g



Glačalo ima dodatnu količinu pare od 110 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.

Stopalo za glačanje SteamGlide



SteamGlide je najbolje stopalo za glačanje tvrtke Philips za vaše parno glačalo. Ima odličnu otpornost na grebanje, odlično klizi i lako se čisti.

Klizač za čišćenje kamenca




Ovo parno glačalo može raditi s vodom iz slavine, a klizni gumb za čišćenje kamenca olakšava uklanjanje nakupljenog kamenca iz glačala. Kako bi vaše Philips parno glačalo i dalje dobro radilo, ovu funkciju za uklanjanje kamenca trebali biste koristiti jednom mjesečno ako koristite vodu iz slavine.

Tableta za čišćenje kamenca

**Calc
buster
pill**

U vašem se glačalu s vremenom stvori kamenac. Ta tableta razbija kamenac na komadiće za jednostavno čišćenje glačala od kamenca. Glačalo čistite jednom mjesečno.

Okomiti mlaz pare

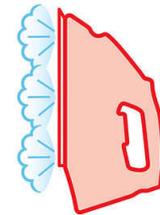

**Vertical
shot of steam**

Ovo glačalo tvrtke Philips opremljeno je funkcijom okomitog mlaza pare kojom možete ukloniti nabore s tkanina koje vise.

Parno glačalo

Para od 35 g/min; dod. kol. pare 110 g Stopalo za glačanje SteamGlide, Anti-calc, 2200 W

GC2920/70

Specifikacije

Uklanjanje kamenca

- Rješenje za čišćenje kamenca: Double Active Calc Clean
- Prikladno za vodu iz slavine

Tehničke specifikacije

- Snaga – Kina: 1850 W
- Napon: 220 – 240 V
- Snaga – globalno: 2200 W

Težina i dimenzije

- Masa proizvoda: 1,2 kg
- Dimenzije proizvoda: 29,5 x 11,6 x 19,5

Jednostavna upotreba

- Kapacitet spremnika za vodu: 300 ml
- Funkcija za zaustavljanje kapanja

- Slobodno pomicanje kabela (mogućnost okretanja): Kabel se okreće 360 stupnjeva
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m izvan Europe, 1,9 m unutar Europe

Ugodno glačanje

- Duljina kabela: 1.8 m

Uklanjanje nabora

- Nепrestana para: Do 35 gr/min
- Dodatna količina pare: Do 110 g/min

Brzo i snažno uklanjanje nabora

- Stopalo za glačanje: SteamGlide
- Mlaz pare
- Okomito ispuštanje pare
- Postavke količine pare



Datum izdavanja
2023-08-01

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 62210 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com