

Philips
Televizor LCD

81 cm (32")
HD Ready

32PFL3403



Cu siguranță, alegerea perfectă

Proiectat pentru ușurința utilizării, acest Flat TV are un design modern, conexiune HDMI, un ecran puternic de 768 p, afișaj de 50 Hz și un motor excelent Digital Crystal Clear. Alegerea inteligentă cu privire la calitatea totală a imaginii nu a fost niciodată mai ușoară.

Conectați, instalați și bucurați-vă

- Intrare HDMI pentru o conexiune HD complet digitală într-un singur cablu
- EasyLink: control facil al televizorului și al dispozitivului conectat prin HDMI CEC

Calitate superbă a imaginii

- Digital Crystal Clear pentru profunzimea detaliilor și claritate
- Afișaj HD LCD WXGA, cu o rezoluție de 1366 x 768p
- 28,9 miliarde culori pentru imagini naturale extraordinare
- Contrast dinamic 24000:1 pentru detalii negre incredibile, bogate


Sunet clar și cristalin

- Incredible Surround pentru o experiență audio de excepție
- Putere audio 2x10 W RMS

PHILIPS

Repere

Digital Crystal Clear

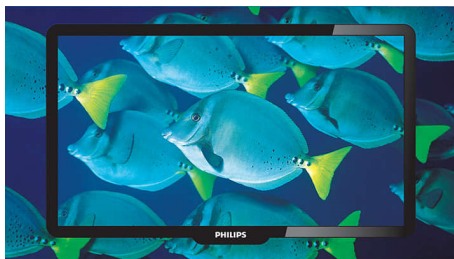

Digital Crystal Clear este un pachet de inovații în redarea imaginilor care reglează și optimizează digital calitatea imaginilor pentru un contrast, culoare și claritate ideale. Este ca și cum ați urmări imagini cinematografice realiste.

Afișaj LCD de 1366 x 768p

Acest afișaj WXGA cu tehnologie LCD avansată oferă o rezoluție panoramică excelentă, de 1366 x 768p. Imaginile excelente, lipsite de scintilații, au o luminozitate optimă și culori superbe, oferindu-vă o experiență TV de neuitat.

28,9 miliarde culori



Imagini vibrante și naturale cu ajutorul celei mai avansate procesări a culorii. Cele 3 canale de culoare (RGB) sunt optimizate pentru o putere totală de procesare a 28,9 miliarde de culori. Algoritmii avansați detectează chiar și cele mai

subtile nuanțe de culoare și tonurile pielii, creând cele mai naturale culori.

Raport de contrast dinamic 24000:1

Vă doriți ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast și cu cele mai vibrante imagini. Procesarea video avansată Philips, combinată cu tehnologia unică extremă de iluminare reglabilă din spate, are ca rezultat imagini vibrante. Dynamic Contrast va crește contrastul cu un nivel superior de negru și randarea exactă a umbrelor și a culorilor întunecate. Imaginile oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast înalt și culori vibrante.

Incredible Surround



Incredible Surround este o tehnologie audio de la Philips care mărește considerabil câmpul sonor și oferă o experiență audio incredibilă. Prin deplasarea electronică a fazei, Incredible Surround combină sunetele canalelor din stânga și dreapta, măbind virtual distanța dintre cele două difuzoare. Cu cât distanța este mai mare, cu atât se îmbunătățește efectul stereo, creând o dimensiune a sunetului mult mai naturală. Prin Incredible Surround, veți cunoaște sunetul surround total, profund și amplu, fără să folosiți difuzoare suplimentare.

Putere audio 2x10 W RMS

Putere audio 2x10 W RMS

Intrare HDMI



HDMI realizează o conexiune RGB digitală necomprimată între sursă și ecran. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic rezultă o imagine impecabilă. Semnalul nedeteriorat reduce pâlpâirea și oferă imagini mai clare. HDMI comunică rezoluția maximă de ieșire echipamentului sursă. Intrarea HDMI este compatibilă cu sursele DVI, însă include sunet digital. HDMI utilizează protecția la copiere HDCP.

EasyLink



EasyLink utilizează protocolul HDMI CEC standard în domeniu pentru a partaja funcționalitatea între dispozitivele conectate și televizor. Cu EasyLink este necesară o singură telecomandă pentru a opera funcțiile principale ale televizorului și ale dispozitivelor conectate. EasyLink folosește cablul HDMI standard pentru a transfera comenzile sistemului. Funcționează cu toate dispozitivele electronice echipate cu HDMI CEC.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 81 cm
- Culoare carcasă: Panou frontal negru High Gloss cu carcasă neagră
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 500 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ, Caracteristici sup. tranziție culori, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Luminance Transient Improver
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Contrast dinamic al ecranului: 24000:1
- Timp de răspuns (nominal): 6 ms
- Unghi de vizionare: 176° (O) / 176° (V)
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 720 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz, 1280 x 720, 60

- Hz, Prin intrarea HDMI/DVI,
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

Confort

- Protecție copii: Restricționare acces copii
- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorie automată, Reglare fină, Plug & Play
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, On Screen Display, Listă de programe, Control lateral
- Ceas: Temporizator de oprire, Ceas deșteptător
- Ajustări format ecran: 4:3, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Ecran lat


- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RCPF01E08B
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Picture-in-Picture: Text Dual Screen
- Caracteristici superioare teletext: 4 pagini favorite
- Modul inteligent: Joc, Film, Mod Economic, Standard, Viu

Sunet

- Egalizator: 5 benzi
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 10W
- Sistem audio: Nicam Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround

Conectivitate

- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare YPbPr + intrare audio S/D, Intrare S-video, Intrare CVBS, Intrare audio S/D, Ieșire căști
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS,

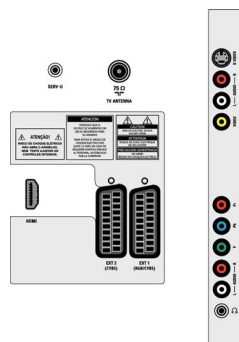

Specificații

Intrare S-video

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum de energie: 130 W
- Consum în standby: 0,3 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă

Dimensiuni

- Lățime aparat: 809 mm
- Înălțime aparat: 544 mm
- Adâncime aparat: 92 mm
- Lățime aparat (cu suport): 809 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 594 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 220 mm
- Lățime cutie: 896 mm
- Înălțime cutie: 654 mm
- Adâncime cutie: 255 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 18 kg
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 300 mm



Data apariției 2023-08-02

Versiune: 4.0.6

EAN: 87 12581 44189 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com