

Philips 7000 series  
Smart LED TV

107 cm (42 collu)

Easy 3D  
DVB-T/C

42PFL7606H



## Piedalieties darbībā!

ar Ambilight un 3D TV

Izbaudiet kino mājās ar Philips 7000. sērijas 107 cm/42 collu 42PFL7606 3D televizoru. Tajā spilgti LED attēli tiek apvienoti ar Ambilight iespaidiem, radot lielisku 3D filmu skatīšanās pieredzi. Esiet drošs, ka vienmēr būsiet darbības centrā!

### Autentisks un dzidrs skanējums

- Sajūti 24 W RMS un Incredible Surround jaudu

### Bagātiniet savu skatīšanās baudījumu

- Ambilight Spectra 2 bagātina skatīšanās baudījumu
- Easy 3D televizors patiesi iespaidīgai 3D filmu baudīšanai

### Darbība, kas tverta apbrīnojamās detaļās

- Full HD televizors ar Pixel Precise HD — darbība detaļās
- Izcili gaismas diožu attēli ar neticamu kontrastu
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) — izcils kustību asums

### Izbaudiet tiešsaistes pasauli ar Smart TV

- Apjomīgs tiešsaistes lietojumprogrammu, nomas video un TV pārraīžu atkārtojumu pakalpojumu klāsts
- Vadiet televizoru, izmantojot viedtālruni, planšetdatoru vai tastatūru
- Izmantojot SimplyShare, aplūkojiet fotoattēlus, klausieties mūziku un skatieties filmas savā televizorā
- Meklējiet, veidojiet sarakstus, veiciet ierakstus\* un pauzējiet pārraides televizorā

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Ambilight Spectra 2



Piešķiriet savam skatīšanās baudījumam jaunu dimensiju, izmantojot Ambilight Spectra 2. Šī patentētā Philips tehnoloģija palielina ekrānu, no diviem televizora sāniem uz sienas aiz tā projicējot gaismas blāzmu. Ambilight automātiski regulē gaismas krāsu un spilgtumu atbilstoši attēlam televizora ekrānā. Pateicoties adaptīvajai funkcijai, gaismas krāsa ir izcila, neatkarīgi no sienas krāsas.

### Easy 3D



Pateicoties Easy 3D, varat ilgstoši ērti skatīties 3D video, jo tas nemirgo un nerāda dubultu attēlu. Saderīgās 3D brilles ir vieglas, un tām nav nepieciešamas baterijas. Baudiet 3D televīziju mājās jau tagad — pavisam viegli!

### Pixel Precise HD

Pixel Precise HD dzinī izmantota godalgotā Pixel Plus tehnoloģija. Tas nodrošina jaunu augstas izšķirtspējas attēla kvalitātes līmeni ar 4 triljoniem krāsu. Pateicoties Super Resolution, Pixel Precise HD sniedz labāko HD TV attēla kvalitāti neatkarīgi no tā, vai skatāties interneta videoklipu vai labas kvalitātes Blu-ray filmas.

### Full HD LED TV



Šajā Full HD LED televizorā iestrādātās vismodernākās gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijas apvieno pievilcīgu minimālisma stila dizainu un izcilu attēlu kvalitāti, kā arī savā kategorijā viszemāko enerģijas patēriņu. Papildus tam gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijā netiek izmantoti bīstami materiāli. Tādēļ, izmantojot gaismas diožu fona apgaismojumu, varat izbaudīt zemu enerģijas patēriņu, neticamu spilgtumu, kontrastu, asumu un košas krāsas.

### 400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) nodrošina lielisku kustību asumu un skaidrus un dzīvus attēlus spraigas darbības filmās. Jaunais Philips PMR standarts atspoguļo apvienoto vizuālo efektu, ko sniedz ātrākā paneļa atsvaides intensitāte, HD Natural Motion un unikāls apstrādes algoritms, lai iegūtu nebijušu kustību asumu.

### 24 W RMS Incredible Surround

Sajūtiat mūzikas ritma un īstas filmu atmosfēras spēku. Jaudīgie 24 W RMS (2 x 12 W RMS) pastiprinātāji rada reālistiskas skaņas platformu. Incredible Surround tehnoloģija ļauj izbaudīt pilnīgu telpisko skaņu, kam piemīt

lielāks dziļums un plašums, papildinot bagātīgo skatīšanās baudījumu.

### Net TV tiešsaistes lietojumprogrammas



Nomājiat filmas tieši televizorā tiešsaistes video veikalos, skatīties iecienītāko kanālu TV pārraižu atkārtojumus un izbaudiet bagātīgu tiešsaistes lietojumprogrammu klāstu platformā Net TV. Varat arī pārlūkot plašo internetu.

### SimplyShare TV



Koplietojiet viedtālruni, planšetdatora vai datora fotoattēlus, mūziku un filmas, izmantojot SimplyShare un izbaudiet tos lielajā ekrānā.

### Daudzveidīgas vadības iespējas



Vadiet televizoru visvienkāršākajā un ērtākajā veidā. Vienkārši pievienojiet bezvadu tastatūru vai izmantojiet viedtālruni vai planšetdatoru, lai vadītu savu Smart TV televizoru.

# Specifikācijas

## Ambilight

- Ambilight funkcijas: Pielāgošanās sienas krāsai, Telpas apgaismojuma režīms
- Ambilight versija: Divpusējs režīms

## Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 42 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 107 cm
- Displejs: LED sānu apgaismojums
- 3D: Easy3D\*
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Attēla uzlabošana: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Aktīvā vadība + apgaismojuma sensors, Super Resolution, 400 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 500 000 : 1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 2 ms
- Maksimālais spožuma līmenis: 65 %

## Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

## Smart TV lietojumprogrammas


- Vadība: Lietojumprogramma MyRemote (iOS un Android), USB tastatūra un peles atbalsts
- Net TV: Catch-up TV, Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, Tiešsaistes lietojumprogrammas
- SimplyShare: DLNA multivides pārlūks, USB multivides pārlūks
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana

## Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Kodeku atbalsts, Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1 (no v2 līdz v9.2)
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WMA
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG
- Net TV: Iekļauts

## Lietošanas komforts

- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Kanālu iestatīšanas vednis, Ierīču pievienošanas vednis, Tīkla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvednis
- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā, Skārienvadības pogas
- Savienojums ar datortīklu: DLNA 1.5 sertificēts
- Ekrāna formāta pielāgošana: Automātiska aizpildīšana, Automātiska tālummaiņa, Platekrāna formāts 16:9, Pastiprināta tālummaiņa, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma\*
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1200 lapu hiperteksts
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē

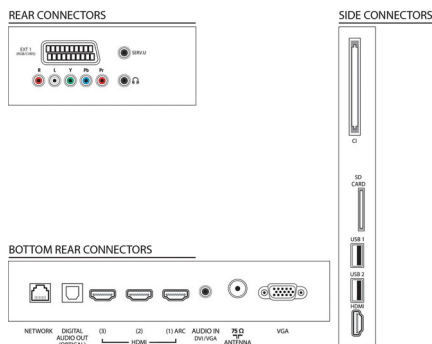

# Specifikācijas

## Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 24 W (divas 12 W)
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Clear Sound, Incredible Surround, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

## Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Lietošanai gatavu ierīču pievienošana sākuma ekrānā, Automātiska subtitru pārbīde (Philips), Pixel Plus saite (Philips), Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojums: Televizors gatavs lietot bezvadu LAN
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD kartes slots (video veikals), Digitālā audio izeja (optiskā), PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs

## Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 40 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <math>0,15\text{ W}</math>
- Energoefektivitātes klase: A
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 59 W

- Enerģijas taupīšanas funkcijas: 0 vatu izslēgšanas slēdzis, Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, ECO iestatījumu izvēlne, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: <math>0,01</math>
- Gada enerģijas patēriņš: 86 kW·h
- Satur svinu: Jā\*
- Gada enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 1,1\* kW·h

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, 2 x 3D brilles, 2 x tīrīšanas drānas iepakojumi, Grozāms galda virsmas statīvs, Īsa lietošanas pamācība, 3D veselības rokasgrāmata, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Garantijas brošūra
- Papildpiederumi: 3D brilles PTA416, Bezvadu USB adapteris (PTA01)

## Izmēri

- Komplekta platums: 992 mm
- Komplekta augstums: 585 mm
- Komplekta dziļums: 38 mm
- Produkta svars: 12,2 kg
- Komplekta platums (ar statni): 992 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 660 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 253 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 14.4 kg
- Iepakojuma platums: 1065 mm
- Iepakojuma augstums: 693 mm
- Iepakojuma dziļums: 158 mm
- Saderīgs sienas stiprinājums: 400 x 400 mm



Izlaides datums  
2023-08-01

Versija: 10.3.9

EAN: 87 12581 58275 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Net TV: apmeklējiet vietni [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv), lai uzzinātu par jūsu valstī pieejamajiem pakalpojumiem.

\* Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

\* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uzveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

\* Iebūvētā digitālā TV uztvērēja izmantošana, palīdzēs ietaupīt elektroenerģiju

\* 8 dienu elektroniskā TV programma, pakalpojums nav pieejams visās valstīs

\* USB ierakstīšana tikai digitālajiem kanāliem, kas ietverti TV IP bāzes elektroniskajā programmu ceļvedī (var būt spēkā valstu un kanālu ierobežojumi), ierakstīšanu var ierobežot apraides autortiesības (CI+).

\* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

\* Izmantojot pilnīgas izslēgšanas slēdzi, samazināsiet elektroenerģijas patēriņu gaidstāves režīmā līdz 0.

\* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

\* USB tastatūras un peles programmatūras atjauninājumu atbalsts