

PHILIPS

Elektrisk rakapparat för
våt- och torrakning

Shaver series 5000

SteelPrecision-rakblad

PowerAdapt-sensor

Flexibla 360-D-rakhuvuden

Integrerad uppfällbar trimsax

S5579/69



Effektiv rakning, skonsam mot huden med SkinIQ-teknik

Philips 5000-serie ger en effektiv rakning och klipper nu ännu mer hår per drag*. Rakapparaten är utrustad med avancerad SkinIQ-teknik och känner av och anpassar sig till hårets tjocklek för bättre hudkomfort.

En effektiv rakning

- Följer ansiktets konturer
- Styr håret till optimal klipposition
- Mer skärkapacitet i varje drag

SkinIQ-teknik

- En rakapparat med kraften att tämja skägg

För en smidig rakning

- Välj en smidig torrakning eller en uppfriskande våtrakning
- Jämna till mustaschen och polisongerna
- 60 minuters rakning efter 1 timmes laddning
- En mer intuitiv rakningsupplevelse
- Kraftfullt rengöringsfodral för underhåll och hygien
- Den elektriska rakapparaten med Eco Passport
- Fulladdad på en timme

Shaver series 5000

Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

S5579/69

Funktioner

SteelPrecision-rakblad



De 45 självslipande SteelPrecision-bladen på den här Philips-rakapparaten är kraftfulla men ändå skonsamma och klarar upp till 90 000 klippningsmoment per minut. De klipper mer hår per drag** för en ren och bekväm finish.

PowerAdapt-sensor




Den elektriska rakapparaten har intelligenta sensorer för ansiktshår som läser av hårets densitet 125 gånger per sekund. Tekniken anpassar klippeffekten automatiskt för en smidig och skonsam rakning.

Flexibla 360-D-rakhuvuden



Den här elektriska rakapparaten från Philips är utformad för att följa ansiktets konturer och har helt flexibla huvuden som kan vridas 360 grader för en grundlig och behaglig rakning.

Hårstyrningsprecisionshuvuden

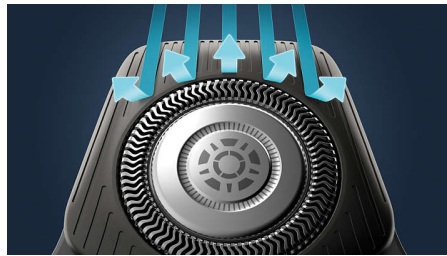

Den här nya precisionsrakapparaten har förbättrats med hårstyrningskanaler för optimal klippning och hudkomfort.

Sladdlös Quick Clean Pod



Det kraftfulla rengöringsfodralet är 10x mer effektivt än rengöring med vatten** och rengör och smörjer rakapparaten noggrant på bara en minut. Användning av fodralet bidrar till att bibehålla rakapparaten prestanda och öka hygien.

Raka i vått och torrt



En rakapparat för våt- och torrakning som kan användas enligt dina önskemål. Du kan få en smidig torrakning eller välja ditt favoritlödder eller din favoritgel och få en uppfriskande våtrakning.

Uppfällbar trimsax

Finslipa och definiera mustaschen och polisongerna med den uppfällbara trimsaxen – och fullända enkelt din look.

60 minuters sladdlös rakning

En rakapparat som passar hemma och när du är på språng. Få 60 minuters rakningstid efter 1 timmes laddning, eller anslut den för omedelbar och kontinuerlig ström.

En timmes laddningstid



Ladda Philips-rakapparaten helt på bara 1 timme med det kraftfulla och energieffektiva litiumjonbatteriet. Har du bråttom? Anslut rakapparaten i 5 minuter och få tillräckligt med ström för en hel rakning.

Hållbar rakningsinnovation



På Philips strävar vi efter hållbarhet inom alla aspekter av produktutvecklingen. Alla rakapparater levereras med ett Eco Passport tack vare rakblad som tillverkats med 100 % förnybar elektricitet och förpackningar som är tillverkade av återvinningsbara material.

LED-skärm



Du kan enkelt se hur mycket ström som finns kvar med LED-displayen med tre nivåer. Din Philips-rakapparat visar inte bara när det är dags att ladda, utan den har även indikatorer för låsning, rengöring och rakhuvudsbyte.

Shaver series 5000

Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

S5579/69

Specifikationer

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste
Quick Clean Pod: 4 patroner medföljer, Ja
Integrerad uppfällbar trimsax
Resor och förvaring: Skyddskåpa

Effekt

Automatisk spänning: 100–240 V
Laddning: 1 timme för full laddning, 5 minuters snabbaddning
Driftstid: 60 minuter
Batterityp: Litiumjon
Standbyeffekt: 0,04 W
Max. strömförbrukning: 9 W

Design

Handtag: Gummihandtag
Färg: Elektriskt blått
Rakhuvuden: Vinklade

Service

2 års garanti
Extra rakhuvud SH71: Byt vartannat år till SH71

Rakningsresultat

Konturföljande: Flexibla 360-D-rakhuvuden
Raksystem: SteelPrecision-rakblad
SkinIQ-teknik: PowerAdapt-sensor

Lättanvänd

Teckenfönster: LED-skärm, Batterinivåindikator, Reslås
Våt och torr: Våt och torr användning
Rengöring: Öppna med en tryckning, Tvättbar

SmartClick-tillbehör

Passar produkttyp: RQ585/51 passar INTE vinklade huvuden

