

PHILIPS

Elektrisk rakapparat för
våt- och torrakning

Shaver series 9000

Tryckskyddssensor

Dual SteelPrecision-rakblad

Dermatologiskt testad

Flexibla 360-D-rakhuvuden



S9983/55



Överlägsen närhet*, anpassad hudkomfort med SkinIQ-teknik

Den mest intelligenta rakningen som drivs av AI ger dig otrolig hudkomfort. Få feedback om rakningstrycket för att skydda din hud samtidigt som du får en närmare rakning, även på 5-dagarsskägg. Den känner av, vägleder och anpassar sig till ditt unika ansikte.

En nära rakning

- Lättglidande för bättre skydd av huden
- Följer ansiktets konturer
- Avancerad precision för en närmare rakning*

SkinIQ-teknik

- Bemästra din teknik med Philips GroomTribe-appen
- Anpassar sig efter skägget för enkel rakning
- Hjälper dig att raka dig med optimalt tryck
- Vägleder dig till en förbättrad teknik med färre drag

För en smidig rakning

- Enkel laddning med smidigt stativ finns nära till hands
- Kraftfullt rengöringsfodral för underhåll och hygien
- 60 minuters rakning efter 1 timmes laddning
- Jämna till mustaschen och polisongerna

En närmare rakning


Funktioner

Lift & Cut-system



Vår patenterade och unika vridbara Lift & Cut-teknik lyfter försiktigt hårstråna från roten innan den klipper av dem precis intill huden (upp till 0,00 mm mot huden) utan att rakbladen ens vidrör huden.

Dual SteelPrecision-rakblad

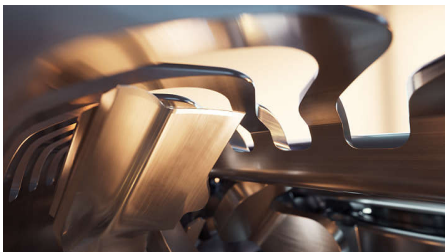

Dual SteelPrecision-rakbladen rakar nära och utför upp till 150 000 klippningsmoment per minut**. De 72 högpresterande bladen är självslipande och tillverkade i Europa.

Tryckskyddssensor



Rätt tryck är viktigt för att skydda huden och få en nära rakning. Avancerade sensorer i rakapparaten läser av trycket du använder och den innovativa ljussignalen visar när du trycker för hårt eller för löst. För en anpassad rakning som är precis rätt för dig.

Flexibla 360-D-rakhuvuden



Den här elektriska rakapparaten från Philips är utformad för att följa ansiktets konturer och har helt flexibla huvuden som kan vridas 360 grader för en grundlig och behaglig rakning.

Nano SkinGlide-beläggning



Det finns en skyddande beläggning mellan rakhuvudena och huden. Upp till 2 000 mikrosfärer täcker varje kvadratmillimeter. Minimera irritationen genom att minska 25 % av friktionen mot huden***.

PowerAdapt-sensor



Den intelligenta sensorn för ansiktshår läser av hårets densitet 500 gånger per sekund. Tekniken anpassar klippeffekten automatiskt för en smidig och skonsam rakning.

Anpassning via appen



Parkoppla din elektriska Philips-rakapparat med GroomTribe-appen och förbered dig på att bemästra din teknik. Håll koll på dina framsteg och anpassa dina rutiner för att få en nära och skonsam rakning.

Sladdlös Quick Clean Pod



Det kraftfulla rengöringsfodralet är 10x mer effektivt än rengöring med vatten**** och rengör och smörjer rakapparaten noggrant på bara en minut. Användning av fodralet bidrar till att bibehålla rakapparaten prestanda och öka hygien.

Raka i vått och torrt



En rakapparat för våt- och torrakning som kan användas enligt dina önskemål. Du kan få en smidig torrakning eller välja ditt favoritlödder eller din favoritgel och få en uppfriskande våtrakning.

Specifikationer

Tillbehör

Underhåll: Rengöringsborste
Quick Clean Pod: Ja, 1 patron medföljer
Integrerad uppfällbar trimsax
Resor och förvaring: Resefodral
Laddningsställ utan lampa

Programvara

App: GroomTribe, Ansluts via Bluetooth®
Programuppdatering: Philips erbjuder relevanta programvaruuppdateringar under 2 år efter inköpsdatum
Smarttelefonkompatibel: iPhone- och Android™-enheter

Effekt

Automatisk spänning: 100–240 V
Laddning: 1 timme för full laddning, 5 minuters snabbaddning
Batterityp: Litiumjon
Driftstid: 60 minuter
Max. strömförbrukning: 9 W

Design

Färg(er): Guldgrå
Handtag: Gummihandtag
Rakhuvuden: Vinklade

Service

2 års garanti
Extra rakhuvud SH91: Byt vartannat år till SH91

Rakningsresultat

Raksystem: Dual SteelPrecision-rakblad
Konturföljande: Flexibla 360-D-rakhuvuden
SkinIQ-teknik: Tryckskyddssensor, Nano SkinGlide-beläggning, Rörelsekontrollsensor, PowerAdapt-sensor

Lättanvänd

Teckenfönster: Avancerad OLED-skärm, Tryckvägledning, Batterinivåindikator, Rörelsekontrollindikator, Reslås
Rengöring: Öppna med en tryckning, Tvättbar
Våt och torr: Våt och torr användning

SmartClick-tillbehör

Passar produkttyp: RQ585/51 Passar INTE vinklade huvuden

