


Philips 6500 series
Smart TV 4K UHD LED

108 cm (43")
HDR 10+
Pixel Precise Ultra HD

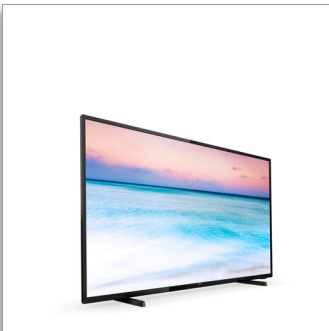

43PUT6504

Smart TV 4K UHD LED

dengan Pixel Precise UHD

Nikmati pengalaman menonton TV terbaik. Smart TV Philips ini menampilkan gambar yang sangat tajam sehingga Anda akan merasa masuk ke dalamnya. Performa 4K yang cerah dan tajam. Suara yang jelas dan jernih. Dashboard SAPHI memberikan Anda akses instan ke konten favorit Anda.

Presisi gambar khas Philips.

- Dolby Vision dan Dolby Atmos. Visi dan suara sinematik.
- Didukung HDR10+. Saksikan lebih dari yang diinginkan sutradara.
- Pixel Precise Ultra HD. Gerakan halus, kedalaman nyata.

SAPHI. Cara pintar untuk menikmati TV Anda.

- Koleksi TV Philips. Netflix, Prime Video, dan lainnya.
- Akses satu tombol ke menu berbasis ikon yang jelas.

Suara jernih. Dengarkan tiap kata.

- Audio jernih dari speaker berjangkauan penuh.
- Dialog yang nyaring dan jernih. Bass yang mantap.

Bingkai hitam. Gambar luar biasa.

- TV 4K LED UHD. Warna yang kaya, detail yang indah.
- Bezel hitam mengkilap yang ramping. Dudukan yang kokoh.

PHILIPS

Smart TV 4K UHD LED
108 cm (43") HDR 10+, Pixel Precise Ultra HD

Kelebihan Utama


TV 4K LED

Dengan resolusi empat kali Full HD konvensional, Ultra HD akan memenuhi layar dengan lebih dari 8 juta piksel dan teknologi Peningkatan Skala Resolusi Ultra kami yang unik. Nikmati peningkatan gambar, apa pun konten aslinya, dan nikmati gambar yang lebih tajam dengan kedalaman, kontras, gerakan alami, dan detail cerah yang superior.

Pixel Precise Ultra HD

Keindahan TV 4K Ultra HD saat menikmati setiap detail. Mesin Philips Pixel Precise Ultra HD mengubah setiap gambar menjadi resolusi UHD yang mengagumkan di layar Anda. Nikmati gambar bergerak yang mulus namun tajam dan kontras yang luar biasa. Temukan hitam yang lebih gelap, putih yang lebih putih, warna cerah, dan rona kulit alami, setiap saat, dan dari sumber apa pun.

Dolby Vision dan Dolby Atmos

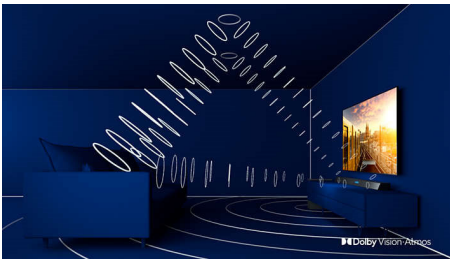

Dukungan format suara dan video premium Dolby berarti konten HDR yang Anda tonton akan terlihat dan terdengar sangat nyata. Baik serial streaming terbaru atau set disk Blu-Ray, Anda akan menikmati kontras, kecerahan, dan


warna yang mencerminkan keinginan sang sutradara. Dan dengarkan suara yang luas dengan kejernihan, detail, dan kedalaman.

Didukung HDR10+



TV Philips Anda dipersiapkan dengan prima untuk menampilkan hasil maksimal format video HDR10+. Tingkat kontras, warna, dan kecerahan disesuaikan dari bingkai ke bingkai. Baik itu serial yang wajib ditonton atau film blockbuster baru, bayangan akan tampak lebih dalam. Permukaan cerah akan bersinar. Warna akan lebih nyata.

Saphi Smart TV

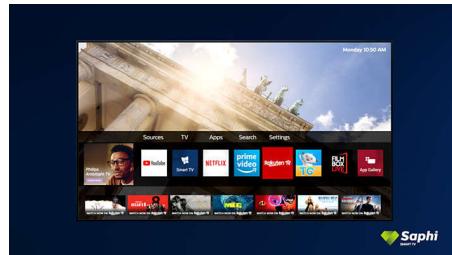

SAPHI adalah sistem operasi cepat dan intuitif yang membuat Smart TV Philips sangat menyenangkan untuk digunakan. Nikmati

43PUT6504/70

kualitas gambar hebat dan akses satu tombol ke menu dengan ikon. Operasikan TV Anda dengan mudah, dan menavigasi dengan cepat ke apl Smart TV Philips populer termasuk YouTube, Netflix, dan lainnya.


Audio jernih

Audio jernih dari speaker berjangkauan penuh.

Bass yang mantap

Dialog yang nyaring dan jernih. Bass yang mantap.

Koleksi TV SAPHI

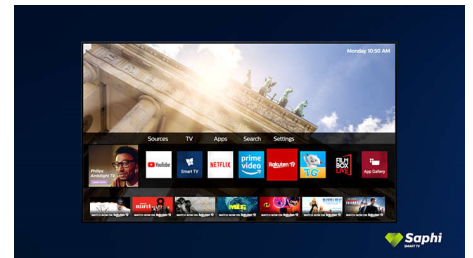

Koleksi TV Philips. Netflix, Prime Video, dan lainnya.

Desain dan dudukan yang kokoh

Bezel hitam mengkilap yang ramping. Dudukan yang kokoh.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Rasio Aspek: 16:9
- Layar: LED Ultra HD 4K
- Resolusi panel: 3840x2160
- Penyempurnaan gambar: Peredupan Mikro, Resolusi Ultra, HDR10, HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+, Dolby Vision

Resolusi Layar yang Didukung

- Input komputer pada semua HDMI: hingga 4K UHD 3840x2160 @60Hz
- Input video pada semua HDMI: hingga 4K UHD 3840x2160 @60Hz, Didukung HDR, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Tuner/Penerima/Transmisi

- TV digital: DVB-T/T2
- Pemutaran Video: NTSC, PAL, SECAM
- Dukungan MPEG: MPEG2, MPEG4
- Panduan Program TV*: Panduan Program Elektronik 8 hari
- Indikator kekuatan sinyal
- Teleteks: Hypertext 1000 halaman
- Dukungan HVEC

Fitur Smart TV

- Interaksi Pengguna: Cukup Bagikan, Bersertifikasi Wi-Fi Miracast*

- Program: Menjeda TV, Perekaman USB*
- Aplikasi SmartTV*: Toko video online, Membuka browser Internet, Youtube
- Mudah diinstal: Deteksi perangkat Philips otomatis, Panduan instalasi jaringan, Panduan asisten pengaturan
- Mudah Digunakan: Tombol Menu one-stop Smart, Manual pengguna pada layar
- Firmware bisa di-upgrade: Panduan upgrade firmware otomatis, Firmware dapat di-upgrade via USB, Upgrade firmware online
- Penyesuaian Format Layar: Dasar - Penuhi Layar, Disesuaikan dengan layar, Lanjutan - Geser, Zoom, perbesar, Layar lebar
- Apl TV Philips Remote*: Apl, Saluran, Kontrol, Panduan TV

Aplikasi Multimedia

- Format Pemutaran Video: Format: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Format Pemutaran Musik: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 hingga v9.2), WMA-PRO (v9 dan v10)
- Dukungan Format Teks Film: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS
- Format Pemutaran Gambar: JPEG, BMP, GIF, PNG, Foto 360, HEIF

Memproses

- Daya Pemrosesan: Quad Core

Suara

- Daya output (RMS): 20W
- Konfigurasi speaker: Speaker full range 2x10W
- Penyempurnaan Suara: Ekuwaliser 5 Pita, Suara A.I., Dialog yang Jernih, Dolby Atmos, Penyama Volume Dolby, Mode malam, Perata Volume Otomatis, Peningkatan Bass

Konektivitas

- Jumlah koneksi HDMI: 3
- Fitur HDMI: Saluran Ulang Audio, 4K
- EasyLink (HDMI-CEC): Fitur remote control pass-through, Kontrol audio sistem, Sistem siaga, Pemutaran satu sentuhan
- Jumlah USB: 2
- Jumlah CVBS: 1
- Koneksi nirkabel: Wi-Fi 802.11n, 2x2, Single band
- Koneksi lain: Ethernet-LAN RJ-45, Out audio digital (optikal), Audio L/R in, Keluaran headphone
- HDCP 2.2: Ya di semua HDMI

Daya

- Stopkontak: AC 110 - 240 V 50/60Hz
- Suhu sekitar: 5 °C hingga 35 °C
- Fitur Hemat Daya: Timer mati otomatis, Gambar

Connections

Side



Bottom



Spesifikasi

senyap (untuk radio)

Aksesori

- Aksesori disertakan: Remote Control, 2 x Baterai AAA, Kabel listrik, Panduan cepat, Brosur legal dan keselamatan, Dudukan di atas meja

Dimensi

- Lebar Set: 972,7 milimeter
- Tinggi Set: 568,3 milimeter
- Kedalaman Set: 84 milimeter

- Berat produk: 7,8 kg
- Lebar set (plus dudukan): 972.7 milimeter
- Tinggi Set (berdiri): 584.8 milimeter
- Kedalaman set (plus dudukan): 222.3 milimeter
- Berat produk (+dudukan): 8 kg
- Lebar kotak: 1070.0 milimeter
- Tinggi kotak: 650 milimeter
- Kedalaman kotak: 140.0 milimeter
- Berat termasuk Kemasan: 10,6 kg
- Kompatibel untuk pemasangan dinding: 200 x 200 mm



Tanggal dikeluarkan
2023-08-01

Versi: 6.0.1

EAN: 87 18863 02460 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com



* EPG dan jarak pandang aktual (hingga 8 hari) tergantung negara dan operator.

* TV mendukung penerimaan DVB untuk siaran 'Tidak berbayar'. Operator DVB tertentu kemungkinan tidak didukung. Daftar terbaru dapat dilihat di bagian FAQ situs web dukungan Philips. Bagi sebagian operator, dibutuhkan Akses Bersyarat dan langganan. Hubungi operator Anda untuk informasi selengkapnya.

* Apl Philips TV Remote dan fungsionalitas terkait bervariasi per model TV, operator, dan negara, serta model perangkat cerdas dan OS. Untuk detail selengkapnya, silakan kunjungi: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Penawaran apl Smart TV bervariasi per model TV dan negara. Untuk detail selengkapnya, silakan kunjungi: www.philips.com/smarttv.

* Kompatibilitas bergantung pada sertifikasi WiFi Miracast & Android 4.2 atau yang lebih baru. Selengkapnya, lihat dokumentasi perangkat Anda.