

Philips 5000 series
Smart LED-TV

46 tum

Full HD 1080p
DVB-T2/C

46PFL5007T



Luta dig tillbaka och njut av en fantastisk TV-kväll

med Full HD LED och trådlös SmartTV

Slappna av och njut av en mysig TV-kväll med Philips Smart Full HD LED-TV 46PFL5007. Pixel Plus HD engine öppnar en hel värld av innehåll trådlöst med Smart TV Plus i livfulla bilder i Full HD.

Komplett digital anslutning på ett enkelt sätt

- 3 USB-portar för multimedieuppspelning
- Smidiga anslutningar med 4 HDMI-ingångar och Easylink
- Integrerad DVB-T2-mottagare för HD-sändningar utan digitalbox

Få en värld av innehåll med Smart TV Plus

- Inbyggd Wi-Fi för trådlös användning av Smart TV
- Mängder med onlineappar, hyrvideor och TV-repriser
- Styr TV:n med smarttelefonen, surfplattan eller tangentbordet
- Med SimplyShare kan du ta del av foton, musik och film på TV:n
- Sök, planera, spela in* och pausa på din TV

Underhållning med enastående detaljer

- Full HD-TV med Pixel Plus HD för bättre detaljrikedom och klarhet
- Enastående LED-bilder med otrolig kontrast
- 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa

PHILIPS

Funktioner

Inbyggd Wi-Fi



Eftersom din Philips-TV har inbyggd Wi-Fi kan du få åtkomst till en hel värld av video via trådlös anslutning till Smart TV i hemmet.

Onlineprogram på Net TV



Hyr filmer direkt hemma på TV:n från videobutiker online, titta på repriser på dina favoritkanaler på TV:n och upplev ett rikt utbud av onlineappar med Net TV. Du kan också bläddra i det öppna internet.

Ha kontroll



Styr TV:n så enkelt och bekvämt som möjligt. Anslut bara ett trådlöst tangentbord eller använd din smarttelefon eller surfplatta för att styra din Smart TV.

SimplyShare TV



Dela foton, musik och film från din smarttelefon, surfplatta eller dator via SimplyShare och ta del av innehållet på en stor skärm.

Program



Spela in digital live-TV på en USB-enhet som är ansluten till din Philips-TV eller pausa innehållet och fortsätta titta när du vill. Använd den elektroniska programguiden för att hitta dina favoritprogram och enkelt planera dina inspelningar. Nu kan du titta på TV när det passar dig.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD är en unik kombination av extrem skärpa, verklighetstroga detaljer, levande färger och mjuka, naturliga rörelser. Artefakter och brus från alla källor, från multimedia till standard-TV men även komprimerad HD, upptäcks och reduceras så att bilden blir klar och knivskarp.

LED-TV med Full HD



Den mest avancerade LED-tekniken i den här LED-TV:n med Full HD kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägst strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och skärpa samt levande färger.

400 Hz PMR (Perfect Motion Rate)



400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) skapar rörelseskärpa för tydliga och levande bilder i snabba rörelser. Philips nya PMR-standard visar en kombinerad synlig effekt, genom de snabbaste paneluppdateringarna, HD Natural Motion och en unik bildbehandling, för en oöverträffad rörelseskärpa.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 46 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 117 cm
- Display: LED, Full HD
- Ljusstyrka: 400 cd/m²
- Bildförbättring: Pixel Plus HD, 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate)

- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Dynamisk skärmkontrast: 500 000:1

Bildskärmsupplösningar som stöds


- Dateringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, Freeview HD
- Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam

Smart TV-program

- Kontroll: MyRemote-app (iOS och Android), Stöd för USB-tangentbord och -mus

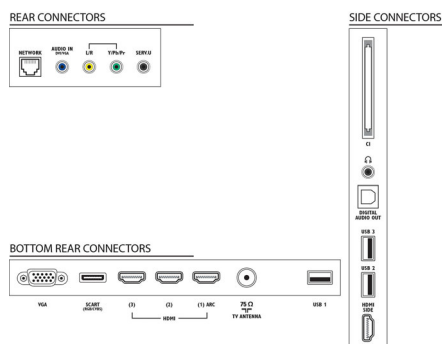

Specifikationer

- Net TV: TV-repriser, Videobutiker online, Öppna webbläsare, Onlineappar
- SimplyShare: DLNA-mediäläsare, USB-mediäläsare
- Program: Pause TV, USB-inspelning

Multimedietillämpningar

- Videouppspelningsformat: Behållare: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Musikkuppspelningsformat: AAC, MP3, WMA (v2 upp till v9.2)
- Bilduppspelningsformat: JPEG

Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk identifiering av Philips-enheter, Enhetsanslutningsguide, Nätverksinstallationsguide, Inställningsguide
- Lättanvänd: Allt i ett-knappen Home, Användarhandbok på skärmen
- Datornätverkslänk: SimplyShare
- Bildformatsjustering: Autofyllning, Autozoom, Förstora film till 16:9, Superzoom, Inte skalförändrad, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikering
- Text-TV: 1200 sidor Hypertext
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Guide för uppgradering av programvara, Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgradering av fast programvara online

Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass

Anslutningar

- Antal HDMI-anslutningar: 4
- HDMI-funktioner: Returkanal för ljud
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby, Plug & play - lägg till på startskärmen, Automatisk Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-länk

- (Philips), Uppspelning med en knapptryckning
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 3
- Trådlös anslutning: WiFi-certifierad
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital ljudutgång (optisk), PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Hörlur ut, Serviceanslutning

Effekt

- Nätström: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,15 W
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 55 W
- Strömsparfunktioner: Automatisk avstängningstimer, Ekoläge, Ljussensor, Stäng av bild (för radio)
- Årlig strömförbrukning: 76 kWh

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Vridbart bordsstativ, Snabbstartguide, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation, DC-strömadapter, Komponentkabeladapter, Snabbguide för Smart TV, Garantibevis
- Extra tillbehör: Philips väggfäste SQM 6325, Philips väggfäste SQM 6375, Philips väggfäste SQM 6415

Mått

- Låddjup: 158 mm
- Produktvikt: 16,9 kg
- Bredd: 1064,6 mm
- Bredd (med stativ): 1064,6 mm
- Kompatibelt väggfäste: 400 x 400 mm
- Lådhöjd: 764 mm
- Lådbredd: 1290 mm
- Höjd: 635,0 mm
- Vikt inkl. förpackning: 25,7 kg
- Djup: 35,3 mm
- Höjd (med stativ): 677,3 mm
- Djup (med stativ): 260,0 mm
- Produktvikt (+stativ): 20,5 kg



Publiceringsdatum
2023-09-09

Version: 7.1.15

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Net TV: Gå till www.philips.com/smarttv och upptäck vilka tjänster som erbjuds i ditt land.

* USB-inspelning endast för digitala kanaler som omfattas av den elektroniska programguiden för TV IP-baser (land- och kanalbegränsningar kan förekomma), inspelningar av vissa program kan vara begränsade på grund av kopieringsskydd (CI+). Internetanslutning krävs.

* DivX Certified® att spela DivX® video upp till HD 1080p, inklusive premiuminnehåll.

* TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* 8-dagars EPG (elektronisk programguide), tjänsten är inte tillgänglig i alla länder