

Philips
LCD TV

81 cm-es (32"-es)
Full HD 1080p

32PFL3614



Egyértelműen intelligens választás

Egyszerűen használható, időtálló technológiával

Ismerje meg a Full HD1080p megjelenítő egyszerű kép- és hangminőségét. Ezzel a kiváló minőségi szabványoknak megfelelő, egyszerűen használható Philips síkképernyős TV-készülékkel biztos lehet abban, hogy a legmegfelelőbb választást hozta.

Egyszerűen csatlakoztatható, gyorsan élvezhető

- 2 HDMI bemenet EasyLink funkcióval a Full HD csatlakozáshoz
- PC bemenet (HDMI)
- Smart Picture és Smart Sound a vizuális élmény személyre szabásához

Élénk és borotvaéles kép

- Digital Crystal Clear a részletes, tiszta megjelenítésért
- 1920x1080p felbontású Full HD LCD kijelző
- 28,9 milliárd szín a briliáns, természetű képekért

Éles és tiszta hangzás


- Incredible Surround bővített hangdimenzió a hang nagyobb élvezetéhez
- 2x10 W RMS hangteljesítmény

PHILIPS

LCD TV
81 cm-es (32"-es) Full HD 1080p

Fénypontok

Digital Crystal Clear

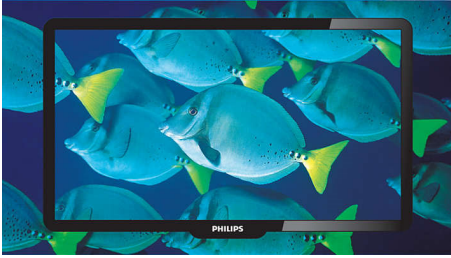

A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újításokból álló csomag, mely digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében.

Full HD LCD kijelző, 1920 x 1080p



A Full HD képernyő széles képernyős felbontása 1920 x 1080p. Ez a HD források esetén elérhető legnagyobb felbontás a legjobb képminőséget eredményezi. A bármilyen forrásról érkező 1080p jeleket támogató rendszer a jövőben is megállja a helyét; együttműködik a Blu-ray forrással és a HD játékkonzolokkal is. A továbbfejlesztett jelfeldolgozás jóvoltából a korábbinál jobb képminőség és felbontás használata támogatott. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet ad.

28,9 milliárd szín



28.9 billion colours



Élénk és természetes képek a legfejlettebb színelőfeldolgozásnak köszönhetően. A 3 színsatorna (RGB) együttesen 28,9 milliárd szín feldolgozására képes. A speciális algoritmusok a legfinomabb árnyalatokat és bőrtónusokat is érzékelik, és a lehető legjobb hatású színt hozzák létre.

Incredible Surround



Az Incredible Surround a Philips hangzás-technológiája, amely drámai módon felnagyítja a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználása segítségével az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereó hatást, és

32PFL3614/12

természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes surround hatást érezhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.

2x10 W RMS hangteljesítmény

2x10 W RMS hangteljesítmény

2 HDMI bemenet EasyLink funkcióval

Az EasyLink az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a csatlakoztatott eszközök és a TV között. Az EasyLink használatakor mindössze egy távvezérlőre van szükség a TV és a csatlakoztatott eszközök fő funkcióinak kezeléséhez. A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között a kiváló képminőség eléréséhez. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz. A TV hátoldalán található 1, és az oldalán található 1 HDMI-bemenethez több HD-forrást is csatlakoztathat, például HD beltéri egységet, Blu-ray lejátszót és játékkonzolt vagy digitális videokamerát.

PC bemenet (HDMI)

A PC bemenet segítségével TV-készülékét számítógépes monitorként használhatja egy HDMI-DVI kábel/átalakító segítségével.

Smart Picture és Smart Sound

A Philips programozott Smart Picture és Smart Sound módja a távvezérlő egyetlen gombjával kényelmesen elérhető. A számos kép- és hangbeállítási mód közül kiválaszthatja az Ön számára optimálisat.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 32 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 81 cm
- Színes készülékház: Fényes fekete előlap fekete készülékházzal
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 500 cd/m²
- Képjavitás: 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 3D fésűszűrő, 3D MA deinterlészés, Active Control, Színkiemelés, Színátmenet-javítás, Digital Crystal Clear, Digitális zajcsökkentés, Dinamikus kontrasztjavítás, Progresszív pásztázás, Élességállítás, Automatikus bőrszín-korrekció, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Dinamikus képernyőkontraszt: 30 000:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Megtekintési szög tartomány: 178° (H) / 178° (V)
- Képernyő minőségének javítása: Részben tükröződésmentes

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1680 x 1050, 50 Hz, 60 Hz, A HDMI/DVI bemeneten keresztül,
- Videofarmátumok: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Videolejtás: NTSC, SECAM, PAL

Kényelem


- Gyermekvédelem: Gyermekzár + A korhatár beállítása
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, PLL

- digitális hangolás, Plug & Play
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Grafikus kezelői felület, On Screen Display, Programlista, Oldalsó kezelőszervek
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztő időzítés
- kapcsolat javítása: Easy link
- Képernyőfarmátum beállítás: 4:3, automatikus farmátum, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő
- Távvezérlő: TV
- Távvezérlő típusa: RCPF01E09B
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal
- Intelligens üzemmód: Játék, Film, Személyes, Energiatakarékos, Standard, Élénk

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 10 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo
- Hangszárvítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Smart Sound

Rear connectors

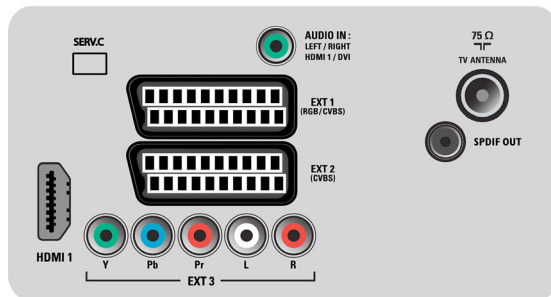

Side



Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
- Scart csatlakozók száma: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, EasyLink, Rendszerkészület
- Elülső / oldalsó csatlakozók: HDMI 1.3, CVBS be, Audió L/R bemenet
- Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Ext 2 Scart: Audio B/J
- Egyéb csatlakozások: S/PDIF kimenet (koaxiális)
- Ext 3: YPbPr, Audió L/R bemenet

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240, 50 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,30 W
- Energiafogyasztás (tipikus): 83 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Távvezérlő, 2 db AAA elem

Méretetek

- Készülék szélessége: 800 mm
- Készülék magassága: 534,8 mm
- Készülék mélysége: 81 mm
- Termék tömege: 10,2 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 800 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 591,9 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 220 mm
- Termék tömege (+állvány): 11,6 kg
- Doboz szélessége: 980 mm
- Doboz magassága: 635 mm
- Doboz mélysége: 197 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 14,6 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 200 x 200 mm



Kiadás dátuma
2023-08-01

Verzió: 6.1.2

EAN: 87 12581 49018 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com