

Philips 7300 series
4K UHD LED Android TV

Ambilight TV od 178 cm (70")
1700 Picture Performance Index
HDR 10+
P5 Perfect Picture Engine



70PUS7304

4K UHD LED Android TV

s tehnologijom Ambilight s 3 strane

Obiteljska filmska večer. Važna utakmica. Bez obzira o kojoj se prilici radi, smjestite se uz vrhunsku kvalitetu slike i odličan zvuk. Uz ovaj televizor iz serije Performance sav vaš sadržaj izgledat će odlično, a može se pohvaliti i funkcijom Ambilight za neusporediv prožimajući doživljaj.

Android TV sadržaj na zahtjev

- Web-trgovina Google Play i galerija aplikacija tvrtke Philips. Više sadržaja koji će vam se svidjeti.
- AI glasovna kontrola. Ugrađen je Google pomoćnik. Radi s uslugom Alexa.
- Android TV. Jednostavno napredan.

Tanki televizor. Predivno svjetlo.

- Svijetli 4K LED TV. Živopisna HDR slika. Ugladeni pokreti.
- Ambilight. Prenesite emocije izvan zaslona.
- Tanak dizajn. Tanki metalni okvir i metalno postolje.

Ugladeni pokreti. Prava boja. Nevjerojatna dubina.

- Philips P5 Engine. Bez obzira na izvor, uvijek dobivate savršenstvo.
- Podržan HDR10+. Uočit ćete više onoga što je redatelj zamislio.

Jasan zvuk. Čut ćete svaku riječ.

- Čisti, jasni dijalozi. Dojmljivi efekti.
- Uravnotežen zvuk iz zvučnika punog raspona.

PHILIPS


Istaknute znač.

Ambilight s 3 strane



Philips Ambilight filmove i igre pretvara u prožimajući doživljaj. Glazba će imati vlastiti svjetlosni šou. Zaslون će izgledati veći nego što je. Inteligentne LED diode oko rubova televizora boje na zaslonu emitiraju na zidove i u prostoriju, u stvarnom vremenu. Dobit ćete savršeno usklađeno ambijentalno osvjetljenje. Još jedan razlog zbog kojeg ćete voljeti svoj televizor.

4K UHD

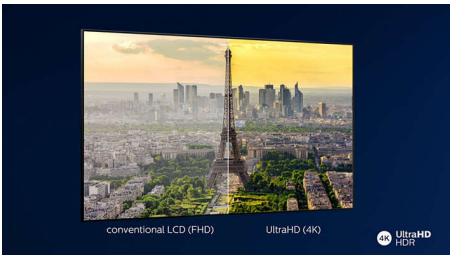

Svijetli 4K LED TV. Živopisna HDR slika. Ugladeni pokreti. Philips 4K UHD TV udahnuje život u sadržaj uz bogate boje i izražajan kontrast. Slike imaju veću dubinu, a pokreti su ugladeni. Filmovi, emisije, igre i drugi sadržaji izgledaju sjajno, bez obzira na ulazni signal.

P5 Perfect Picture Engine



Philips P5 engine pruža sliku briljantnu poput sadržaja koje volite. Detalji imaju zamjetno veću dubinu. Boje su živopisne, a nijanse kože prirodne. Kontrast je toliko čist da ćete osjetiti svaki detalj. Pokreti su savršeno ugladeni.

Podržan HDR10+



Televizor tvrtke Philips savršeno je opremljen da najbolje iskoristi format videozapisa HDR10+. Kontrast, boja i razine svjetline prilagođavaju se od kadra do kadra. Bilo da se radi o serijama koje ne smijete propustiti ili novom filmskom hitu, sjene će biti dublje. Jarke površine zasjat će. Boje će biti realističnije.


Android TV.



Učinite svoj Android TV tvrtke Philips doista svojim. Ako vas ovaj tjedan zanimaju Amazon i YouTube, a sljedeći Rakuten TV i Netflix, nema problema. Jasno, intuitivno sučelje omogućuje vam da sadržaj koji volite stavite prvi i u

središte. Lako nastavite gdje ste stali s najnovijom serijom ili provjerite što se nudi među najnovijim filmskim izdanjima.

Televizijski sadržaj

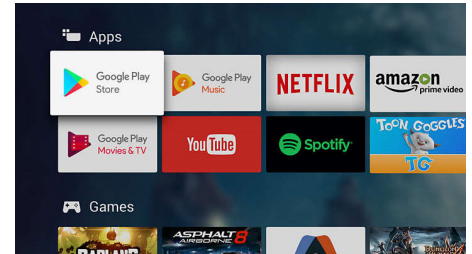

Prijedite granicu tradicionalnog televizijskog emitiranja uz Google Play Store i Philips App Gallery. Uživajte u nepresušnom izvoru filmova, televizijskih emisija, glazbe, aplikacija i igara na internetu. Više sadržaja koji će vam se svidjeti.

AI glasovna kontrola.

Glasom upravljajte Android TV uređajem tvrtke Philips. Želite igrati igru, gledati Netflix ili pronaći sadržaj i aplikacije u trgovini Google Play? Samo to recite televizoru. Možete i davati naredbe svim pametnim kućnim uređajima koji podržavaju Google pomoćnik, što znači da možete prigušivati svjetla i postavljati termostat tijekom filmske večeri. Pritom ne morate ustati s kauča. Dani traženja daljinskog upravljača za televizor sada su prošlost. Sada glasom možete upravljati Smart TV uređajem tvrtke Philips putem uređaja koji podržavaju uslugu Alexa kao što je Amazon Echo. Uključite televizor, promijenite kanal, prebacite na igraču konzolu – i još mnogo toga – uz uslugu Alexa.

Dojmljivi efekti

Čisti, jasni dijalozi. Dojmljivi efekti.

Uravnotežen zvuk

Uravnotežen zvuk iz zvučnika punog raspona.

Tanak dizajn

Tanak dizajn. Tanki metalni okvir i metalno postolje.

Specifikacije

Ambilight

- Ambilight značajke: Ugrađeni Ambilight+hue, Ambilight Music, Način rada za igre, Mogućnost prilagodbe boji zida, Način rada sa svjetlom za opuštanje
- Ambilight verzija: s 3 strane

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 70 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 178 cm

- Zaslona: 4K Ultra HD LED
- Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
- Program za obradu slike: P5 Perfect Picture Engine
- Napredne značajke slike: Ultra Resolution, Micro Dimming Pro, 1700 PPI

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi na svim HDMI: Podrška za HDR, HDR10/HLG, do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz
- Video ulazi na svim HDMI: do 4K UHD 3840 x 2160 pri 60 Hz, Podrška za HDR, HDR10/HLG


(Hybrid Log Gamma), HDR10+/Dolby Vision

Tjuner / Prijem / Prijenos


- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Reprodukcijski videozapisi: NTSC, PAL, SECAM
- Podrška za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Vodič kroz programe*: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana
- Indikator jačine signala
- Teletekst: Hipertekst od 1000 stranica
- HEVC podrška

Connections

Side

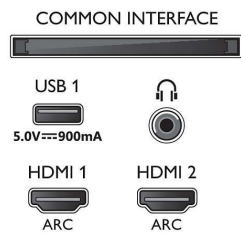

Bottom

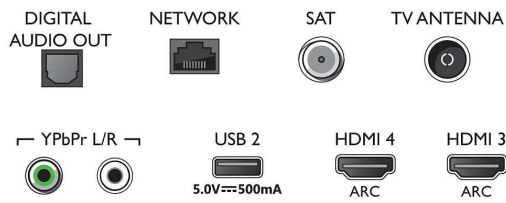

Specifikacije

Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Prethodno instalirane aplikacije: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google pretraživanje, YouTube
- Kapacitet memorije (Flash): 16 GB*

Smart TV značajke

- Korisnička interakcija: SimplyShare
- Interaktivna televizija: HbbTV
- Programiranje: Pause TV, USB snimanje*
- Jednostavna instalacija: Automatsko prepoznavanje uređaja tvrtke Philips, Čarobnjak za povezivanje uređaja, Čarobnjak za instalaciju mreže, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki
- Jednostavna upotreba: Gumb pametnog izbornika, Korisnički priručnik na zaslonu
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Čarobnjak za automatsku nadogradnju programskih datoteka, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Prilagodavanje formata zaslona: Osnovno – prikaz preko cijelog zaslona, Prilagodi zaslonu, Napredno – pomak, Povećaj, raširi
- Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips*: Aplikacije, Kanali, Upravljanje, Sada na TV-u, TV vodič, Video na zahtjev
- Daljinski upravljač: s glasovnim naredbama

Multimedijske aplikacije

- Formati reprodukcije videozapisa: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
- Podrška za formate titlova: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
- Formati reprodukcije slike: JPEG, BMP, GIF, PNG, Fotografija od 360 stupnjeva, HEIF

Obrada

- Snaga obrade: Četverojezgreni procesor

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Konfiguracija zvučnika: 2 zvučnika punog opsega od 10 W
- Napredne značajke zvuka: Clear Sound, Smart Sound, Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Dolby Atmos

Mogućnost povezivanja

- Broj HDMI veza: 4
- HDMI značajke: 4K, Audio Return Channel
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Slanje komandi s daljinskog

- Upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava, Reprodukcijski jednim dodiranjem
- Broj USB ulaza: 2
- Bežično povezivanje: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, dvostruki pojas
- Ostali priključci: Satelitski priključak, Common Interface Plus (CI+), Digitalni audioizlaz (optički), Ethernet-LAN RJ-45, L/D audio ulaz, Izlaz za slušalice
- HDCP 2.2: Da, na svim HDMI

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 35 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $0,3\text{ W}$
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 108 W
- Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Senzor osvijetljenja, Slika bez zvuka (za radio)
- Potrošnja energije isključenog uređaja: N/A
- Godišnja potrošnja energije: 158 kWh
- Prisutnost olova: Da*
- Količina žive: 0 mg

Dotatna oprema


- Dotatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Kratke upute za korisnike, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama, Kabel za napajanje, Mini utikač za L/R kabel, Mini utikač za YPbPr kabel, Stalak za stol
- Baterije uključene: 2 x AAA baterije

Boja i završna obrada

- Prednja strana televizora: Svijetlosiva

Dimenzije

- Širina uređaja: 1581,0 mm
- Visina uređaja: 894,0 mm
- Dubina uređaja: 86,1 mm
- Masa proizvoda: 30,1 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 1581,0 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 912,4 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 284,5 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 30,5 kg
- Širina kutije: 1757,0 mm
- Visina kutije: 1034,0 mm
- Dubina kutije: 185,0 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 37,5 kg
- Širina postolja: 806,7 mm
- Visina postolja: 18,4 mm
- Dubina postolja: 284,5 mm
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 400 x 200 mm

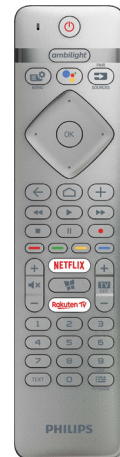

Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 10.1.1

EAN: 87 18863 01909 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

- * Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.
- * Ponuda aplikacija za Android razlikuje se ovisno o državi. Više detalja potražite na lokalnom web-mjestu Google Play Store.
- * Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
- * Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i preplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.
- * Aplikacija za udaljeno snimanje tvrtke Philips i vezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Ponuda aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na stranici: www.philips.com/smarttv.
- * USB snimanje vrijedi samo za digitalne kanale, snimanje može biti ograničeno zakonima o zaštiti od kopiranja emitiranih sadržaja (CI+). Mogu vrijediti ograničenja vezana uz državu ili kanal.
- * Imajte na umu da Amazon aplikacije možda neće uvijek biti dostupne u vašoj državi. (Amazon aplikacije trenutno su dostupne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj i Austriji)
- * Ova televizor sadrži olovo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
- * Funkcionalnost je podložna ugrađenim ChromeCast aplikacijama i pametnim uređajima. Više pojedinih potražite na stranicama ugrađenih ChromeCast proizvoda.
- * Ugrađeni Google pomoćnik bit će u sklopu ažuriranja softvera za Android televizore 2018. godine.