

Philips
Televizor LCD

81 cm (32")
digital integrat

32PFL3403D



Cu siguranță, alegerea perfectă

Proiectat pentru ușurința utilizării, acest Flat TV are un design modern, 3 conexiuni HDMI, un ecran puternic de 768 p, 50 Hz și un generator excelent Digital Crystal Clear. Alegerea inteligentă cu privire la calitatea totală a imaginii nu a fost niciodată mai ușoară.

Conectați, instalați și bucurați-vă

- Bucurați-vă de redarea fotografiilor și a muzicii prin USB
- 3 intrări pentru o conexiune digitală HD fără limite într-un singur cablu
- EasyLink: control facil al televizorului și al dispozitivului conectat prin HDMI CEC

Pentru digital

- Tuner digital integrat pentru recepție DVB-T

Calitate superbă a imaginii

- Digital Crystal Clear pentru profunzimea detaliilor și claritate
- Afișaj HD LCD WXGA, cu o rezoluție de 1366 x 768p
- 28,9 miliarde culori pentru imagini naturale extraordinare
- Contrast dinamic 24000:1 pentru detalii negre incredibile, bogate

Sunet clar și cristalin


- Virtual Dolby Digital pentru o experiență audio unică
- BBE pentru o claritate superioară a sunetului
- Putere audio 2 x 15 W RMS

PHILIPS

Televizor LCD
81 cm (32") digital integrat

Repere

Digital Crystal Clear

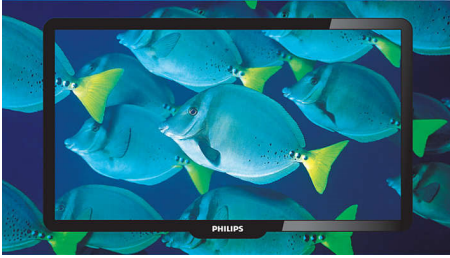

Digital Crystal Clear este un pachet de inovații în redarea imaginilor care reglează și optimizează digital calitatea imaginilor pentru un contrast, culoare și claritate ideale. Este ca și cum ați urmări imagini cinematografice realiste.

Afișaj LCD de 1366 x 768p

Acest afișaj WXGA cu tehnologie LCD avansată oferă o rezoluție panoramică excelentă, de 1366 x 768p. Imaginile excelente, lipsite de scintilații, au o luminozitate optimă și culori superbe, oferindu-vă o experiență TV de neuitat.

28,9 miliarde culori



Imagini vibrante și naturale cu ajutorul celei mai avansate procesări a culorii. Cele 3 canale de culoare (RGB) sunt optimizate pentru o putere totală de procesare a 28,9 miliarde de culori. Algoritmii avansați detectează chiar și cele mai subtile nuanțe de culoare și tonurile pielii, creând cele mai naturale culori.

Raport de contrast dinamic 24000:1

Vă doriți ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast și cu cele mai vibrante imagini. Procesarea video avansată Philips, combinată cu tehnologia unică extremă de iluminare reglabilă din spate, are ca rezultat imagini

vibrante. Dynamic Contrast va crește contrastul cu un nivel superior de negru și randarea exactă a umbrelor și a culorilor întunecate. Imaginile oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast înalt și culori vibrante.

Tuner DVB-T digital integrat

Tunerul DVB-T digital integrat vă permite să recepționați transmisiile TV digitale terestre și prin cablu fără a avea nevoie de un set top box suplimentar. Bucurați-vă de transmisiile TV de calitate fără dezordine.

Virtual Dolby Digital

Virtual Dolby Digital este o tehnologie de procesare cu ajutorul căreia se pot obține efecte de sunet surround superioare. Va crea senzația de Dolby Pro Logic fără boxe suplimentare în spate. Veți avea parte de o experiență TV fără egal.


BBE

Sunetul de înaltă definiție BBE este o tehnologie de îmbunătățire a sunetului (sub licență BBE Sound) care vă permite să obțineți melodii cu un sunet natural și voci redată cu fidelitate.

Putere audio 2 x 15 W RMS

Putere audio 2 x 15 W RMS

USB pentru redarea fotografiilor și a muzicii

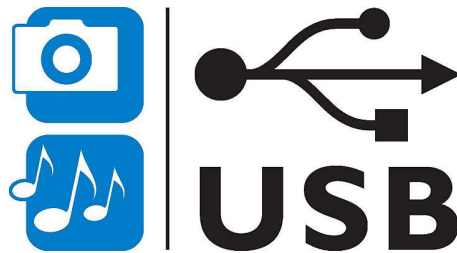

Conectorul USB permite accesul la fotografii jpeg și fișiere de muzică mp3 de pe majoritatea memoriilor USB (dispozitiv de memorie din clasa USB). Introduceți USB-ul în slotul din partea laterală a televizorului și accesați conținutul multimedia utilizând browser-ul de

32PFL3403D/12

conținut de pe ecran. Acum puteți viziona și partaja fotografiile și muzica.

3 intrări HDMI

HDMI realizează o conexiune RGB digitală necomprimată între sursă și ecran pentru o calitate optimă a imaginii. HDMI comunică în mod inteligent, la cea mai ridicată rezoluție posibilă, cu sursa. Intrarea HDMI este perfect compatibilă cu sursele anterioare DVI și include și semnalul audio digital. HDMI folosește protecția HDCP la copiere. Cu 2 intrări HDMI în spate și 1 intrare HDMI pe partea laterală a televizorului, puteți conecta multiple surse HD, de exemplu un set top box HD, un player Blu-ray și o consolă de jocuri sau o cameră video digitală. Televizorul este complet pregătit pentru viitorul HD.

EasyLink



EasyLink utilizează protocolul HDMI CEC standard în domeniu pentru a partaja funcționalitatea între dispozitivele conectate și televizorul. Cu EasyLink este necesară o singură telecomandă pentru a opera funcțiile principale ale televizorului și ale dispozitivelor conectate. EasyLink folosește cablul HDMI standard pentru a transfera comenzile sistemului. Funcționează cu toate dispozitivele electronice echipate cu HDMI CEC.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inch): 32 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 81 cm
- Culoare carcasă: Panou frontal negru High Gloss cu carcasă neagră
- Rezoluție panou: 1366 x 768p
- Luminozitate: 500 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ, Caracteristici sup. tranziție culori, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Luminance Transient Improver
- Tip ecran: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Contrast dinamic al ecranului: 24000:1
- Timp de răspuns (nominal): 6 ms
- Unghi de vizionare: 176° (O) / 176° (V)
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60,

- 70, 75, 85 Hz, Prin intrarea HDMI/DVI,
- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB terestru *
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Fișiere prezentare (.alb), Imagini statice JPEG

Confort


- Protecție copii: Restricționare acces copii
- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată a canalelor (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Memorare automată, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Plug & Play
- Ușurință în utilizare: 4 liste favorite, Regl. automată

volum AVL, Volum Delta per presetare, Interfață grafică pentru utilizator, On Screen Display, Listă de programe, Expert pentru configurarea setărilor, Control lateral

- Ceas: Temporizator de oprire, Ceas deșteptător
- Ajustări format ecran: 4:3, Format automat, Extindere film 14:9, Extindere film 16:9, Zoom subtitrare, Super zoom, Ecran lat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe Now + Next, Ghid electronic de programe (8 zile)
- Telecomandă: Televizor
- Tip telecomandă: RCPF05E08B
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Picture-in-Picture: Text Dual Screen
- Caracteristici superioare teletext: 4 pagini favorite, Linie de informații program
- Modul inteligent: Film, Standard, Viu

Sunet

- Egalizator: 5 benzi
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 15 W
- Sistem audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby Digital, BBE
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru

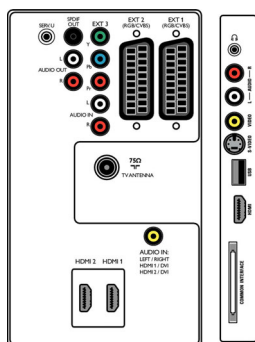

Specificații

volum, Egalizator grafic

Conectivitate

- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Conexiuni frontale/laterale: HDMI v1.3, Intrare S-video, Intrare CVBS, Intrare audio S/D, leșire căști, USB
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/leșire CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/leșire CVBS, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Alte conexiuni: leșire audio analogică S/D, Intrare audio PC, leșire SP/DIF (coaxial), Interfață comună
- Ext 3: YPbPr, Intrare audio S/D

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: între 5 °C și 35 °C
- Consum de energie: 130 W
- Consum în standby: 0,15 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Suport pentru masă, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă

Dimensiuni

- Lățime aparat: 809 mm
- Înălțime aparat: 544 mm
- Adâncime aparat: 92 mm
- Greutate produs: 12,5 kg
- Lățime aparat (cu suport): 809 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 594 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 220 mm
- Greutate produs (+ suport): 15,5 kg
- Lățime cutie: 896 mm
- Înălțime cutie: 654 mm
- Adâncime cutie: 255 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 21 kg
- Compatibil cu suport de perete: 200 x 300 mm



Data apariției 2023-08-02

Versiune: 3.0.11

EAN: 87 12581 40528 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com