

Philips DesignLine Edge
Smart LED TV

81 cm (32 collu)

Easy 3D
DVB-T/C

32PDL7906H



Radīts, lai iekļautos jūsu interjerā

Moderns un nepārsātināts viedais TV

Philips DesignLine Edge ar lielisko dizainu iekļaujas jūsu dzīvojamajā istabā kā interjera priekšmets. Pixel Precise HD un gaismas diožu televizora attēli apvienojumā ar Ambilight piešķir jūsu dzīvojamajai istabai nebijušu noskaņu.

Bagātiniet savu skatīšanās baudījumu

- Ambilight Spectra 2 bagātina skatīšanās baudījumu
- Easy 3D televizors patiesi iespaidīgai 3D filmu baudīšanai

Darbība, kas tverta apbrīnojamās detaļās

- Full HD televizors ar Pixel Precise HD — darbība detaļās
- Izcili gaismas diožu attēli ar neticamu kontrastu
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) — izcils kustību asums

Paredzēts dzīvojamai videi

- Pilnībā no stikla izveidots dizains, kas iederas jūsu dzīvojamajā istabā

Izbaudiet tiešsaistes pasauli ar Smart TV

- Iebūvēts Wi-Fi, lai varētu izmantot Net TV lietojumprogrammas un funkciju SimplyShare bezvadu tīklā
- Apjomīgs tiešsaistes lietojumprogrammu, nomas video un TV pārraižu atkārtojumu pakalpojumu klāsts
- Vadiet televizoru, izmantojot viedtālruni, planšetdatoru vai tastatūru
- Izmantojot SimplyShare, aplūkojiet fotoattēlus, klausieties mūziku un skatieties filmas savā

PHILIPS

Izceltie produkti

Ambilight Spectra 2



Piešķiriet savam skatīšanās baudījumam jaunu dimensiju, izmantojot Ambilight Spectra 2. Šī patentētā Philips tehnoloģija palielina ekrānu, no diviem televizora sāniem uz sienas aiz tā projicējot gaismas blāzmu. Ambilight automātiski regulē gaismas krāsu un spilgtumu atbilstoši attēlam televizora ekrānā. Pateicoties adaptīvajai funkcijai, gaismas krāsa ir izcila, neatkarīgi no sienas krāsas.

Easy 3D



Pateicoties Easy 3D, varat ilgstoši ērti skatīties 3D video, jo tas nemirgo un nerāda dubultu attēlu. Saderīgās 3D brilles ir vieglas, un tām nav nepieciešamas baterijas. Baudiet 3D televīziju mājās jau tagad — pavisam viegli!

Pilnībā no stikla izveidots dizains

Philips DesignLine Edge televizoram ir izsmalcināts dizains ar augstas kvalitātes stikla apdari. Tā izskats rada iespaidu, ka televizors atrodas virs galda, un tas ir atliekts optimālā 6 grādu leņķī, lai iegūtu vislabāko skatīšanās leņķi.

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD dzinī izmantota godalgotā Pixel Plus tehnoloģija. Tas nodrošina jaunu augstas izšķirtspējas attēla kvalitātes līmeni ar 4

triljoniem krāsu. Pateicoties Super Resolution, Pixel Precise HD sniedz labāko HD TV attēla kvalitāti neatkarīgi no tā, vai skatāties interneta videoklipu vai labas kvalitātes Blu-ray filmas.

Full HD LED TV



Šajā Full HD LED televizorā iestrādātās vismodernākās gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijas apvieno pievilcīgu minimālista stila dizainu un izcilu attēlu kvalitāti, kā arī savā kategorijā viszemāko enerģijas patēriņu. Papildus tam gaismas diožu apgaismojuma tehnoloģijā netiek izmantoti bīstami materiāli. Tādēļ, izmantojot gaismas diožu fona apgaismojumu, varat izbaudīt zemu enerģijas patēriņu, neticamu spilgtumu, kontrastu, asumu un košas krāsas.

400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) nodrošina lielisku kustību asumu un skaidrus un dzīvus attēlus spraigas darbības filmās. Jaunais Philips PMR standarts atspoguļo apvienoto vizuālo efektu, ko sniedz ātrākā paneļa atsvaides intensitāte, HD Natural Motion un unikāls apstrādes algoritms, lai iegūtu nebijušu kustību asumu.

Net TV tiešsaistes lietojumprogrammas



Nomājiet filmas tieši televizorā tiešsaistes video veikalos, skatieties iecienītāko kanālu TV pārraižu atkārtojumus un izbaudiet bagātīgu tiešsaistes lietojumprogrammu klāstu platformā Net TV. Varat arī pārlūkot plašo internetu.

SimplyShare TV



Koplietojiet viedtālruni, planšetdatora vai datora fotoattēlus, mūziku un filmas, izmantojot SimplyShare un izbaudiet tos lielajā ekrānā.

Daudzveidīgas vadības iespējas



Vadiet televizoru visvienkāršākajā un ērtākajā veidā. Vienkārši pievienojiet bezvadu tastatūru vai izmantojiet viedtālruni vai planšetdatoru, lai vadītu savu Smart TV televizoru.

Specifikācijas

Ambilight

- Ambilight funkcijas: Pielāgošanās sienas krāsai, Telpas apgaismojuma režīms
- Ambilight versija: Divpusējs režīms

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 32 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 81 cm
- Displejs: LED sānu apgaismojums
- 3D: Easy3D*
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Spilgtums: 450 cd/m²
- Attēla uzlabošana: Pixel Precise HD, HD Natural Motion, Aktīvā vadība + apgaismojuma sensors, Super Resolution, 400 Hz Perfect Motion Rate
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 500 000 : 1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 2 ms
- Maksimālais spožuma līmenis: 65 %

Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ieeja: līdz 1920x1080 pie 60 Hz
- Video ieeja: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 1920x1080p

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

Smart TV lietojumprogrammas


- Vadība: Lietojumprogramma MyRemote (iOS un Android), USB tastatūra un peles atbalsts
- Net TV: Catch-up TV, Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, Tiešsaistes lietojumprogrammas
- SimplyShare: DLNA multivides pārlūks, USB multivides pārlūks, WiFi MediaConnect*
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana

Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Kodeku atbalsts, Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WMA (no v2 līdz v9.2)
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG
- Net TV: Iekļauts

Lietošanas komforts

- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Kanālu iestatīšanas vednis, Ierīču pievienošanas vednis, Tīkla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvednis
- Vienkārša lietošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā, Skārienvadības pogas
- Savienojums ar datortīklu: DLNA 1.5 sertificēts
- Ekrāna formāta pielāgošana: Automātiska aizpildīšana, Automātiska tālummaiņa, Platekrāna formāts 16:9, Pastiprināta tālummaiņa, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma*
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1200 lapu hiperteksts
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automatiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē

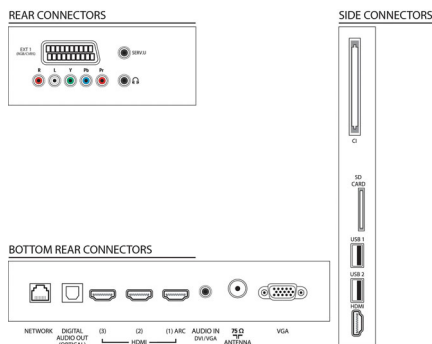

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 24 W (divas 12 W)
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Clear Sound, Incredible Surround, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Lietošanai gatavu ierīču pievienošana sākuma ekrānā, Automātiska subtitru pārbīde (Philips), Pixel Plus saite (Philips), Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 2
- Bezvadu savienojums: WiFi sertifikāts
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, SD kartes slots (video veikals), Digitālā audio izeja (optiskā), PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 40 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: $0,15\text{ W}$
- Energoefektivitātes klase: B
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 47 W

- Enerģijas taupīšanas funkcijas: 0 vatu izslēgšanas slēdzis, Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, ECO iestatījumu izvēlne, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: $0,01$
- Gada enerģijas patēriņš: 69 kW·h
- Satur svinu: Jā*

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, 2 x 3D brilles, 2 x tīrīšanas drānas iepakojumi, Galda virsmas statīvs, Īsa lietošanas pamācība, Marcom brošūra, 3D veselības rokasgrāmata, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Garantijas brošūra, Wi-Fi MediaConnect CD
- Papildpiederumi: 3D brilles PTA416

Izmēri

- Komplekta platums: 773,7 mm
- Komplekta augstums: 513,7 mm
- Komplekta dziļums: 40,7 mm
- Produkta svars: 12,4 kg
- Komplekta platums (ar statni): 773,7 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 513,7 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 249,1 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 18,1 kg
- Iepakojuma platums: 954 mm
- Iepakojuma augstums: 618 mm
- Iepakojuma dziļums: 265 mm
- Saderīgs sienas stiprinājums: 200 x 200 mm



Izlaides datums
2023-08-01

Versija: 7.7.7

EAN: 87 12581 59329 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Net TV: apmeklējiet vietni www.philips.com/smarttv, lai uzzinātu par jūsu valstī pieejamajiem pakalpojumiem.

* Wi-Fi MediaConnect: video atskaņošanu var ietekmēt datora darbības ātrums un Wi-Fi joslas platums. Minimālais ieteicamās sistēmas prasības skatiet vietnē www.philips.com/wifimediaconnect. Saturu attēlo ar dažu sekunžu aizkavi. Var rasties nelielas attēla un skaņas atšķirības.

* Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdots jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* 8 dienu elektroniskā TV programma, pakalpojums nav pieejams visās valstīs

* USB ierakstīšana tikai digitālajiem kanāliem, kas ietverti TV IP bāzes elektroniskajā programmu ceļvedī (var būt spēkā valstu un kanālu ierobežojumi), ierakstīšanu var ierobežot aprāides autoritātes (CI+). Nepieciešams interneta savienojums.

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

* USB tastatūras un peles programmatūras atjauninājumu atbalsts