

Philips 5000 series
LED televizorius

81 cm (32 in)
„HD Ready“
DVB-T/C



32PFL5406H



Atsipalaiduokite ir šauniai naktinėkite prie TV

su nuostabiu 100 Hz PMR LED vaizdu

Atsipalaiduokite ir šauniai naktinėkite prie televizoriaus mėgaudamiesi nuostabia „Philips 5000“ serijos 32PFL5406 LED televizoriaus LED kokybe. Varomas „Pixel Plus“ variklio, garantuojančio aiškius, gyvybingus vaizdus ir vertas pagyrų dėl tikroviškų garsų.

Paprasta nustatyti, lengva naudoti

- Paprasta nustatyti naudojantis nustatymo pagalba
- Atlikdami nustatymą vadovaukitės paprasta ekrane pateikiama pagalba

Tikroviškas ir aiškus garsas

- Išgirskite kiekvieną garsą su „Clear Sound“
- Pajauskite 20 W RMS ir „Incredible Surround“ galią

Vartotojui yra paprasta prisijungti skaitmeniniu būdu

- Belaidis ryšys su 3 HDMI įvestimi ir „Easylink“
- USB puikiam multimedijos atkūrimui
- Integruotas MPEG-4 imtuvas HD priėmimui be televizoriaus priedėlio

Pramogos su menkiausiomis detalėmis

- „HD Ready“ televizorius su „Pixel Plus“ – geresnis detalumas ir aiškumas
- Nuostabūs LED vaizdai ir nedidelės energijos sąnaudos
- 100 Hz „Perfect Motion Rate“ (PMR) neįtikėtinam judesio ryškumui

PHILIPS

LED televizorius
81 cm (32 in) „HD Ready“, DVB-T/C

Ypatybės

HD televizorius su „Pixel Plus“ technologija

„Pixel Plus“ yra skaitmeninė vaizdų apdorojimo technologija, kuri padidina eilučių ir pikselių skaičių. Kiekvieną kartą naudojant bet kokį šaltinį vaizdai yra itin ryškūs, neįtikėtinai detalūs ir sodrūs.

LED



Pati pažangiausia LED apšvietimo technologija šiame „Full HD“ LED televizoriuje apjungia patrauklų minimalistinį dizainą, neįtikėtiną vaizdo kokybę ir nedideles energijos sąnaudas (palyginti su kitais šios kategorijos televizoriais). Be to, LED apšvietimo technologijoje nėra naudojamos pavojingos medžiagos. Todėl su LED fono apšvietimu galite mėgautis mažesnėmis energijos sąnaudomis, didesniu ryškumu, neįtikėtinu kontrastu, aiškumu ir gyvomis spalvomis.

100 Hz „Perfect Motion Rate“



Sujungus skydelio atnaujinimo dažnį ir unikalų vaizdo apdorojimą, „Perfect Motion Rate“ (PMR) sistema sukuria nepaprastą judesių aiškumą, todėl net ir greitai judantis veiksmas matomas aiškiai ir atrodo gyvybingas.

Švarus garsas



„Clear Sound“ yra inovatyvi garso technologija, kuri padidina vokalo aiškumą tiek kalbant, tiek dainuojant. Todėl girdėsite kiekvieną garsą ir galėsite mėgautis tuo, ką žiūrite.

20 W RMS „Incredible Surround“

Pajuskite muzikos ritmo ir kino atmosferos jėgą. Galingi 20 W RMS (2 x 10 W RMS) stiprintuvai sukuria tikrovišką scenos garsą. „Incredible Surround“ leidžia patirti visą erdvę su gilesniu ir platesniu garsu, kuris papildo turtingą vaizdą.

3 HDMI „Easylink“ įvestis



HDMI yra vienintelis laidas, kuriuo reikia perteikti vaizdo ir garso signalus iš jūsų įrenginių į televizorių, tad galėsite pailsėti nuo laidų painiavos. Šis laidas perteikia nesuspaustus signalus, taip užtikrindamas aukščiausią kokybę nuo šaltinio iki ekrano. Kartu su „Philips Easylink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad atliktumėte daugumą operacijų televizoriuje, DVD, „BluRay“, televizoriaus priedėlyje ar namų kino teatro sistemoje.

32PFL5406H/58

USB (multimedija)



USB sąsaja suteikia prieigą prie jpeg formato nuotraukų, mp3 muzikos ir vaizdo įrašų, naudojantis dauguma USB atmintinių (USB atminties klasės prietaisai). Įjunkite USB į televizoriaus šone esančią angą ir pasiekite visą multimedijos turinį, naudodamiesi paprasta ekrano turinio naršykle. Dabar galite žiūrėti ir dalintis vaizdo įrašais, nuotraukomis ir muzika.

Integruotas DVB imtuvas MPEG-4

Integruotas skaitmeninis imtuvas leidžia priimti kabelinę ir antžeminę televiziją be papildomo priedėlio. Mėgaukitės televizijos kokybe be jokių trikdžių.

Ekrane pateikiama pagalba



Naujasis asmeniniams poreikiams pritaikytas vedlys lengvai veda jus per nustatymus. Televizoriaus ekrane vienas prie kito rodomi skirtingi vaizdo nustatymai, kad galėtumėte pasirinkti pageidaujamus nustatymus. Tai padės jums greitais ir lengvais veiksmais valdyti įdiegimą.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 16:9
- Ekranas įstrižainė (coliais): 32 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 81 cm
- Ekranas: „Edge LED“ foninis apšvietimas
- Skiriamoji ekrano geba: 1366 x 768p
- Ryškumas: 400 cd/m²
- Vaizdo išryškėjimas: „Pixel Plus“, Aktyvus reguliavimas + šviesos jutiklis, 100 Hz „Perfect Motion Rate“
- Dinaminis ekrano kontrastas: 500.000:1
- Atsako laikas (tipinis): 5 ms
- Didžiausias skaišcio santykis: 65 %

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio įvestis: iki 1920x1080 @ 60Hz
- Video įvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1920x1080p

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Skaitmeninis televizorius: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

Multimedijos programos

- Multimedijos jungtis: USB

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Muzikos atkūrimo formatai: MP3
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG

Patogumas

- Lengvas įdiegimas: Kanalų įdiegimo vedlys, Įrenginių prijungimo vedlys, Nustatymų vedlys
- Lengva naudoti: „One-stop Home“ mygtukas, Ekranas vartotojo vadovas, Jutikliniai mygtukai
- Ekranas formato nustatymai: 4:3, Automatinis užpildymas, Automatinis padidėjimas, Filmo padidėjimas 14:9, Filmo padidėjimas 16:9, Subtitrų padidėjimas, Ypatingas padidėjimas, Didelis mastelis, Plačiaekranis
- Elektroninis programų gidas: 8 dienų elektroninis programų gidas
- Telemekstas: 1000 puslapių „Smart Text“
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Garsumo gerinimas: „Auto Volume“ lygintojas,


Švarus garsas, „Incredible Surround“, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas

Prijungimo galimybė

- HDMI jungčių skaičius: 3
- HDMI funkcijos: Garso grįžtamasis kanalas
- YPbPr talpyklų skaičius: 1
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, „Pixel Plus“ sąsaja („Philips“), Paleidimas vienu paspaudimu, Sistemos informacija (menu kalba)
- RGB/CVBS jungčių skaičius: 1
- USB jungčių skaičius: 1
- Kitos jungtys: Antena IEC75, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), Skaitmeninis garso išėjimas (koaksialinis), PC VGA + Garso L/R, Ausinių išvestis

Maitinimas

- Elektros energija: Kintamoji srovė 220–240 V, 50–60 Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: $0,15\text{ W}$
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A

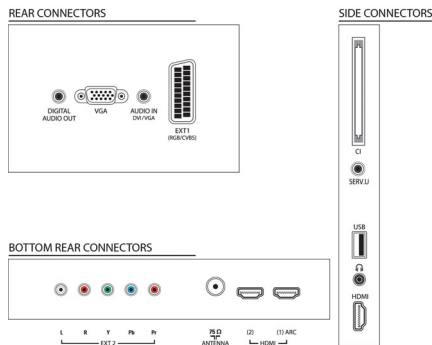

Specifikacijos

- ES Energijos ženklinimo etiketės galia: 42 W
- Energijos taupymo funkcijos: 0 vatų išjungimo jungiklis, Eko režimas, Eko nustatymo meniu, Šviesos jutiklis, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: 0,01
- Metinis energijos suvartojimas: 61 kW · h
- Sudėtyje yra švino: Taip*

Priedai

- Pridedami priedai: Maitinimo laidas, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Stalinis stovas, Vartotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Garantijos lapelis, Programinės įrangos deklaracija

Matmenys

- Įtaiso plotis: 761 mm
- Įtaiso aukštis: 473 mm
- Įtaiso gylis: 39,9 mm
- Gaminio svoris: 6,1 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 761 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 525 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 221 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 9 kg
- Dėžės plotis: 965 mm
- Dėžės aukštis: 590 mm
- Dėžės gylis: 159 mm
- Pritaikomas sieninis stovas: 200 x 200 mm



Išleidimo data 2023-08-01

Versija: 8.6.4

EAN: 87 12581 59844 0

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* 8 dienų EPG, paslauga galima ne visose šalyse

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesūlo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.