



Philips
Flat-TV

43 cm (17")
LCD

17PF4310



Forbedre seeropplevelsen

med Crystal Clear

Her kommer en LCD-TV som ikke bare fremhever interiøret hjemme med sin slanke, europeiske design, men som også gir deg en fantastisk lyd- og bildeopplevelse med Crystal Clear og Virtual Dolby® Surround.

Utmerket lydgjengivelse

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

Bilder av høyere kvalitet som avslører flere detaljer

- LCD WXGA-skjerm med høy definisjon, 1280 x 768p
- Crystal Clear forbedrer dybden i bildet
- Aktiv kontroll optimaliserer bildekvaliteten uansett kilde

Elegant utforming

- Kompakt design

Flerfunksjonell anvendelighet

- Smart Picture gir personlige bildeinnstillinger
- Smart Sound optimaliserer lydinnstillinger
- 10 sider Smart Text for rask tilgang til tekst-tv.
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm

PHILIPS

LCD WXGA-skjerm, 1280 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en HD-oppløsning på 1280 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

Crystal Clear

Ved å kombinere bildeforbedringer som Contrast Plus og fargeforbedring gir Crystal Clear større dybde i bildet.

Aktiv kontroll

Aktiv kontroll sikrer at støy- og skarphetsforbedringer utføres kontinuerlig, 60 ganger i sekundet. Ved å justere bildeinnstillingen over 3000 ganger i minuttet sikrer Aktiv kontroll Plus at seeropplevelsen blir så god som mulig.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den skaper en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.


Kompakt design

Kompakt design

PC-inngang

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin og bruke TVen som en PC-skjerm.

Smart Picture

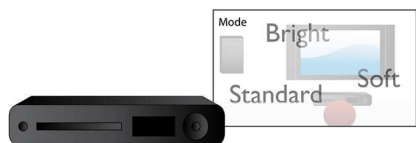

Smart Picture gir maksimale bildeinnstillinger for farge, lysstyrke, kontrast, skarphet osv. for bedre seeropplevelser til alle døgnets tider.

Smart Sound



Spesifikasjoner



Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 17 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 43 cm
- Kabinettfarge: Silver Frost
- Paneloppløsning: 1280 x 768 p
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 600:1
- Bildeforbedring: Crystal Clear, Progressive scan, Aktiv kontroll, Skarphetsjustering, Fargetemperaturjustering
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 25 ms
- Visningsvinkel (horisontal): 176 grader
- Visningsvinkel (vertikal): 176 grader
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Tunervisning: PLL

Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavgving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Menykontroll, Visning på skjermen, Programliste, Smart Picture, Smart Sound
- Klokke: Sleep Timer
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen, Full skjerm
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RCFE05ZAU00
- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- Bilde i bilde: Dobbeltside-tekst

Lyd

- Equalizer: Fembånds
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 2 W
- Lydsystem: Mono, Nicam-stereo, Virtual Dolby Surround
- Lydforbedring: Dynamisk bassforbedring

Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 1
- Front-/sidetilkoblinger: Lyd inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, DVI-D, PC-lyd inn

Drift

- Strømforsyning: AC 90–240
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Effektforbruk: 53 W
- Effektforbruk i standby: < 3 W



Utgivelsesdato
2023-08-01

Versjon: 13.0.16

EAN: 87 10895 87557 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

Flat-TV4
43 cm (17") LCD

17PF4310/01

Spesifikasjoner

Høydepunkter

