

Philips 5000 series
LED-TV

81 cm (32")

Full HD 1080p
DVB-T/C



32PFL5606H



Slapp av og nyt en fantastisk TV-kveld

med strålende LED-bildeytelse på 100 Hz PMR

Slapp av og nyt en fantastisk TV-kveld i strålende LED-kvalitet på Philips' LED-TV 32PFL5606 i 5000-serien. TVen er drevet av Pixel Plus HD Engine for klare og levende bilder i Full HD, og leveres med autentisk lyd.

Enkel å installere og bruke

- Enkel å sette opp med innstillingshjelp
- Bli veiledet gjennom oppsettet med enkel hjelp på skjermen

Autentisk og klar lydopplevelse

- Få med deg hvert eneste ord med Clear Sound
- Føl kraften med 20 W RMS og Incredible Surround

Fullstendige, digitale tilkoblingsmuligheter på den enkle måten

- Sømløs tilkobling med 3 HDMI-innganger og EasyLink
- USB for fantastisk multimedieavspilling
- Integrert MPEG-4-tuner for HD-mottak uten set-top-boks

Underholdning med strålende detaljer

- Full HD-TV med Pixel Plus HD for bedre detaljer og klarhet
- Flotte LED-bilder med utrolig kontrast
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser

PHILIPS

LED-TV
81 cm (32") Full HD 1080p, DVB-T/C

Høydepunkter

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD gir den unike kombinasjonen av beste mulige skarphet, naturlige detaljer, levende farger og jevne, naturlige bevegelser. Bildeforvrenginger og støy i alle kilder fra multimedier til TV i standard definition og også i svært komprimert HD registreres og reduseres, noe som sikrer at bildet er klart og knivskarpt.

Full HD LED-TV



Denne Full HD LED-TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

100 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate (PMR), som kombinerer oppdaterings hastigheten til panelet og unik

bildebehandling, skaper ekstrem bevegelsesskarphet for klare og levende bilder selv med raske bevegelser på skjermen.

Clear Sound



Clear Sound er en nyskapende lydteknologi som øker klarheten på stemmen betraktelig, enten det er tale eller sang. Den gjør at du hører hvert ord, slik at du får mest mulig glede av det du ser på.

20 W RMS Incredible Surround

Føl kraften i rytmen fra musikken og atmosfæren fra filmer. De kraftige forsterkerne med en effekt på 20 W RMS (2x 10 W RMS) skaper et livaktig lydbilde. Med Incredible Surround får du en total surroundlyd med større dybde og bredde som kompletterer den rike seeropplevelsen.

3 HDMI-innganger med EasyLink



HDMI bruker én kabel til å overføre både bilde- og lyd signaler fra tilkoblede enheter til TVen, slik at du slipper å holde styr på flere kabler. Kabelen overfører ukomprimerte signaler. Dette sikrer høyeste kvalitet fra kilde til skjerm. Har du også Philips Easylink, trenger

32PFL5606H/12

du bare én fjernkontroll for å betjene de fleste operasjonene på TV, DVD, BluRay, set-top-boks eller hjemmekinoanlegg.

USB (multimedia)



Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder, mp3-musikk og videofiler fra de fleste USB-pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen inn i sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele videoer, bilder og musikk.

Integrert DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerte digitale tuner kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Gled deg over kvalitets-TV uten kabelrot.

Hjelp på skjermen



Den nye veiviseren for personlige innstillinger veileder deg gjennom innstillingene med enkelhet. TVen viser forskjellige bildeinnstillinger ved siden av hverandre, slik at du kan velge den innstillingen du foretrekker. På denne måten kan du håndtere installasjonen i raske og enkle trinn.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 81 cm
- Skjerm: edge LED-bakbelysning
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Bildeforbedring: Pixel Plus HD, Aktiv kontroll + lyssensor, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Dynamisk skjermkontrast: 500 000 : 1
- Svartid (typisk): 2 ms

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Avspillingsformater for musikk: MP3
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

Anvendelighet

- Enkel installering: Veiviser for kanalinstallering, Veiviser for enhetstilkobling, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen, Berøringskontrollknapper
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autofyll, Autozoom, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear

Sound, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 3
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel
- Antall komponentinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, Systemstandby, Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling, Systeminfo (menyspråk)
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lydutgang (koaksial), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonutgang

Drift


- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: $0,15\text{ W}$
- Energimerkeklasse: B
- EUs energimerke for strøm: 49 W
- Strømsparingsfunksjoner: Av-knapp ved 0 watt, Øko-modus, Økoinnstillingsmeny, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: 0,01
- Årlig energiforbruk: 72 kWh
- Spor av bly: Ja*

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Brukerhåndbok, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Garantibevis, Programvareoversikt

Mål

- Bredde, apparat: 761 millimeter
- Høyde, apparat: 473 millimeter
- Dybde, apparat: 39,9 millimeter
- Produktvekt: 6,1 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 761 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 525 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 221 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 9 kg
- Eskebredde: 965 millimeter
- Eskehøyde: 590 millimeter
- Eskedybde: 159 millimeter
- Kompatibel veggmontering: 200 x 200 mm

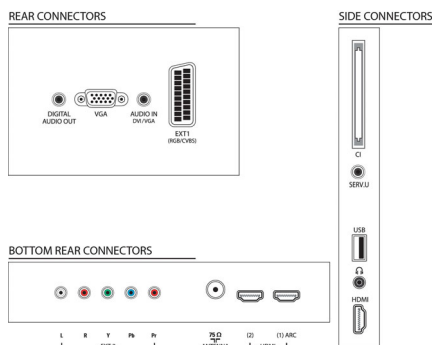

Utgivelsesdato
2023-08-01

Versjon: 8.8.7

EAN: 87 12581 58449 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.