



Philips 5000 series
LED TV

102 cm-es (40"-es)

Full HD 1080p
DVB-T/C



40PFL5606H

Pihentető és élvezetes este a TV mellett

ragyogó 100 Hz-es PMR LED képpel

Lazítson, és tartson egy nagyszerű TV-s estét a Philips 5000-es sorozatú, ragyogó LED-es képminőségű 40PFL5606 LED TV-vel. Ismerje meg a Pixel Plus HD rendszer alkotta tiszta és élénk Full HD képeket, és az ehhez méltó valóság-hű hangzást.

Egyszerű beállítás és használat

- Egyszerű beállítást lehetővé tevő beállítási segéd
- Az egyszerű képernyőszerű végigkalauzolja a beállítás lépésein

Valóság-hű és tiszta hangélmény

- Minden szót meghall a Clear Sound segítségével
- Érezze a 20 W RMS és az Ambi-wOOx által biztosított mély hangokat

A teljes körű digitális csatlakozás egyszerűvé vált

- Gond nélküli csatlakoztathatóság a 3 HDMI bemenet és az Easylink révén
- USB a fantasztikus multimédia-lejátszáshoz
- Integrált MPEG-4 hangolóegység beltéri egység nélküli HD-vételhez

Szórakozás briliáns részletettséggel

- A Full HD TV és a Pixel Plus HD jobb felbontást és tisztaságot nyújt
- Ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- 100 Hz-es Perfect Motion Rate (PMR) a kiemelkedően éles mozgás megjelenítésért

PHILIPS

Fénypontok

Pixel Plus HD

A Pixel Plus HD a képélesség, a természetes részletesség, az élénk színek és az egyenletes, természetes mozgás egyedi kombinációját nyújtja. A multimédiás eszközöktől a hagyományos felbontású TV-ig és az erősen tömörített HD-ig a képhibákat és a zajt a rendszer érzékeli és lecsökkenti, így biztosítva a tiszta és borotvaéles képet.

Full HD LED TV



Full HD
LED

Ebben a Full HD LED TV-ben a legfejlettebb világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, fantasztikus képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt, éles kép, valamint élénk színek.

100 Hz-es Perfect Motion Rate



A képernyőfrissítés és az egyedülálló képfeldolgozás ötvözésével a Perfect Motion Rate (PMR) rendkívül élesen jeleníti meg a mozgást, és még gyors mozgás mellett is tiszta és élénk képet ad.

Tiszta hangzás



A Clear Sound innovatív hangtechnológia jelentős mértékben növeli mind a beszéd, mind az énekhang érthetőségét. Így garantáltan hallani fog minden szót, és a lehető legteljesebb élményben lehet része.

20 W RMS, Ambi-wOOx



Ambi-wOOx

Érezze az új Philips Ambi-wOOx technológia erejét. Ez a technológia kitűnő mélyhangokat hoz létre, mivel kiemeli és erősíti az alacsony frekvenciájú basszushangokat. Az Ambi-wOOx emellett az egész szobában szétsugározza a hangot. A nagy teljesítményű 20 W RMS hangsugárzókkal az Ambi-wOOx életszerű hangteret hoz létre, ezzel is gazdagítva az élményt.

3 HDMI bemenet EasyLink funkcióval



A HDMI a készülékekről a TV-re egyetlen kábelen továbbítja a kép- és hangjeleket, elkerülve így a kábelrengeteget. Ez a kábel tömörítetlen jeleket továbbít, biztosítva a legjobb minőséget a forrástól a képernyőig. A

Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozirendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

USB (multimédia)



Az USB-csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést a legtöbb USB-kulcs (USB memóriaosztályú eszköz) tárolt JPEG fényképhez és MP3 zenefájlokhöz. Dugja be az USB eszközt a TV oldalán található aljzatba, így a képernyőn megjelenő tartalomnévelővel könnyedén hozzáférhetővé válnak a multimédiás tartalmak. Most lehetősége van fényképei, zenéi és videói megtekintésére, és másokkal való megosztására.

Integrált DVB MPEG-4 hangolóegység

A beépített digitális hangolóegység lehetővé teszi a digitális földfelszíni TV-adások külön beltéri egység nélküli vételét. Élvezze a vezetékrengetegtől mentes TV minőségét.

Képernyőőség



A személyessé tétel új varázslója használatával könnyűszerrel elvégezheti a beállításokat. A TV-készülék egymás mellett, különböző képek formájában beállításokat jelenít meg, melyek közül kiválaszthatja a preferált beállításokat. Ezzel gyorsan és egyszerűen végrehajthatja a telepítést.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmula: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 40 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 102 cm
- Kijelző: edge-LED háttérvilágítás
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 400 cd/m²
- Képjávitás: Pixel Plus HD, Active Control + fényérzékelő, 100 Hz-es Perfect Motion Rate
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000:1
- Válaszidő (típusos): 2 ms

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videolejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Videolejátszási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC,

- MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Zenelejátszási formátumok: MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Csatornatelepítés varázsló, Készülékcsatlakoztató varázsló, Beállítások segéd varázsló
- Egyszerű használat: Home (Főmenü) gomb, Képernyőn látható felhasználói útmutató, Érintésvezérelt gombok
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Automatikusan kitöltés, Autozoom, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Nem átméretezett, Széles képernyő
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet
- Teletext: 1000 oldalas Smart Text
- Frissíthető firmware: Automatikusan firmware-frissítés varázsló, USB-n keresztül frissíthető firmware

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Hangzásjavítás: Ambi-wOOx, Automatikusan


- hangerő-kiegyenlítő, Clear Sound, Incredible Surround, Magas/mély hangszínszabályzó

Csatlakoztathatóság

- HDMI csatlakozók száma: 3
- HDMI funkciók: Audió visszirányító csatorna
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Távvezérelt áthurkolás, Rendszer-hangvezérlés, Rendszerkészlet, Pixel Plus csatlakozás (Philips), Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerinformáció (a menü nyelve)
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 1
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Általános interfész plusz (CI+), Digitális audiokimenet (koaxiális), PC-be VGA + Audió B/J be, Fejhallgató-kimenet

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V~; 50-60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 35 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,15\text{ W}$
- Energiacímke-osztály: A
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 55 W

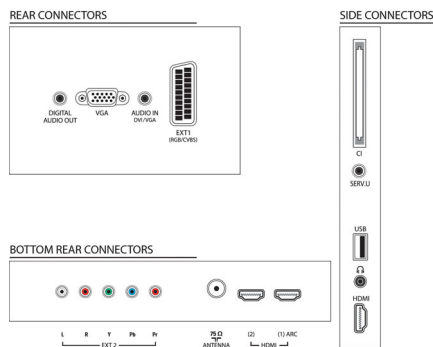

LED TV

102 cm-es (40"-es) Full HD 1080p, DVB-T/C

40PFL5606H/58

Műszaki adatok

- Energiamegtakarítási funkciók: 0 W-os kikapcsoló, Eco mód, Öko beállítások menü, Fényérzékelő, Kép némítása (rádióhoz)
- Energiafogyasztás kikapcsolt módban: 0,01
- Éves energiafogyasztás: 80 kWh
- Ólomtartalom: Igen*

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Elforgatható asztali állvány, Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési útmutató, Jogi és biztonsági brosúra, Garancialevél, Szoftver nyilatkozat

Méretetek

- Készülék szélessége: 946 mm
- Készülék magassága: 578 mm
- Készülék mélysége: 39,9 mm
- Termék tömege: 12,3 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 946 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 631 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 240,9 mm
- Termék tömege (+állvány): 15 kg
- Doboz szélessége: 1150 mm
- Doboz magassága: 682 mm
- Doboz mélysége: 158 mm
- Kompatibilis fali tartó: 400 x 400 mm



Kiadás dátuma
2023-08-01

Verzió: 7.6.6

EAN: 87 12581 58453 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com



* A TV támogatja a „Free to air” műsorok DVB vételét. Előfordulhat, hogy egyes DVB szolgáltatókat nem támogat. Erre vonatkozó frissített lista a Philips támogatási weboldal FAQ (GYIK) részében található. Egyes szolgáltatók esetében az elérés feltételes vagy előfizetéshez kötött. További információért forduljon a szolgáltatójához.

* 8 napos EPG, a szolgáltatás nem minden országban érhető el

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.