

Philips
Hospitality televizor

40" EasySuite

Full HD
DVB-T2/T/C HEVC

40HFL3011T



Oduševite goste

uz pametniji Hospitality televizor

Pošaljite pravu poruku gostima uz Full HD kvalitet slike i mogućnost prikazivanja brendiranih, interaktivnih hotelskih stranica.

Preuzmite kontrolu uz CMND

- CMND i kontrola: održavanje televizora bez muke
- CMND i kreiranje: Prikažite informacije koje želite, kada to želite

Jedinstveni doživljaj za goste

- Dodatni priključak za slušalice za lični doživljaj slušanja
- Kompatibilnost sa sistemom za pozivanje medicinske sestre optimizovana za zdravstveni sektor
- Prikaz sata na ekranu za optimalnu praktičnost ponuđenu gostima
- Zakažite šta želite, kada to želite

Napredne funkcije za hotele i podrška za unapređivanje

- Serial Xpress Protocol za interaktivne sisteme
- Kompatibilnost sa uslugom MyChoice za periodične prihode
- SmartInfo za brendirane interaktivne stranice sa informacijama o hotelu
- Potpuni režimi za hotel, zdravstvenu ustanovu i zatvor
- Pozdravite goste prilagodljivom stranicom dobrodošlice
- Zaključavanje menija za instalaciju

PHILIPS


Važne karakt.

CMND i kontrola



CMND i kontrola omogućava daljinsku konfiguraciju i instalaciju televizora sa centralne lokacije, bez potrebe odlaska u sobe. Ažurirajte i upravljajte svim ekranima, uz minimalni napor, i to sve bez potrebe da uznemiravate goste.

CMND i kreiranje



CMND i kreiranje vam omogućava da pružite informacije koje želite, kada to želite. Modul za upravljanje sadržajem CMND-a omogućava lako kreiranje i distribuciju interaktivnih, brendiranih veb stranica hotela. Oblikujte televizore tako da pružaju gostima najažurnije informacije sa najnovijim događajima u hotelu, i to sve u realnom vremenu.

Režim za hotel, bolnicu, zatvor

Sve potrebne funkcije za profesionalnu upotrebu u okruženjima gde je potrebno više nego u dnevnoj sobi. Od zaključavanja jačine zvuka i menija do striktnijeg testiranja materijala, uštede energije, daljinskih uređaja protiv krađe i namenskih funkcija za zdravstvene ustanove i zatvore koje vam omogućavaju primenu na specifičnim tržištima.

Kompatibilnost sa uslugom MyChoice



MyChoice pruža jednostavan način da ponudite gostima vrhunske televizijske kanale po niskoj ceni. U isto vreme, pruža dodatni izvor prihoda koji vam omogućava povraćaj prvobitnog ulaganja u televizor.

Kompatibilnost sa sistemom za pozivanje medicinske sestre

Zahvaljujući kompatibilnosti sa sistemom za pozivanje medicinske sestre, Philips Healthcare televizori su izuzetno integrisani alat koji osim opcija za zabavu korisnika/pacijenta omogućava i praktičan pristup pomoći u hitnim medicinskim situacijama.

Prikaz sata na ekranu

Uz naš novi prikaz sata na ekranu gosti mogu jednostavno da saznaju koliko je sati. Pritiskom na dugme sat se prikazuje na ekranu televizora, kombinujući poboljšanu vidljivost i malu potrošnju energije.

Planer

Prikažite šta želite, kada to želite pomoću ugrađenog planera. Programirajte do 7 različitih rasporeda da biste prikazali bilo koji tip sadržaja koji želite. Ponavljajte svakog dana ili podesite za određene dane, na primer vikendom, izbor je na vama.

Stranica dobrodošlice



Stranica dobrodošlice se prikazuje svaki put kada se TV uređaj uključi. Stranicu dobrodošlice može lako da se brendira i prilagodi u vreme instalacije putem jednostavne slike dobrodošlice u .png formatu.

SmartInfo

SmartInfo vam omogućava da pružite gostima informacije o hotelu ili gradu koristeći SmartUI. Gosti imaju pristup ovoj interaktivnoj veb stranici hotela čak i kada televizor nije povezan na intranet ili internet. Informacije možete redovno i lako da menjate kako bi gosti stalno bili u toku sa najnovijim dešavanjima u hotelu.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor može da se poveže sa spoljnim dekodirima i set-top box uređajima svih velikih dobavljača interaktivnih sistema, koristeći Serial Xpress Protocol (SXP).

Zaključavanje menija za instalaciju

Sprečava neovlašćeni pristup instalacionim i konfiguracionim postavkama da biste obezbedili maksimalnu pogodnost za goste i izbegli nepotrebne troškove ponovne instalacije.

Priključak za slušalice

Ovaj sistem zvučnika poseduje dodatni priključak za slušalice. Povežite sopstvene slušalice i obezbedite ličniji doživljaj slušanja, kad god to poželite.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Odnos prikaza (širine i visine): 16:9
- Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 40 inč
- Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 102 cm
- Ekran: LED Full HD
- Rezolucija panela: 1920 x 1080 p
- Osvećenost: 280 cd/m²
- Poboljšane karakteristike slike: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate
- Ugao gledanja: 176° (H) / 176° (V)

Podešivač / Prijem / Prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p60)
- video plejбек: NTSC, PAL, SECAM
- Analogni TV: PAL

Funkcije

- Jednostavna upotreba: Stil slike, Stil zvuka, Format slike, Nezavisno podešavanje jačine zvuka
- Digitalni servisi: Elektronski TV vodič za 8 dana, Trenutna i sledeća emisija, MHEG, Teletext
- Lokalna kontrola: Džojstik

Funkcije za ugostiteljstvo

- Režim za hotele: Zaključavanje kontrole džojstika, Zaključavanje menija, Zaključavanje menija za instalaciju, Ograničavanje jačine zvuka
- Režim za zatvore: režim visoke bezbednosti, Zaključavanje za TXT/MHEG/USB/EPG/titlove
- Tajmer: Planer (7x), Tajmer za stanje mirovanja, Alarm za buđenje, Buđenje na kanalu, Zvuci za buđenje
- Kontrola uključivanja: Kanal, Funkcija, Stil slike, Format slike, Stil zvuka, Jačina zvuka, Meni za jezik
- Protiv krađe: Zaštita od krađe baterija, Kensington brava
- Kontrola snage: Ekološko/brzo pokretanje
- Vaš brend: SmartInfo, Logotip dobrodošlice
- Sat: Sat u režimu mirovanja, Dugme na daljinskom upravljaču koje svetli u mraku, Sat na ekranu, Opcionalni spoljni sat
- SmartInfo: HTML5 pregledač, Interaktivni šabloni, Prikaz slajdova slika
- Kloniranje i ažuriranje firmvera: Trenutno početno kloniranje, Putem USB/RF
- CMND&Control: Oflajn uređivač kanala, Oflajn uređivač postavki, Daljinsko upravljanje preko RF-a, CMND&Create
- Kontrola: Blokiranje automatskog ažuriranja kanala, Serijski Xpress protokol, JSON API za TV Control-JAPIT

- Interaktivni DRM: VSecure
- Generisanje prihoda: MyChoice
- Daljinski upravljač: Prorez za traku, Detekcija slabe baterije, Zaključavanje odeljka za baterije na daljinskom upravljaču
- Kanali: Kombinovana lista, Tematski liste, Oflajn uređivač kanala

Funkcije za bolničko okruženje

- Kontrola: Višenamenski daljinski upravljač, Kompatibilnost sa bolničkim daljinskim upravljačima, Kompatibilnost sa sistemom za pozivanje medicinskog osoblja
- Praktičnost: Izlaz za slušalice, Nezavisno isključivanje zvuka glavnog zvučnika
- Bezbednost: Dupla izolacija klase II, Sredstvo protiv plamena

Multimedija

- Podrška za reprodukciju video zapisa: Format: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Kontejneri: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Podrška za formate muzike: MP3, AAC, WAV, WMA (od v2 do v9.2)
- Podrška za formate titlova: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Podrška za formate slike: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podržana rezolucija video zapisa na USB-u: do 1920x1080p@60 Hz
- Priključci za multimedija aplikacije: USB

Audio

- Zvučni izlaz Snaga: 16 (2x8) W
- Izlaz za zvučnik u kupatilu: 1,5 W Mono 8 oma
- Zvučnici: 2,0, Reprodukcijska nadole
- Funkcije za zvuk: AVL, Incredible surround, Dolby MS10

Napajanje

- Električna mreža: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Temperatura okoline: od 0°C do 40°C
- Potrošnja energije u standby modu: $0,3\text{ W}$
- Oznaka za energetska klasu: A+
- Oznaka EU za energiju: 46 W
- Funkcije za uštedu energije: Eco režim, Automatski tajmer za isključivanje
- Godišnja potrošnja energije: 68 kWh

Dodaci

- U kompletu: Stono postolje, 2x AAA baterije, Garantni list, Brošura sa pravnim i bezbednosnim

podacima, Kabl za napajanje, Daljinski upravljač 22AV1503A/12

- Dodatno: Spoljni sat 22AV1120C/00, Bolnički daljinski upravljač 22AV1109H/12, Daljinski upravljač za podešavanje 22AV9573A/12

Strana za povezivanje

- USB2: USB 3.0
- Otvor Common Interface: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 sa HDCP 2.2
- Izlaz za slušalice: Mini priključak

Povezivanje za zadnje strane

- Izlaz za zvučnik u kupatilu: Mini priključak
- Komponentni: YPbPr + D/L činič
- AV ulaz: CVBS deljen sa YPbPr
- DVI audio ulaz: Mini priključak
- Daljinska kontrola: RJ-48
- Antenski: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 sa HDCP 2.2, ARC
- Digitalni audio izlaz: Optički
- HDMI2: HDMI 2.0 sa HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

Poboljšanja mogućnosti priključivanja


- RJ48: IC-ulaz/izlaz, Serijski Xpress interfejs
- EasyLink (HDMI CEC): Pokretanje jednim pritiskom na dugme, Stanje mirovanja sistema, Prolaz za daljinski upravljač, sistemska kontrola zvuka
- HDMI: DVI (svi portovi)

Dizajn

- Boja: Crna

Dimenzije

- Širina uređaja: 918 mm
- Visina uređaja: 532 mm
- Dubina uređaja: 64/77 mm
- Težina proizvoda: 7,6 kg
- Širina uređaja (sa postoljem): 918 mm
- Visina uređaja (sa postoljem): 597 mm
- Dubina uređaja (sa postoljem): 222 mm
- Težina proizvoda (sa postoljem): 9,5 kg
- Kompatibilan za montiranje na zid: M4, 200 x 200 mm

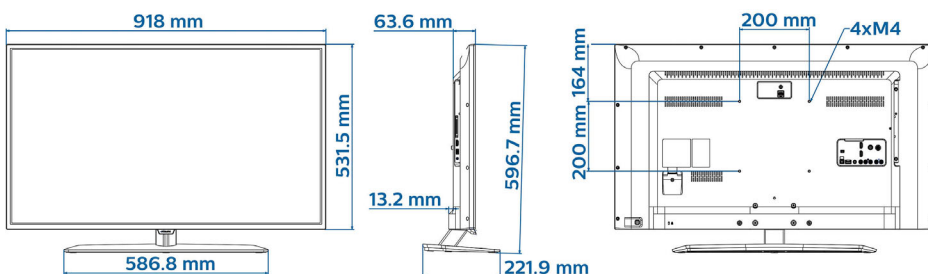

Datum izlaska 2023-07-31

Verzija: 2.1.1

EAN: 87 18863 00900 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Dostupnost funkcija će zavistiti od implementacije koju je izabrao integrator.

* Tipična potrošnja energije u uključenom režimu izmerena u skladu sa standardom IEC62087 Ed 2. Stvarna potrošnja energije će zavistiti od načina korišćenja televizora.

* Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.