

Philips  
LCD televizorius

81 cm (32 in)  
„HD Ready“  
Skaitmeninis televizorius

32PFL3404H



## Akivaizdžiai sumanus pasirinkimas

Su lengvai naudojama ir ateičiai parengta technologija

Patirkite puikią vaizdo ir garso kokybę su šiuo HD 1366 x 768p televizoriumi. Taip lengva mėgautis ir tokie aukšti kokybės standartai, kad galite būti tikri, jog šis „Philips“ plokščias televizorius yra teisingas pasirinkimas.

### Lengva prijungti ir mėgautis

- Mėgaukitės nuotraukomis ir muzika per USB
- 2 HDMI įvestys su „Easylink“ – „Full HD“ jungtis
- Kompiuterio įvestys (HDMI)
- Sumanusis vaizdas ir garsas, pritaikyti jums

### Parengtas ateičiai

- MPEG4 HDTV priėmimas per DVB-T imtuvą\*

### Gyvi ir ypač ryškūs vaizdai

- „Digital Crystal Clear“ – itin sodrus ir aiškūs vaizdai
- HD LCD ekranas su 1366 x 768p skiriamąja geba
- 28,9 milijardo spalvų nuostabiems natūraliems vaizdams

### Sklandus ir aiškus garsas

- „Incredible Surround“ – didesnis mėgavimasis garsu
- 2x10W RMS garso galia

# PHILIPS

# Ypatybės

## „Digital Crystal Clear“ sistema



„Digital Crystal Clear“ yra vaizdo naujovių, kurios skaitmeniniu būdu prisitaiko ir optimizuoja vaizdo kokybę – taip suteikiamas optimalus kontrastas, spalva ir ryškumas – paketas, todėl atrodo, kad matote ryškius vaizdus, tarsi būtumėte kino teatre.

## LCD ekranas, 1366 x 768p

Šis WXGA ekranas su modernia LCD ekrano technologija pateikia jums plačiaformatę HD 1366 x 768p pikselių raišką. Jis perteikia puikų nemirgantį progresyvaus skenavimo vaizdą su optimaliu šviesumu ir nuostabiomis spalvomis. Šis gyvas ir ryškus vaizdas pagerins jūsų žiūrėjimo patirtį.

## 28,9 milijardo spalvų



Gyvi ir natūralūs vaizdai dėl pažangiausio spalvų apdorojimo. 3 spalvų kanalai (RGB) yra optimizuoti bendrai 28,9 milijardo spalvų apdorojimo galiai. Pažangūs algoritmai aptinka subtiliausias spalvų šešėlius, odos spalvos tonus ir sukuria geriausią įmanomą spalvas.

## „Incredible Surround“




„Incredible Surround“ yra „Philips“ garso technologija, kuri dramatiškai sustiprina garso lauką ir įtraukia jus į garsą. Naudojant aukščiausios kokybės elektroninės fazės keitimą, „Incredible Surround“ sumaišo garsą iš kairės ir dešinės padidinant virtualų atstumą tarp dviejų garsiakalbių. Toks platus sklindimas žymiai padidina stereo efektą ir sukuria natūralesnio garso dimensiją. „Incredible Surround“ leidžia patirti visą erdvę su gilesniu ir platesniu garsu, nenaudojant papildomų garsiakalbių.

## 2x10W RMS garso galia

2x10W RMS garso galia

## USB, skirtas nuotraukoms ir muzikai atkurti

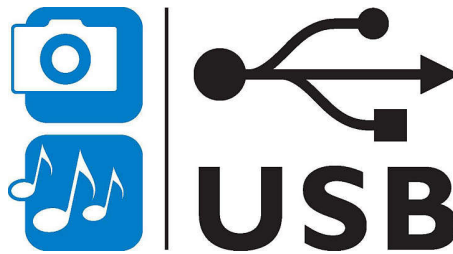

USB sąsaja suteikia prieigą prie jpeg formato nuotraukų ir mp3 muzikos naudojantis dauguma USB atmintinių (USB atminties klasės prietaisai). Įjunkite USB į televizoriaus šone esančią angą ir pasiekite visą multimedijos

turinį, naudodamiesi paprasta ekrano turinio naršykle. Dabar galite žiūrėti ir dalintis vaizdo įrašais, nuotraukomis ir muzika.

## 2 HDMI įvestys su „Easylink“

„EasyLink“ naudoja HDMI CEC pramoninio standarto protokolą, kad būtų galima bendrai naudotis prijungtų įrenginių ir televizoriaus funkcijomis. Esant „EasyLink“ reikia tik vieno nuotolinio valdymo pultelio, kad galėtumėte naudotis pagrindinėmis televizoriaus ir prijungtų įrenginių funkcijomis. HDMI leis perteikti nesuglaudintą skaitmeninį RGB signalą iš šaltinio į ekraną. HDMI naudojama HDCP apsauga nuo kopijavimo. Kadangi televizoriaus galinėje pusėje yra 1 HDMI jungtis ir dar 1 HDMI jungtis šone, galite prijungti keletą HD šaltinių, pvz., HD priedėlių, „Blu-ray“ grotuvą, žaidimų pultą ar skaitmeninę kamerą.

## Kompiuterio įvestys (HDMI)

Su kompiuterio įvestimi galite naudoti televizorių kaip kompiuterio monitorių per HDMI-DVI kabelį / keitiklį.

## Sumanusis vaizdas ir garsas

„Philips“ išankstinio nustatymo režimai, skirti sumaniajam vaizdai ir garsui, suteikia jums tiesioginę prieigą paspaudus vienintelį nuotolinio valdymo pultelio mygtuką. Galite pasirinkti optimizuotus vaizdo ir garso nustatymus, skirtus skirtingiems vaizdo ir garso režimams.

## MPEG4 HDTV ant DVB-T imtuvo\*

HDTV suteikia galimybę žiūrėti televiziją geriausia įmanoma vaizdo ir garso kokybe be papildomų imtuvų. Integruotas imtuvas, palaikantis antžeminius DVB signalus tiek MPEG-2, tiek MPEG-4 formatu, perteiks jums didelės raiškos televizijos programas išskirtine kokybe.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: Plačiaekranis
- Ekranas įstrižainė (coliais): 32 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 81 cm
- Korpuso spalva: Ilin blizgi juoda priekinė pusė, juodas korpusas
- Skiriamoji ekrano geba: 1366 x 768p
- Ryškumas: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Vaizdo išryškėjimas: 3/2–2/2 judesių judant žemyn, 3D „šukų“ filtras, 3D MA pakaitinio signalo konvertavimas į progresyvų (angl. deinterlacing), „Active Control“, Spalvos paryškėjimas, Trumpalaikis spalvų pagerinimas, „Digital Crystal Clear“ sistema, Skaitmeninis triukšmo mažinimas, Dinamiško kontrasto sustiprinimas, Trumpalaikis apšvietimo pagerinimas, Progresinis skenavimas, Ryškumo reguliavimas, Automatinis odos atspalvio koregavimas, 1080p 24/25/30 Hz apdorojimas, 1080p 50/60 Hz apdorojimas
- Ekranas tipas: LCD WXGA+ aktyvios matricos TFT
- Dinaminis ekrano kontrastas: 30 000:1
- Atsako laikas (tipinis): 8 ms
- Matymo kampas: 178° (H) / 178° (V)
- Ekranas pagerinimas: Pusiau spindus

## Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Per HDMI/DVI įvestis,
- Vaizdo įrašų formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Antenos įvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
- Imtuvo diapazonas: „Hyperband“ diapazonas, S-kanalas, UHF, VHF
- Televizoriaus sistema: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Skaitmeninis televizorius: DVB-T MPEG4\*
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL

## Multimedijos programos

- Multimedijos jungtys: USB
- Atkūrimo formatai: MP3, JPEG stop kadrai


## Patogumas

- Vaikų apsauga: Užrakinimas nuo vaikų+tėvų

## kontrolė

- Lengvas įdiegimas: Automatinio programavimo pavadinimas, Automatinis kanalų diegimas (ACI), Automatinė suderinimo sistema (ATS), Automatinis įsiminimas, Tikslus suderinimas, Skaitmeninis PLL suderinimas, Supaprastintas diegimas
- Lengva naudoti: Automatinis garsumo lygio reguliavimas (AVL), Grafinė vartotojo sąsaja, Tekstas ekrane, Nustatymų vedlys, Šoniniai valdikliai
- Laikrodis: Išsijungimo laikmatis, Žadintuvai, Pažadavimo laikmatis
- Prisijungimo pagerinimas: Paprastas susiejimas
- Ekranas formato nustatymai: 4:3, Automatinis formatai, Filmo padidinimas 14:9, Filmo padidinimas 16:9, Subtitrų padidinimas, Ypatingas padidinimas, Plačiaekranis
- Elektroninis programų gidas: Dabar + kitas EPG, 8 dienų elektroninis programų gidas\*
- Nuotolinis valdymas: Televizorius
- Nuotolinio valdymo pulto tipas: RCPF01E09B
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
- Teleteksto paryškėjimas: Greitasis tekstas,

## Rear connectors

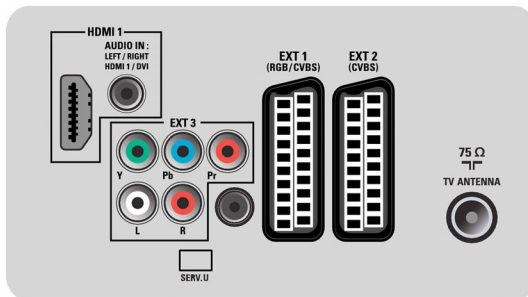

## Side



# Specifikacijos

## Programos informacijos eilutė

- Sumanusis režimas: Žaidimas, Filmas, Asmeninis, Energijos taupymas, Įprastas, Raiškus

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 10 W
- Garso sistema: „Nicam“ stereofoninis garsas
- Garsumo gerinimas: „Auto Volume“ lygintojas, „Incredible Surround“, Sumanusis garsas

## Prijungimo galimybė

- Garso išvestis – skaitmeninė: Koaksialinė (RCA jungtis)
- „Scart“ jungčių skaičius: 2
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Paleidimas vienu paspaudimu, EasyLink, Sistemos budėjimas
- Priekinės / šoninės jungtys: HDMI v1.3, CVBS įvestis, Garso K / D įvestis, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Garso K / D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: Garso K / D
- Kitos jungtys: S/PDIF išvestis (koaksialinis), Bendroji sąsaja
- Ext 3: YPbPr, Garso K / D įvestis

## Maitinimas

- Elektros energija: 220–240, 50 Hz

- Aplinkos temperatūra: 5-40 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,30 W
- Energijos sąnaudos (būdingos): 83 W

## Priedai

- Pridedami priedai: Stalinis stovas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas, Garantijos lapas, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Programinės įrangos deklaracija

## Matmenys

- Įtaiso plotis: 800 mm
- Įtaiso aukštis: 534,8 mm
- Įtaiso gylis: 81 mm
- Gaminio svoris: 10,2 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 800 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 591,9 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 220 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 11,6 kg
- Dėžės plotis: 980 mm
- Dėžės aukštis: 635 mm
- Dėžės gylis: 197 mm
- Svoris su pakuote: 14,6 kg
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 200 x 200 mm



Išleidimo data 2023-08-01

Versija: 9.2.3

EAN: 87 12581 49193 2

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DVB-T, palaikomas tik kai kuriose šalyse