




Philips LED
HD LED Android TV

98 cm (39")
Zvuk Dolby Atmos
Android TV

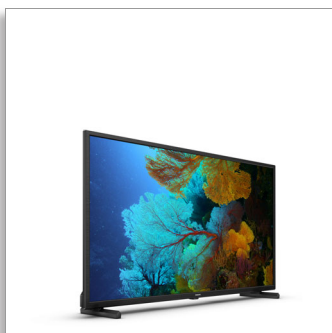

39PHS6707

Hodí sa všade. Vyzerá skvelo.

HD LED Android TV

Hľadáte ten najlepší televízor pre menší byt alebo izbu? Tento 39-palcový televízor Philips vyzerá skvelo, nech je umiestnený kdekoľvek. Obraz je ostrý, zvuk je jasný, je to prostě inteligentný televízor Philips Android TV.

Krásne svetlo. Skvelý obraz.

- Navrhnutý, aby vynikol.
- 39-palcová obrazovka. Čierny rám, štíhla nôžka.
- Radosť sledovať. Televízor Philips HD LED.

Obsah na váš povel.

- Jednoducho inteligentný. Android TV.
- Funguje s asistentom Google.

Dokonalosť obrazu Philips a jasný zvuk.

- Technológia Pixel Plus HD. Obraz vždy ostrý ako britva.
- Kompatibilný so zvukovými panelmi s podporou Dolby Atmos

PHILIPS

HD LED Android TV
98 cm (39") Zvuk Dolby Atmos, Android TV

Hlavné prvky

LED TV

Zamilujte si všetko, čo sledujete, s televízorom Philips s rozlíšením HD LED. Jeho technológia spracovania optimalizuje kvalitu obrazu, vďaka čomu si môžete vychutnať ostrý obraz, bohaté farby a plynulý pohyb. S televízorom Philips budete mať vždy ten najlepší možný zážitok zo sledovania.

Dolby Atmos



Zvýšte dramatickosť nech už sledujete čokoľvek. Tento Android televízor Philips je kompatibilný so zvukovými panelmi s podporou technológie Dolby Atmos, ktoré

reprodujú hĺbkou, ako aj výšku. Zažijete virtuálny trojrozmerný priestorový zvuk prúdiaci nad vami aj okolo vás.

Jednoducho inteligentný. Android TV



Vďaka systému Android TV od spoločnosti Philips sa dostanete k obsahu, ku ktorému chcete, kedy len chcete. Môžete si prispôbiť domovskú obrazovku, aby zobrazovala vaše obľúbené aplikácie, a tým si zjednodušíť spustenie streamovania filmov a seriálov, ktoré milujete. Alebo pokračovanie na mieste, kde ste prestali.

39PHS6707/12

Dizajn

Tento elegantný 39-palcový televízor s čiernym rámom a štíhly nôžkou má výrazný zmysel pre štýl. Či už chcete, aby vynikol v kuchyni alebo zapadol do zariadenia spálne, je ideálny pre menšie priestory.

Pixel Plus HD

Technológia Pixel Plus HD. Obraz vždy ostrý ako britva.

Hlasové ovládanie za pomoci umelej inteligencie

Tento systém Android TV od spoločnosti Philips vám umožňuje vybrať si hlasového asistenta. Ovládajte televízor hlasom pomocou inteligentných domácich zariadení kompatibilných s pomocníkom Google Assistant.

Dizajn

39-palcová obrazovka. Čierny rám, štíhla nôžka.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 39 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 98 cm
- Displej: LED televízor s rozlíšením HD
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768
- Dokonalejšie zobrazenie: HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10, Pixel Plus HD

Podporované rozlíšenie displeja

- Vstupy z počítača cez všetky konektory HDMI: Podporované HDR, HDR10/ HLG
- Obrazové vstupy cez všetky konektory HDMI: HDR podpora, HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Prehrávanie videa: PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4
- Sprievodca TV programom*: 8-dňový elektr. sprievodca programom
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
- Podpora HEVC

Android TV

- OS: Android TV™ 10 (Q)
- Predinštalované aplikácie: Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, Netflix*, YouTube

Funkcie Smart TV

- Interaktívny TV: HbbTV
- Aplikácie SmartTV*: Online video obchody, Otvorený internetový prehľadávač, Televízia na požiadanie, YouTube, Netflix TV
- Hlasový asistent*: Možno hneď použiť Asistenta Google*

Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: Kontajnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC (H.265), VP9, AV1
- Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
- Podporované formáty titulok: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .ASS, .SSA
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG, BMP, GIF, PNG, HEIF

Procesor

- Výkon procesora: Štyri jadrá

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 12W
- Konfigurácia reproduktorov: 2 x 6 W reproduktor
- Zlepšenie kvality zvuku: Čisté dialógy, Dolby Atmos, Automatické vyrovnanie hlasitosti, Zlepšenie basov Dolby

Prípojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): Prepájanie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Prehrávanie jedným dotykcom
- Počet konektorov USB: 2
- Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, dvojpásmové, Bluetooth 5.0
- Iné pripojenia: Konektor satelitu, Common Interface Plus (CI+), Digitálny zvukový výstup (optický), Ethernet-LAN RJ-45, Slúchadlový výstup, Servisný konektor
- HDCP 2.3: Áno na všetkých konektoroch HDMI
- HDMI ARC: Áno, na HDMI1

Energetická karta EÚ

- Registračné čísla EPREL: 950046
- Energetická trieda pre SDR: F
- Energetické nároky režimu prevádzky pre SDR: 42 Kwh/1000 h
- Energetická trieda pre HDR: G
- Príkon v režime zapnutia pre HDR: 45 Kwh/1000 h
- Spotreba energie v režime vypnutia: na
- Pohotovostný režim pripojený k sieti: $2,0\text{ W}$
- Použitá panelová technológia: LED LCD

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: $0,3\text{ W}$
- Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Vypnutie obrazu (pre rádio), Režim Eko

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Podstavec na stôl

Dizajn


- Farby TV: Čierny leštený rám
- Konštrukcia stojana: Čierne matné nožičky

Rozmery

- Šírka prístroja: 890,9 mm
- Výška prístroja: 517,1 mm
- Hĺbka prístroja: 75,3 mm
- Hmotnosť výrobku: 5,0 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 890,9 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 539,6 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 191,0 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 5,2 kg
- Šírka krabice: 963,0 mm
- Výška krabice: 607,0 mm
- Hĺbka krabice: 140,0 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 7,0 kg
- Šírka stojana: 890,9 mm
- Výška stojana: 22,5 mm
- Hĺbka stojana: 191,0 mm
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 200 x 200 mm



Connections

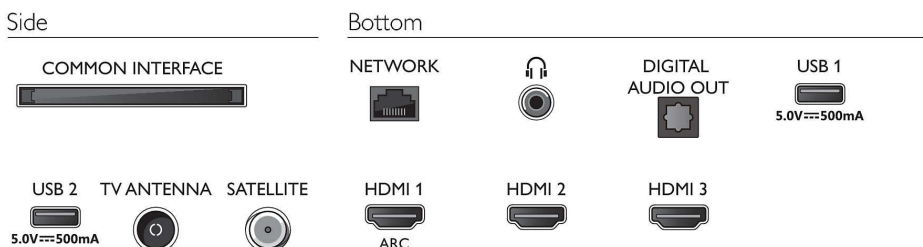

Dátum vydania
2023-08-01

Verzia: 3.2.1

EAN: 87 18863 03377 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

- * Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
- * Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
- * Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
- * Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
- * Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
- * Vyžaduje sa predplatné Disney+. Podlieha podmienkam používania uverejnených na <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney a príslušajúce subjekty. Služba Disney+ je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
- * Pomocník Google Assistant je dostupný na televízoroch Philips Android TV so systémom Android O (8) alebo s novšou verziou. Google Assistant je dostupný vo vybraných jazykoch a krajinách.
- * Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese <https://www.netflix.com>