

Philips 3000 series
LCD-TV

81 cm (32")
Full HD 1080p
digital-TV

32PFL3606H



Vi garanterer en fantastisk TV-kveld

Full HD-TV med en moderne design

Philips gir deg fantastisk ytelse til riktig pris både nå og for morgendagen. Denne LCD-TVen 32PFL3606 i 3000-serien gir deg bilder i Full HD med brukervennlige digitale TV-kontakter og en ren TV-design.

Enkel å installere og bruke

- Enkel å sette opp med innstillingshjelp

Et klart, levende LCD-bilde til enhver tid

- Full HD-TV med Digital Crystal Clear for dybde og klarhet
- Utrolig dynamisk kontrast for ekte, svarte detaljer
- 28,9 milliarder farger for flotte naturlige bilder

Autentisk og klar lydopplevelse

- Få med deg hvert eneste ord med Clear Sound
- Føl kraften med 20 W RMS og Incredible Surround

Fullstendige, digitale tilkoblingsmuligheter på den enkle måten

- Sømløs tilkobling med 2 HDMI-innganger og EasyLink
- USB for fantastisk multimedieavspilling
- Integreert MPEG-4-tuner for HD-mottak uten set-top-boks
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm

PHILIPS

LCD-TV
81 cm (32") Full HD 1080p, digital-TV

Høydepunkter

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimaliserer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Resultatet er ekstremt klare bilder, uansett kilde.

Utrolig dynamisk kontrast

Philips' unike teknologi for dimming og forsterkning av bakbelysning gir perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Bildet er klart og naturtro, med høy kontrast og levende farger.

28,9 milliarder farger



Levende og naturlige bilder fra utrolig avansert fargebehandling. De tre fargekanalene (RGB) er optimalisert for en total behandlingskraft på 28,9 milliarder farger. De avanserte algoritmene oppdager selv de minste forskjellene i skygge- og hudtoner, noe som skaper den beste mulige fargen.

Clear Sound



Clear Sound er en nyskapende lydteknologi som øker klarheten på stemmen betraktelig, enten det er tale eller sang. Den gjør at du

hører hvert ord, slik at du får mest mulig glede av det du ser på.

20 W RMS Incredible Surround

Føl kraften i rytmen fra musikken og atmosfæren fra filmer. De kraftige forsterkerne med en effekt på 20 W RMS (2x 10 W RMS) skaper et livaktig lydbilde. Med Incredible Surround får du en total surroundlyd med større dybde og bredde som kompletterer den rike seeropplevelsen.

2 HDMI-innganger med EasyLink



HDMI bruker én kabel til å overføre både bilde- og lydsignaler fra tilkoblede enheter til TVen, slik at du slipper å holde styr på flere kabler. Kabelen overfører ukomprimerte signaler. Dette sikrer høyeste kvalitet fra kilde til skjerm. Har du også Philips Easylink, trenger du bare én fjernkontroll for å betjene de fleste operasjonene på TV, DVD, BluRay, set-top-boks eller hjemmekinoanlegg.

USB (multimedia)



Med USB-kontakten får du tilgang til JPEG-bilder, mp3-musikk og videofiler fra de fleste

32PFL3606H/12

USB-pinnene (USB-minneenhet). Koble USBen inn i sporet på siden av TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan nå se på og dele videoer, bilder og musikk.

PC-inngang (HDMI og VGA)

Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm enten ved hjelp av en HDMI-DVI-kabel/-konverter (for digitale signaler) eller VGA-kabel (for analoge signaler).

Integrert DVB-tuner MPEG-4

Med den integrerte digitale tuner kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Gled deg over kvalitets-TV uten kabelrot.

Enkel å sette opp



Denne TVen er enkel å sette opp med den trinnvise innstillingsassistenten. Assistenten viser noen skjermbilder med alternativer som gjør det enkelt å velge de viktige innstillingene. TV-ytelsen angis til dine personlige preferanser uten vanskelige termer eller innstillinger, og det gjøres svært raskt.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 32 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 81 cm
- Skjerm: LCD Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Aktiv kontroll + lyssensor
- Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1
- Svartid (typisk): 5 ms

Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Avspillingsformater for musikk: MP3
- Avspillingsformater for bilde: JPEG

Anvendelighet

- Enkel installering: Veiviser for kanalinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autofyll, Autozoom, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumtjenvning, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

Tilkoblingsmuligheter

- Antall AV-tilkoblinger: 1
- Antall HDMI-kontakter: 2
- Antall komponenttinnnganger (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Systemlydkontroll, Systemstandby, Ettrykks avspilling, Systeminfo (menyspråk)
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digital lyduttgang (koaksial), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonuttgang

Drift


- Strømnett: 220–240 V 50 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: 0,3 W
- Energimerkeklasse: C
- EUs energimerke for strøm: 72 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Økoinnstillingsmeny, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Årlig energiforbruk: 105 kWh
- Spor av bly: Ja*

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Brukerhåndbok, Hurtigstartveiledning, Garantibevis

Mål

- Bredder, apparat: 795,6 millimeter
- Høyde, apparat: 508,4 millimeter
- Dybde, apparat: 93 millimeter
- Produktvekt: 8,35 kg
- Bredder, apparat (med stativ): 795,6 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 557,6 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 221,4 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 10 kg
- Eskebredde: 1000 millimeter
- Eskehøyde: 610 millimeter
- Eskedybde: 160 millimeter
- Kompatibel veggmontering: 200 x 200 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 12,7 kg

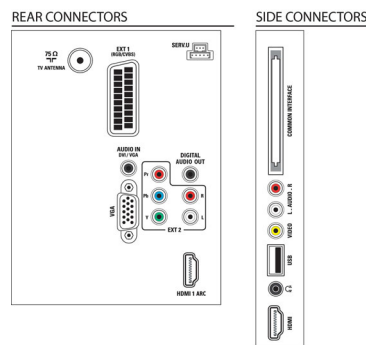

Utgivelsesdato
2023-08-01

Versjon: 5.5.7

EAN: 87 12581 57880 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TVen for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TVen brukes.

* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.