

Philips
LCD televizorius

81 cm (32 in)
integruotas skaitmeninis

32PFL3403D



Akivaizdžiai išmanus pasirinkimas

Sukurtas taip, kad būtų paprasta naudotis – šis plokščias TV yra modernaus dizaino, jame yra 3 HDMI jungtys, galingas 768p, 50 Hz ekranas ir nuostabus „Digital Crystal Clear“ modulis. Todėl išmaniai pasirinkti aukščiausios kokybės vaizdą dar niekada nebuvo taip lengva.

Prijunkite, įdiekite ir mėgaukitės

- Mėgaukitės nuotraukomis ir muzika per USB
- 3 HDMI įvestys užtikrins skaitmeninį HD ryšį vienu laidu
- „EasyLink“: lengva valdyti televizorių ir prijungtus įrenginius su HDMI CEC

Gali priimti skaitmeninį signalą

- Integruotas skaitmeninis imtuvas leidžia priimti DVB-T transliacijas

Nepriekaištinga vaizdo kokybė

- „Digital Crystal Clear“ – itin sodrūs ir aiškūs vaizdai
- HD LCD ekranas su 1366 x 768p skiriamąja geba
- 28,9 milijardo spalvų nuostabiems natūraliems vaizdams
- Dinaminio kontrasto santykis 24000:1 – neįtikėtino sodrumo juodos detalės


Sklandus ir aiškus garsas

- „Virtual Dolby Digital“ leidžia mėgautis natūraliu garsu
- BBE – itin aiškus garsas
- 2 x 15 W RMS garso galia

PHILIPS

Ypatybės

„Digital Crystal Clear“ sistema

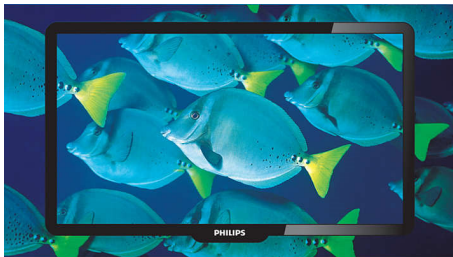

„Digital Crystal Clear“ yra vaizdo naujovių, kurios skaitmeniniu būdu prisitaiko ir optimizuoja vaizdo kokybę – taip suteikiamas optimalus kontrastas, spalva ir ryškumas – paketas, todėl atrodo, kad matote ryškius vaizdus, tarsi būtumėte kino teatre.

LCD ekranas, 1366 x 768p

Šis WXGA ekranas su modernia LCD ekrano technologija pateikia jums plačiaformatę HD 1366 x 768p pikselių raišką. Jis perteikia puikų nemirgantį progresyvaus skenavimo vaizdą su optimaliu šviesumu ir nuostabiomis spalvomis. Šis gyvas ir ryškus vaizdas pagerins jūsų žiūrėjimo patirtį.

28,9 milijardo spalvų



Gyvi ir natūralūs vaizdai dėl pažangiausio spalvų apdorojimo. 3 spalvų kanalai (RGB) yra optimizuoti bendrai 28,9 milijardo spalvų apdorojimo galiai. Pažangūs algoritmai aptinka subtiliausias spalvų šešėlius, odos spalvos tonus ir sukuria geriausias įmanomas spalvas.

Dinaminio kontrasto santykis: 24000:1

Norite plokščio LCD ekrano, perteikiančio itin kontrastingą, ryškių vaizdą. „Philips“ pažangi

vaizdo apdorojimo, unikalaus ypatingo pritemdymo ir foninio apšvietimo stiprinimo technologija užtikrina ryškių vaizdą. Dinaminis kontrastingumas padidina kontrastą, suteikia tobulą juodos spalvos lygį ir tiksliai perteikia tamsius šešėlius ir spalvas. Matysite šviesius, tikroviškus, itin kontrastingus ir ryškių spalvų vaizdus.

Integruotas skaitmeninis DVB-T imtuvas

Integruotas skaitmeninis DVB-T imtuvas leidžia priimti skaitmeninės antžeminės televizijos transliacijas be papildomo imtuvo. Mėgaukitės kokybiška televizija be papildomos p kainavos.

„Virtual Dolby Digital“

„Virtual Dolby Digital“ yra apdorojimo technologija, pagerinanti erdvinio garso efektus. Ji leidžia mėgautis „Dolby Pro Logic“ pojūčiais be papildomų galinių garsiakalbių. Būsime visiškai pasinėrę į televizoriaus žiūrėjimą.


BBE

BBE didelės raiškos garsas yra svarbiausia garso gerinimo technologija (licencijuota „BBE Sound“), kuri suteiks jums galimybę mėgautis natūralia muzika, raiškia kalba ir aiškiu vokalų.

2 x 15 W RMS garso galia

2 x 15 W RMS garso galia

USB, skirtas nuotraukoms ir muzikai atkurti

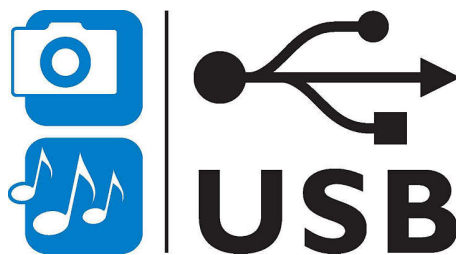

USB sąsaja suteikia prieigą prie jpeg formato nuotraukų ir mp3 muzikos naudojantis

32PFL3403D/12

dauguma USB atmintinių (USB atminties klasės prietaisais). Įjunkite USB į televizoriaus šone esančią angą ir pasiekite visą multimedijos turinį, naudodamiesi paprasta ekrano turinio naršykle. Dabar galite žiūrėti ir dalintis vaizdo įrašais, nuotraukomis ir muzika.

3 HDMI įvestys

HDMI leis perteikti nesuglaudintą skaitmeninį RGB signalą iš šaltinio į ekraną, ir taip užtikrins geriausios kokybės vaizdą. HDMI sumaniai suderina aukščiausią išvesties gebą su šaltinio įrenginiu. HDMI įvestis yra visiškai suderinama su ankstesniais DVI šaltiniais ir turi skaitmeninį garsą. HDMI naudojama HDCP apsauga nuo kopijavimo. Kadangi televizoriaus galinėje pusėje yra 2 HDMI įvestys ir dar 1 HDMI įvestis šone, galite prijungti keletą HD šaltinių, pvz., HD priedėlių, „Blu-ray“ grotuvą, žaidimų pultą ar skaitmeninę kamerą. Jūsų televizorius visiškai paruoštas ateities HD įrenginiams.

EasyLink



„EasyLink“ naudoja HDMI CEC pramoninį standartinį protokolą, kad funkcijos būtų padalintos tarp prijungtų įrenginių ir televizoriaus. Su „EasyLink“ prireiks tik vieno nuotolinio valdymo pulto, kad galėtumėte valdyti pagrindines televizoriaus ir prijungtų įrenginių funkcijas. „EasyLink“ naudoja standartinį HDMI laidą, kad perduotų sistemos komandas. Veikia su visais elektroniniais įrenginiais, kuriuose yra HDMI CEC.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: Plačiaekranis
- Ekrano įstrižainė (coliais): 32 in
- Ekrano įstrižainė (centimetrais): 81 cm
- Korpuso spalva: Iltin blizgi juoda priekinė pusė, juodas korpusas
- Skiriamoji ekrano geba: 1366 x 768p
- Ryškumas: 500 cd/m²
- Vaizdo išryškėjimas: 3/2–2/2 judesių judant žemyn, 3D „šukų“ filtras, „Active Control“, Trumpalaikis spalvų pagerinimas, „Digital Crystal Clear“ sistema, Skaitmeninis triukšmo mažinimas, Dinamiško kontrasto sustiprinimas, Trumpalaikis apšvietimo pagerinimas
- Ekrano tipas: LCD WXGA aktyvios matricos TFT
- Dinaminis ekrano kontrastas: 24000:1
- Atsako laikas (tipinis): 6 ms
- Matymo kampas: 176° (H) / 176° (V)
- Ekrano pagerinimas: Antirefleksinė danga dengtas ekranas

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70,

- 75, 85 Hz, Per HDMI/DVI įvestis,
- Vaizdo įrašų formatai: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Antenos įvestis: 75 ohm koaksialinė (IEC75)
- Imtuvo diapazonas: „Hyperband“ diapazonas, S-kanalas, UHF, VHF
- Televizoriaus sistema: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Skaitmeninis televizorius: Antžeminė DVB *
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL

Multimedijos programos


- Multimedijos jungtis: USB
- Atkūrimo formatai: MP3, Skaidrių peržiūros failai (.alb), JPEG stop kadrai

Patogumas

- Vaikų apsauga: Užrakinimas nuo vaikų+tėvų kontrolė
- Lengvas įdiegimas: Automatinio programavimo

pavadinimas, Automatinis kanalų diegimas (ACI), Automatinė suderinimo sistema (ATS), Automatinis įsiminimas, Tikslus suderinimas, Skaitmeninis PLL suderinimas, Supaprastintas diegimas

- Lengva naudoti: 4 mėgimų nustatymų sąrašai, Automatinis garsumo lygio reguliavimas (AVL), Iš anksto nustatomas delta garsumas, Grafinė vartotojo sąsaja, Tekstas ekrane, Programų sąrašas, Nustatymų vedlys, Šoniniai valdikliai
- Laikrodis: Išsijungimo laikmatis, Žadintuvas
- Ekrano formato nustatymai: 4:3, Automatinis formatas, Filmo padidėjimas 14:9, Filmo padidėjimas 16:9, Subtitrų padidėjimas, Ypatingas padidėjimas, Plačiaekranis
- Elektroninis programų gidas: Dabar + kitas EPG, 8 dienų elektroninis programų gidas
- Nuotolinis valdymas: Televizorius
- Nuotolinio valdymo pulto tipas: RCPF05E08B
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
- Vaizdas vaizde: Teletekstas, dvigubas ekranas
- Teleteksto paryškėjimas: 4 mėgstami puslapiai, Programos informacijos eilutė
- Sumanusis režimas: Filmas, Įprastas, Raiškus

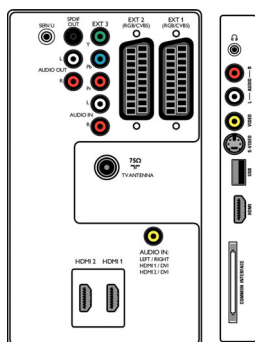

Specifikacijos

Garsas

- Vienodintuvas: 5 dažnių juostos
- Išvesties galia (RMS): 2 x 15 W
- Garso sistema: „Nicom“ stereofoninis garso, „Virtual Dolby Digital“, BBE
- Garsumo gerinimas: „Auto Volume“ lygintojas, Grafinis ekvalaizeris

Prijungimo galimybės

- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Paleidimas vienu paspaudimu, Sistemos budėjimas
- Priekinės / šoninės jungtys: HDMI v1.3, „S-video“ įvestis, CVBS įvestis, Garso K / D įvestis, Ausinių išvestis, USB
- Ext 1 Scart: Garso K / D, CVBS įvestis / išvestis, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext 2 Scart: Garso K / D, CVBS įvestis / išvestis, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Kitos jungtys: Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Garso įrangos asmeniniams kompiuteriams įvestis, S/PDIF išvestis (koaksialinis), Bendroji sąsaja
- Ext 3: YPbPr, Garso K / D įvestis

Maitinimas

- Elektros energija: 220 - 240V, 50/60Hz

- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Energijos sąnaudos: 130 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,15 W

Priedai

- Pridedami priedai: Stalinis stovas, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas, Garantijos lapas, Nuotolinis valdymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos

Matmenys

- Įtaiso plotis: 809 mm
- Įtaiso aukštis: 544 mm
- Įtaiso gylis: 92 mm
- Gaminio svoris: 12,5 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 809 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 594 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 220 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 15,5 kg
- Dėžės plotis: 896 mm
- Dėžės aukštis: 654 mm
- Dėžės gylis: 255 mm
- Svoris su pakuote: 21 kg
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 200 x 300 mm



Išleidimo data 2023-08-01

Versija: 3.0.11

EAN: 87 12581 40528 1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com