

Philips
LCD TV

56 cm-es (22"-es)
HD Ready
digitális TV

22PFL3404D



Egyértelműen intelligens választás

Egyszerűen használható, időtálló technológiával

Ismerje meg a HD 1366 x 768p kijelző nagyszerű kép- és hangminőségét. Ezzel a kiváló minőségi szabványoknak megfelelő, egyszerűen használható síkképernyős Philips TV-készülékkel biztos lehet abban, hogy a legmegfelelőbb választást hozta.

Egyszerűen csatlakoztatható, gyorsan élvezhető

- Élvezze a fénykép- és zenelejátszást USB-ről
- 1 HDMI bemenet EasyLink funkcióval a Full HD csatlakozáshoz
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.
- Smart Picture és Smart Sound a vizuális élmény személyre szabásához

Készen áll a jövőre

- Beépített digitális hangolóegység DVB-T vételhez

Élénk és borotvaéles kép

- Digital Crystal Clear a részletes, tiszta megjelenítésért
- HD LCD-kijelző, 1366 x 768 p felbontással
- 28,9 milliárd szín a briliáns, természetű képekért
- Az Active Control a jelforrástól függetlenül optimalizálja a képminőséget.


Éles és tiszta hangzás

- Incredible Surround bővített hangdimenzió a hang nagyobb élvezetéhez
- 2x5 W RMS hangteljesítmény

PHILIPS

Fénypontok

Digital Crystal Clear

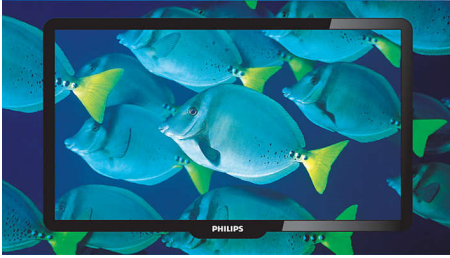

A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újításokból álló csomag, mely digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében.

LCD-kijelző, 1366 x 768 p

Ez a modern, LCD technológiával készült WXGA megjelenítő 1366 x 768p pixeles szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

28,9 milliárd szín



28.9 billion colours



Élénk és természetes képek a legfejlettebb színelőfeldolgozásnak köszönhetően. A 3 színcsatorna (RGB) együttesen 28,9 milliárd szín feldolgozására képes. A speciális algoritmusok a legfinomabb árnyalatokat és bőrtónusokat is érzékelik, és a lehető legjobb hatású színt hozzák létre.

Incredible Surround




Az Incredible Surround a Philips hangzás-technológiája, amely drámai módon felnyitja a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználásával az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereó hatást, és természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes surround hatást érzékelhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.

2x5 W RMS hangteljesítmény

2x5 W RMS hangteljesítmény

USB fényképek és zene eléréséhez

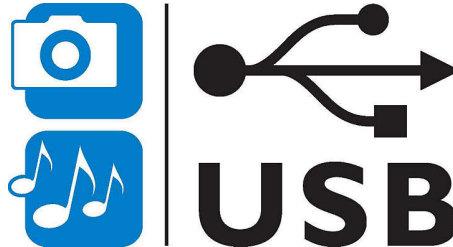

Az USB csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést a legtöbb USB kulcs (USB memóriaosztályú eszköz) tárolt JPEG fényképhez és MP3 zenefájllhoz. Csatlakoztassa az USB eszközt a TV oldalán található aljzatba, így a képernyőn megjelenő tartalom böngészővel könnyedén hozzáférhetővé válik a multimédiás tartalom. Ezt követően lehetőségük nyílik megtekinteni és

másokkal is megosztani fényképeit és zeneszámaikat.

1 HDMI bemenet EasyLink funkcióval

Az EasyLink az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a csatlakoztatott eszközök és a TV között. Az EasyLink használatkor mindössze egy távvezérlőre van szükség a TV és a csatlakoztatott eszközök fő funkcióinak kezeléséhez. A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között a kiváló képminőség eléréséhez. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz. A TV HDMI-bemenetéhez több HD-forrást is csatlakoztathat, például HD beltéri egységet, Blu-ray lejátszót és játékkonzolt vagy digitális videokamerát.

PC-bemenet (VGA)

A PC-bemenet segítségével TV készülékét VGA-kábel segítségével a számítógéphez csatlakoztatva PC-monitorként is használhatja.

Smart Picture és Smart Sound

A Philips programozott Smart Picture és Smart Sound módja a távvezérlő egyetlen gombjával kényelmesen elérhető. A számos kép- és hangbeállítási mód közül kiválaszthatja az Ön számára optimálisat.

Active Control

Az Active Control a zajnyomást és a képélesség-javítást folyamatosan, másodpercenként 60-szor végzi. A képbeállításokat percenként több mint 3000-szer elvégezve, az Active Control Plus folyamatosan optimális képélményt biztosít.

Beépített digitális DVB-T hangolóegység

A beépített digitális DVB-T hangolóegység lehetővé teszi a digitális földfelszíni TV-adások külön beltéri egység nélküli vételét. Élvezze a vezetékrengetegtől mentes TV minőségét.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmat: Széles képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 22 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 56 cm
- Színes készülék: Fényes fekete előlap fekete készülékkel
- Panel felbontása: 1366 x 768p
- Fényerő: 350 cd/m²
- Képjávitás: 3/2 - 2/2 mozgásfelbontás, 3D fésűszűrő, 3D MA deinterlészés, Active Control, Szinkiemelés, Színátmenet-jávitás, Digital Crystal Clear, Digitális zajcsökkentés, Dinamikus kontrasztjavítás, Fényerősségátmenet-jávitó, Progresszív pásztázás, Élességállítás, Automatikus bőrszín-korrekció, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Dinamikus képernyőkontraszt: 5000:1
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- Megtekintési szögterület: 170° (H) / 160° (V)
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógépes formátumok: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, A HDMI/DVI bemeneten keresztül,
- Videofarmat: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitális TV: Földfelszíni DVB *
- Videolejtás: NTSC, SECAM, PAL

Multimédiás alkalmazások


- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejtási formátumok: MP3, JPEG állóképek

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár + A korhatár beállítása

- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Grafikus kezelő felület, On Screen Display, Beállítások asszisztens varázsló, Oldalsó kezelőszervek
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra, Ébresztő időzítés
- Kapcsolat javítása: Easy link
- Képernyőfarmat beállítás: 4:3, automatikus farmat, Film széthúzás, 14:9, Film széthúzás, 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG, 8 napos elektronikus programfüzet*
- Távvezérlő: TV
- Távvezérlő típusa: RCPF01E09B
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Kép a képen: Szöveges kettős képernyő
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal
- Intelligens üzemmód: Játék, Film, Személyes,

Rear connectors

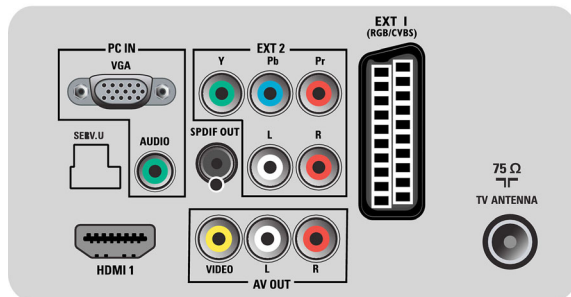

Side



Műszaki adatok

Energiatakarékos, Standard, Élénk

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangrendszer: Nicam Stereo
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Smart Sound

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
- Scart csatlakozók száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerinformáció (a menü nyelve), EasyLink, Rendszerkészlet
- Elülső / oldalsó csatlakozók: CVBS be, Audió L/R bemenet, USB 2.0
- Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Egyéb csatlakozások: Kompozit videó (CVBS) kimenet, Monitor kimenet, B/J (cinch), PC-be VGA + Audió B/J be, S/PDIF kimenet (koaxiális), Általános interfész
- Ext 3: YPbPr, Audió L/R bemenet

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V, 50 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,3 W
- Energiafogyasztás (tipikus): 40 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Távvezérlő, 2 db AAA elem, Szoftver nyilatkozat

Méretetek

- Készülék szélessége: 541 mm
- Készülék magassága: 375,3 mm
- Készülék mélysége: 67,8 mm
- Termék tömege: 5,27 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 541 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 417,3 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 150 mm
- Termék tömege (+állvány): 5,5 kg
- Doboz szélessége: 590 mm
- Doboz magassága: 489 mm
- Doboz mélysége: 162 mm
- Fali tartóval kompatibilis: 100 x 100 mm



Kiadás dátuma
2023-08-01

Verzió: 5.5.7

EAN: 87 12581 46078 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com