

Philips  
Flat TV

43 cm (17")  
LCD

17PF4310



## Vivi al massimo le tue esperienze visive

### con Crystal Clear

Ecco un televisore LCD che non solo arreda la casa grazie al suo stile moderno e al design sottile, ma offre anche una grande esperienza audio-video grazie a Crystal Clear e al suono Virtual Dolby.

#### **Eccezionale riproduzione audio**

- Virtual Dolby Surround per un'esperienza audio come al cinema

#### **Immagine di qualità con dettagli perfetti**

- Display LCD WXGA ad alta definizione, 1280 x 768p
- Crystal Clear aumenta la profondità delle immagini
- Active Control ottimizza le immagini indipendentemente dalla sorgente

#### **Design elegante**

- Design compatto

#### **Praticità multifunzione**

- Offre impostazioni immagine personalizzate
- Per ottimizzare le impostazioni dell'audio
- 10 pagine Smart Text per un accesso rapido al televideo.
- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC

# PHILIPS

### Display LCD WXGA, 1280 x 768p

Questo display WXGA offre una tecnologia LCD stato dell'arte e una risoluzione widescreen HD superiore di 1280 x 768 pixel. Produce immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio con luminosità eccezionale e colori perfetti. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono un'esperienza visiva senza confronti.

### Crystal Clear

Associando vari miglioramenti dell'immagine, come maggiore contrasto e colori ottimizzati, Crystal Clear aumenta la profondità delle immagini.

### Active Control

Active Control apporta miglioramenti continui alla rumorosità e alla nitidezza a un ritmo di 60 volte al secondo. Regolando costantemente l'impostazione delle immagini oltre 3.000 volte al minuto, Active Control Plus garantisce una visione sempre ottimale.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround è una tecnologia di elaborazione che consente di migliorare gli effetti audio surround, ricreando la sensazione Dolby Pro Logic senza l'aggiunta di altoparlanti posteriori. In questo modo, lo spettatore viene completamente avvolto dal suono aumentando l'emozione che accompagna la visione.


### Design compatto

Design compatto

### Ingresso PC

Tramite l'ingresso PC, è possibile connettere il televisore a un computer e utilizzarlo come monitor del PC.

### Smart Picture

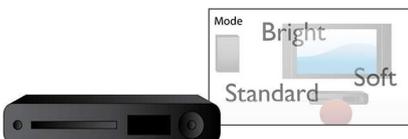

Smart Picture offre impostazioni ottimali per colore, luminosità, saturazione, contrasto, nitidezza e così via, per migliorare l'aspetto complessivo delle immagini.



SMART SOUND

## Immagine/Display

- Formato: Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 17 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 43 cm
- Cabinet a colori: Silver Frost
- Risoluzione del display: 1280 x 768p
- Luminosità: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Fattore di contrasto (tipico): 600:1
- Miglioramento dell'immagine: Crystal Clear, Scansione progressiva, Active Control, Regolazione della nitidezza, Regolazione temperatura del colore
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 25 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 176 gradi
- Angolo visuale (verticale): 176 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

## Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Formati video: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 100
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Plug & Play, Nome del programma, Ordinamento
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Controllo menu, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Smart Picture, Smart Sound
- Orologio: Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Widescreen, Schermo intero
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RCFE05ZAU00
- Televideo: 10 pagine Smart Text
- Picture in Picture: Twin Page Text

## Audio

- Equalizzatore: 5 bande
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 2 W
- Sistema audio: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass migliorato

## Connettività

- Numero di SCART: 1
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio, Ingresso CVBS, Uscita cuffia, Ingresso S-video
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, DVI-D, Ingresso audio PC

## Assorbimento

- Alimentazione: CA 90-240
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C



Data di rilascio  
2023-08-01

Versione: 13.0.16

EAN: 87 10895 87557 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Flat TV4  
43 cm (17") LCD

17PF4310/01

Specifiche

In evidenza

