

Philips 4000 series  
LCD TV

119 cm (47")

Full HD 1080p  
digitální televize



47PFL4606H



## Vychutnejte si zaručeně skvělý večer s televizorem

### Televizor Full HD s moderním designem

Díky společnosti Philips si dnes i zítra vychutnáte skvělý výkon televizoru za tu správnou cenu. Tento LCD televizor 47PFL4606 nabízí obraz s rozlišením Full HD, snadno použitelné konektory a elegantní design.

#### **Vždy jasný a živý LCD obraz**

- Televizor Full HD TV s technologií Pixel Plus HD pro lepší detaily a jas
- 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) pro vynikající ostrost pohybu

#### **Jednoduchá instalace, snadné použití**

- Jednoduché nastavení s pomocí průvodce

#### **Moderní design splyne s vybavením domova**

- Snadný přístup k dotykovým ovládacím prvkům

#### **Zážitek z autentického a čistého zvuku**

- Vychutnejte si výkon 20 W RMS a Incredible Surround

#### **Jednoduchá možnost digitálního připojení**

- Hladké připojení se 3 vstupy HDMI a připojením Easylink
- USB pro přehrávání fantastických multimédií
- Integrovaný tuner MPEG-4 pro příjem HD bez set-top boxu

# PHILIPS

## Přednosti

### Dotykové ovládací prvky (2k11)

Dotykové ovládací prvky jsou inteligentní tlačítka citlivá na dotek nahrazující vyčnívající tlačítka. Dotykové ovládací prvky reagují i na nejjemnější dotek a umožňují zapnout televizor, přepínat kanály a upravovat hlasitost. Mezi dotykové ovládací prvky patří také tlačítko Home, které slouží k aktivaci výchozí nabídky.

### Pixel Plus HD

Technologie Pixel Plus HD nabízí jedinečnou kombinaci dokonalé ostrosti, přirozených detailů, živých barev a hladkého přirozeného pohybu. Čistý a zcela ostrý obraz zajišťuje systém, který detekuje a redukuje veškeré artefakty a šum nacházející se ve zdrojovém signálu, ať již pochází z multimediálního zařízení nebo se jedná o běžný televizní signál či dokonce o vysoce komprimovaný formát HD.

### 20 W RMS Incredible Surround

Vychutnejte si působivost hudebního rytmu a atmosféru filmů. Výkonné zesilovače o výkonu 20 W RMS (2 x 10 W RMS) vytvářejí realistické zvukové jeviště. Systém Incredible Surround nabízí hlubší a širší zážitek z prostorového zvuku a výtečně doplňuje bohatý zážitek ze sledování.

### 3 vstupy HDMI s funkcí EasyLink



Rozhraní HDMI přenáší obraz i zvuk jedním kabelem ze zařízení do televizoru, takže se

vyhnete změti kabelů. Přenáší nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.

### USB (multimédia)



Konektor USB umožňuje přístup k fotografiím ve formátu JPEG a hudbě ve formátu MP3 a videu uloženém na většině flash discích USB (USB paměťové zařízení). Připojte disk USB ke konektoru na straně televizoru a získáte prostřednictvím jednoduchého prohlížeče obsahu na obrazovce přístup k obsahu multimédií. Díky této funkci je prohlížení a sdílení fotografií, hudby a videa snadné.

### Integrovaný DVB tuner MPEG 4

Integrovaný digitální tuner umožňuje příjem digitálního kabelového i pozemního vysílání, aniž by byl třeba přídavný set top box. Vychutnejte si kvalitní televizi bez rušení.

### Jednoduchá instalace



Tento televizor umožňuje snadné nastavení za pomoci průvodce, který vás krok za krokem provede procesem nastavení. Postupně zobrazí několik obrazovek s jednoduše volitelnými možnostmi pro výběr základních nastavení. Výkon televizoru je rychle a snadno nastaven dle vašich osobních preferencí.

### 400Hz Perfect Motion Rate



Standard 400Hz Perfect Motion Rate (PMR) přináší mimořádnou ostrost pro jasný a živý obraz v rychlých akčních filmech. Nový standard Philips PMR představuje kombinaci viditelných efektů displeje s nejrychlejší obnovovací frekvencí, funkce HD Natural Motion a unikátního vzorce zpracování, pro bezkonkurenční ostrost pohybu.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Poměr stran: 16:9
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 47 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 119 cm
- Displej: LCD Full HD
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Vylepšení obrazu: Pixel Plus HD, Digital Natural Motion, Active Control, 400Hz Perfect Motion Rate
- Dynamický kontrast obrazovky: 100 000:1
- Reakční doba (typická): 2 ms

## Tuner/příjem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

## Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání videa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formáty přehrávání hudby: MP3
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG

## Pohodlí

- Snadná instalace: Průvodce instalací kanálů, Průvodce nastavením
- Snadné použití: Sdružené tlačítko Home, Uživatelská příručka na obrazovce
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Automatické doplnění obrazu, Automatický zoom, Rozšířený obraz 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Nepřepočítaný, Širokouhlá obrazovka
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Možnost aktualizace firmwaru: Průvodce aut. aktualizací firmwaru, Aktualizace firmwaru přes USB

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Vylepšení zvuku: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Clear Sound, Incredible Surround, Regulace výšek a basů

## Možnosti připojení

- Počet připojení AV: 1
- Počet připojení HDMI: 3
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Systémové ovládání audia, Pohotovostní režim systému, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Systémové informace (jazyk nabídky)
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet portů USB: 1
- Další připojení: Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Digitální audiovýstup (koaxiální), VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Výstup pro sluchátka

## Spotřeba


- Napájení ze sítě: 220-240 V; 50 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <math>0,3\text{ W}</math>
- Značka energetické třídy: C
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 139 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco, Nabídka nastavení Eco, Vypnutí obrazu (u rádia)
- Průměrná roční spotřeba: 203 kWh
- Přítomnost olova: Ano\*

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Stojan na nábytek, Uživatelská příručka, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list

## Rozměry

- Šířka přístroje: 1 129,8 mm
- Výška přístroje: 697,8 mm
- Hloubka přístroje: 83 mm
- Hmotnost výrobku: 17,5 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 1129,8 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 745,6 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 268 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 20,87 kg
- Šířka balení: 1380 mm
- Výška balení: 946 mm
- Hloubka balení: 220 mm
- Hmotnost včetně balení: 31,8 kg
- Kompatibilní držák na stěnu: nastavitelný 400 x 300 mm

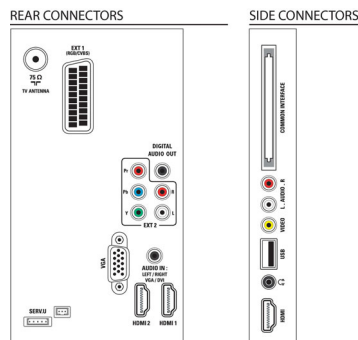

Datum vydání 2023-08-01

Verze: 4.1.6

EAN: 87 12581 58193 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Televizor podporuje příjem DVB vysílání „Free to air“. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránkách podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

\* 8denní EPG, služba není dostupná ve všech zemích

\* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

\* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.