



Philips The One  
LED Android TV  
s rozlíšením 4K UHD

3-stranná funkcia Ambilight TV  
Podpora hlavných formátov HDR  
Technológia P5 Picture Engine –  
120Hz  
164 cm (65") Android TV



65PUS8807

## Nechcete pozerat' na žiaden iný

LED televízor so systémom Android TV, rozlíšením 4K UHD a funkciou Ambilight

Toto je inteligentná voľba. Sledujte všetko, čo milujete, v nádhernom rozlíšení 4K. Hrajte rýchlo a zbesilo. Jednoducho pripojte soundbar a reproduktory a vychutnávajte si viac hudby. Navyše získate Ambilight pre neporovnateľne strhujúci zážitok.

### Navrhnuté pre váš domov a váš život.

- Tenký televízor. Zabalený s ohľadom na budúcnosť.
- Atraktívny dizajn

### Flexibilný zvuk. Epické prehrávanie. Jednoduché ovládanie.

- Hlasové ovládanie. Asistent Google. Funguje s asistentom Alexa.
- Ten, ktorý je jednoducho inteligentný. Android TV.
- Bezdrôtový domáci systém Philips s technológiou DTS Play-Fi
- Určený pre hráčov. 120 Hz, ultra rýchla odozva pre akúkoľvek konzolu.

### Všetko, čo chcete. Nič, čo nechcete.

- So žiarivým HDR obrazom. Televízor Philips s rozlíšením 4K UHD.
- Obraz a zvuk ako v kine. Dolby Vision a Dolby Atmos.
- Dokonalý obraz z akéhokoľvek zdroja. Philips P5 engine.
- S čarovnou funkciou Ambilight. Iba od spoločnosti Philips.

# PHILIPS

## LED Android TV s rozlíšením 4K UHD

3-stranná funkcia Ambilight TV Podpora hlavných formátov HDR, Technológia P5 Picture Engine – 120Hz, 164 cm (65") Android TV


# Hlavné prvky

### S funkciou Ambilight.




Funkcia Philips Ambilight znásobí skvelý zážitok zo sledovania televízora Philips! Rozsvietenie a zmena farby LED diód umiestnených okolo okrajov televízora sú dokonale zosynchronizované s farbami toho, čo sa odohráva na obrazovke, alebo s hudbou. Táto funkcia je tak príjemná a pohlcujúca, až sa budete čudovať, ako ste si mohli vychutnávať sledovanie televízora bez nej.

### Živý HDR obraz

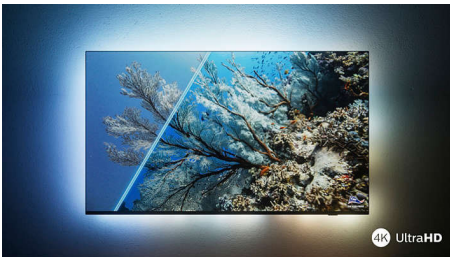

Chcete si vychutnávať dokonalý obraz každej scény? Váš televízor Philips s rozlíšením 4K UHD je kompatibilný so všetkými hlavnými formátmi HDR, takže zaistí žiarivý a ostrý obraz. Uvidíte každý detail, dokonca aj v tmavých a svetlých oblastiach.

### Technológia P5 Perfect Picture Engine

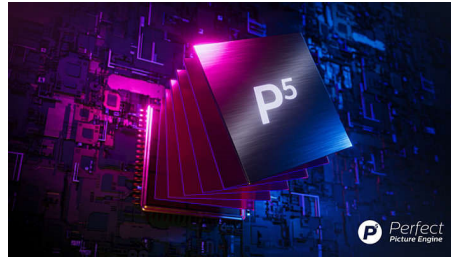


Technológia P5 Engine od spoločnosti Philips poskytuje taký skvelý obraz, ako obsah, ktorý milujete. Details majú zreteľne väčšiu hĺbku. Farby sú jasné a odtiene pleti vyzerajú prirodzene. Kontrast je taký ostrý, že precítite každý detail. Pohyb je dokonale plynulý.

### Dolby Vision a Dolby Atmos



Vďaka technológiám Dolby Vision a Dolby Atmos budú vaše filmy, relácie a hry vyzerat' a znieť fantasticky. Sledujte taký obraz, aký zamýšľal režisér – už nikdy vás nesklamú scény, ktoré sú príliš tmavé na to, aby ste rozoznali, čo sa v nich odohráva! Zachyťte každé slovo. Vychutnajte si zvukové efekty, akoby sa skutočne odohrávali okolo vás.

### Tenký atraktívny vzhľad

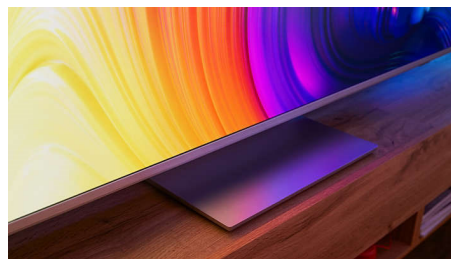

Hľadáte televízor, ktorý si nájde miesto vo vašom životnom priestore? Prakticky

65PUS8807/12

bezrámová obrazovka tohto inteligentného televízora s rozlíšením 4K sa hodí do takmer každého interiéru, zatiaľ čo hranatý stojan ponecháva množstvo miesta pre reproduktor soundbar. Naše obaly a výplne sú z recyklovaného kartónu a papiera.

### Kompatibilné so systémom DTS Play-Fi



Bezdrôtový domáci systém Philips s technológiou DTS Play-Fi umožňuje pripojenie kompatibilných zvukových panelov a bezdrôtových reproduktorov po celom dome už za niekoľko sekúnd. Počúvajte filmy v kuchyni. Prehrávajte hudbu kdekoľvek. Môžete dokonca vytvoriť systém domáceho kina s priestorovým zvukom za použitia televízora Philips ako centrálného reproduktora.

### Televízor pre hráčov



Váš televízor Philips vám umožní naplno využívať výbavu novej generácie s mimoriadne reaktívnym hraním hier a neuveriteľne plynulou grafikou. Vyskočte, prekvapte súpera alebo sa dokonale vyberte ostrú zákrutu. Podporované sú technológie HDMI 2.1, VRR, a FreeSync. Herný režim Ambilight ešte zvýši napätie.



## LED Android TV s rozlíšením 4K UHD

3-stranná funkcia Ambilight TV Podpora hlavných formátov HDR, Technológia P5 Picture Engine – 120Hz, 164 cm (65") Android TV

# Technické údaje

### Ambilight

- Ambilight - vlastnosti: Zabudovaný systém Ambilight+hue, Hudba Ambilight, Herný režim, Prispôsobujúce sa farbe steny, Režim Lounge, AmbiWakeUp, AmbiSleep, Bezdrôtové domáce reproduktory Philips, Polárna žiara Ambilight, Animácia Ambilight pri spustení
- Verzia Ambilight: 3-stranný

### Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 164 cm
- Displej: 4K Ultra HD LED
- Rozlíšenie panela: 3840 x 2160
- Prirodzená obnovovacia frekvencia: 120 Hz
- Obrazový engine: Technológia P5 Perfect Picture Engine
- Dokonalejšie zobrazenie: Dolby Vision, HDR10+, Micro Dimming Pro, Režim Filmár, Natural Motion, Široký farebný rozsah 90 % DCI/P3, CalMAN Ready
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 65 palcov

### Vstupné rozlíšenie displeja

- Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia: 576p – -50Hz, 640 x 480 – -60Hz, 720p – -50Hz, 60Hz, 2560 x

1440 – -60Hz, 120Hz, 1920 x 1080p – -24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 3840 x 2160p – -24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz

### Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Sprievodca TV programom\*: 8-dňový elektr. sprievodca programom
- Indikátor sily signálu
- Teletext: 1 000-stránkový Hypertext
- Podpora HEVC

### Android TV

- OS: Android TV™ 11 (R)
- Predinštalované aplikácie: Filmy Google Play\*, Google Search, YouTube, Netflix, BBC iPlayer, Spotify, Amazon Prime Video, Disney+, Aplikácia Fitness, Apple TV, YouTube Music
- Veľkosť pamäte (flash): 16 GB\*
- Gaming cloud: Geforce Now, Stadia

### Funkcie Smart TV

- Interaktívny TV: HbbTV
- Program: Pozastavenie TV, Nahrávanie na zariadenie USB\*

65PUS8807/12

- Diaľkové ovládanie: s hlasovou funkciou
- Hlasový asistent\*: Vstavaný Asistent Google, Diaľkové ovládanie s mikrofónom, Funguje s Alexa

### Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: Kontajnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10), FLAC
- Podporované formáty titulkov: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI, .ASS, .SSA
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360° fotografie, HEIF

### Procesor


- Výkon procesora: Štyri jadrá

### Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 20 W
- Konfigurácia reproduktorov: 2 x reproduktor s úplným rozsahom a výkonom 10 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Zvuk s umelou inteligenciou, Čisté dialógy, Dolby Atmos, Zlepšenie basov Dolby, Nočný režim, Vyrovnávanie hlasitosti Dolby, A.I. (umelá

## Connections

### Side

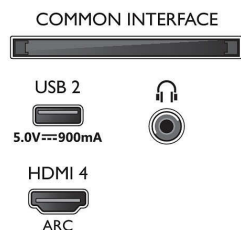

### Bottom



## LED Android TV s rozlíšením 4K UHD

3-stranná funkcia Ambilight TV Podpora hlavných formátov HDR, Technológia P5 Picture Engine – 120Hz, 164 cm (65") Android TV

# Technické údaje

65PUS8807/12

inteligencia) EQ, DTS Play-Fi, Prispôsobenie zvuku Mimi, Kalibrácia miestnosti

### Pripojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 4
- Funkcie HDMI: 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Prepájanie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Prehrávanie jedným dotykcom
- Počet konektorov USB: 2
- Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvojpásmové, Bluetooth 5.0
- Iné pripojenia: Common Interface Plus (CI+), Digitálny zvukový výstup (optický), Ethernet-LAN RJ-45, Slúchadlový výstup, Servisný konektor, Konektor satelitu
- HDCP 2.3: Áno na všetkých konektoroch HDMI
- HDMI ARC: Áno pre všetky porty
- Funkcie HDMI 2.1: eARC v HDMI 2, Podpora eARC/VR/ALLM, FreeSync Premium, VRR na HDMI 1/2

### Podporované HDMI video funkcie

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 plná šírka pásma 48 Gbps, až do 4K 120Hz
- Hranie: HDMI VRR, ALLM, HGiG, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Game
- HDMI 3/4: HDMI 2.0
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

### Energetická karta EÚ

- Registračné čísla EPREL: 1164830
- Energetická trieda pre SDR: G
- Energetické nároky režimu prevádzky pre SDR: 103 Kwh/1000 h
- Energetická trieda pre HDR: G
- Príkion v režime zapnutia pre HDR: 184 Kwh/1000 h
- Spotreba energie v režime vypnutia: na

- Pohotovostný režim pripojený k sieti: <math>2,0\text{ W}</math>
- Použitá panelová technológia: LED LCD

### Príkion

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: <math>0,3\text{ W}</math>
- Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Vypnutie obrazu (pre rádio), Režim Eko, Svetelný snímač

### Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Stručná príručka spustenia, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Sieťový napájací kábel, Podstavec na stôl, Dve batérie AAA

### Dizajn

- Farby TV: Svetlo strieborný rám
- Konštrukcia stojana: Svetlo strieborný stredový stojan

### Rozmery

- Šírka prístroja: 1450,5 mm
- Výška prístroja: 842,2 mm
- Hĺbka prístroja: 85,1 mm
- Hmotnosť výrobku: 24,5 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 1450,5 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 906,9 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 289,1 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 27,2 kg
- Šírka krabice: 1600,0 mm
- Výška krabice: 995,0 mm
- Hĺbka krabice: 170,0 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 35,7 kg
- Šírka stojana: 379,8 mm
- Výška stojana: 70,0 mm
- Hĺbka stojana: 289,1 mm
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 300 x 300 mm



Dátum vydania  
2023-08-01

Verzia: 7.5.3

EAN: 87 18863 03416 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
- \* Ponuka aplikácie pre Android sa líši pre každú krajinu. Podrobnosti nájdete v najbližšom obchode Google Play Store.
- \* Veľkosť pamäte (Flash): 16 GB, skutočná dostupná kapacita na disku sa môže líšiť (v závislosti napríklad od (vopred) nainštalovaných aplikácií, nainštalovaného operačného systému atď.)
- \* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
- \* Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.
- \* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
- \* Pomocník Google Assistant je dostupný na televízoroch Philips Android TV so systémom Android O (8) alebo s novšou verziou. Google Assistant je dostupný vo vybraných jazykoch a krajinách.
- \* Vyzaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese <https://www.netflix.com>
- \* Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
- \* Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.
- \* Vyzaduje sa predplatné Disney+. Podlieha podmienkam používania uverejnených na <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney a príslušajúce subjekty. Služba Disney+ je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
- \* Služba Rakuten TV je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.