

Philips
LCD TV

56 cm (22")
HD ready
digitalni televizor

22PFL3404H



Pametnan izbor, bez dileme

Kompatibilan s budućim verzijama i jednostavan za uporabu

Iskusite odličnu kvalitetu slike i zvuka uz ovaj HD zaslon od 1366 x 768p. Uz standard visoke kvalitete tako je jednostavno uživati pa nema dileme da je ovaj Flat TV tvrtke Philips pravi izbor.

Jednostavan za priključivanje i uživanje

- Uživajte u prikazu fotografija i reprodukciji glazbe putem USB veze
- 1 HDMI ulaz uz Easylink za punu HD vezu
- PC ulaz omogućava korištenje televizora kao računalnog monitora
- Smart Picture i Smart Sound za prilagođavanje gledanja

Spreman za budućnost

- Prijem MPEG4 HDTV signala putem DVB-T prijemnika*

Žive i izuzetno oštre slike

- Tehnologija Digital Crystal Clear za duboke detalje i jasnoću
- HD LCD zaslon s rezolucijom 1366 x 768 piksela
- 28,9 milijardi boja za briljantne prirodne slike

Čist i oštar zvuk


- Incredible Surround™ za veći užitek u zvuku
- Snaga zvuka 2 x 5 W RMS

PHILIPS

LCD TV
56 cm (22") HD ready, digitalni televizor

Istaknute znač.

Digital Crystal Clear

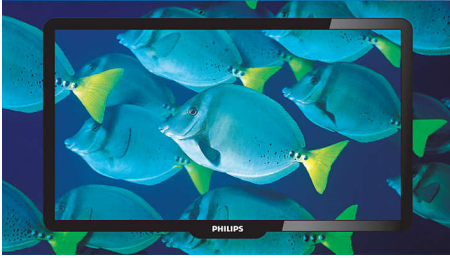

Digital Crystal Clear je paket inovacija koje digitalno poboljšavaju i podešavaju kvalitetu slike do optimalnog kontrasta, boje i oštrine. To je poput gledanja živih slika u kinu.

LCD zaslon, 1366 x 768 piksela

Ovaj WXGA zaslon s vrhunskom tehnologijom LCD zaslona daje vam widescreen visoku rezoluciju od 1366 x 768 piksela. Pomoću progresivnog skeniranja daje briljantne slike bez titranja optimalne svjetline i sjajnih boja. Ova živa i oštra slika omogućit će vam poboljšani vizualni doživljaj.

28,9 milijardi boja

28.9 billion colours



Živa i prirodna slika zahvaljujući najnaprednijoj obradi boja. 3 kanala boja (RGB) optimiziraju se za ukupnu snagu obrade od 28,9 milijardi boja. Napredni algoritmi prepoznaju suptilne nijanse boja i nijanse kože te ih obrađuju radi stvaranja najboljih mogućih boja.

Incredible Surround




Incredible Surround je Philipsova audio tehnologija koja na dramatičan način povećava zvučno polje kako bi vas doslovce uronila u zvuk. Pomoću najnovijih dostignuća u elektroničkom faznom pomaku, Incredible Surround miješa zvukove slijeva i zdesna tako da povećava virtualnu udaljenost između dva zvučnika. Ovaj povećani razmak poboljšava stereo efekt i stvara prirodniju zvučnu dimenziju. Incredible Surround znači da uživate u potpunom surround zvuku veće dubine i širine bez korištenja dodatnih zvučnika.

Snaga zvuka 2 x 5 W RMS

Snaga zvuka 2 x 5 W RMS

USB za prikaz fotografija i reprodukciju glazbe

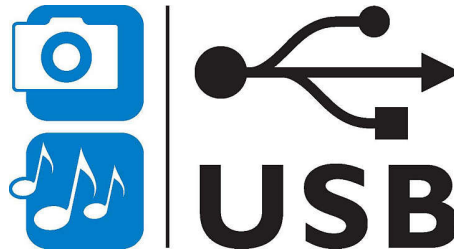

USB priključak omogućuje pristup jpeg fotografijama i mp3 glazbi na većini USB memorijskih uređaja (USB uređaj za pohranu). Priključite USB uređaj u utor na bočnoj strani

22PFL3404H/12

televizora i pristupajte multimedijским sadržajima s pomoću jednostavnog preglednika sadržaja na zaslonu. Sada možete pregledati i podijeliti svoje fotografije i glazbu.

1 HDMI ulaz uz EasyLink

EasyLink koristi industrijski standard HDMI CEC za dijeljenje funkcionalnosti između priključenih uređaja i televizora. Uz Easylink, za upravljanje glavnim funkcijama televizora i priključenih uređaja potreban je samo jedan daljinski upravljač. HDMI čini nekomprimiranu digitalnu RGB vezu između izvora i zaslona, za vrhunsku kvalitetu slike. HDMI koristi zaštitu od kopiranja HDCP. U 1 HDMI ulaz na televizoru možete priključivati izvore visoke rezolucije, kao što su HD settop box uređaj, Blu-ray reproduktor, igračka konzola ili digitalni kamkorder.

PC ulaz (VGA)

Pomoću PC ulaza svoj televizor možete povezati s računalom i koristiti ga kao računalni monitor.

Smart Picture i Smart Sound

Prethodno podešeni načini rada tvrtke Philips za Smart Picture i Smart Sound omogućavaju izravan pristup putem jedne tipke na daljinskom upravljaču. Možete odabrati optimizirane postavke slike i zvuka za razne načine rada slike i zvuka.

MPEG4 HDTV na DVB-T prijemu*

HDTV omogućava gledanje TV sadržaja uz najbolju moguću kvalitetu slike i zvuka, bez dodatnog set-top box uređaja. Zahvaljujući ugrađenom prijemu koji podržava zemaljske DBV signale u formatima MPEG-2 i MPEG-4 primat ćete programe visoke rezolucije iznimne kvalitete.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: Široki zaslon
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 22 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 56 cm
- Boja kućišta: Dekorativna crna prednja strana visokog sjaja s crnim kućištem
- Rezolucija zaslona: 1366 x 768p
- Svjetlina: 350 cd/m²
- Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filtar, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Active Control, Napredne karakteristike boja, Poboljšanje prijelaza boja, Digital Crystal Clear, digitalno smanjenje buke, Poboljšanje dinamičkog kontrasta, poboljšanje svjetlosnih prijelaza, Progresivno skeniranje, Podešavanje oštine, Automatska korekcija nijansi kože, obrada 1080p 24/25/30 Hz, obrada 1080p 50/60 Hz
- Vrsta zaslona: LCD WXGA TFT zaslon s aktivnom matricom
- Dinamički kontrast zaslona: 5000:1
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 5 ms
- Kut gledanja: 170° (V)/160° (O)
- Napredne značajke zaslona: Zaslon s premazom protiv refleksije

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni formati: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, Putem HDMI/DVI ulaza,
- Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV sustav: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K / 8 K
- Digitalni televizor: DVB-T MPEG4*
- Reprodukcijski videozapisa: NTSC, SECAM, PAL

Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije: MP3, JPEG fotografije

Praktičnost

- Roditeljska kontrola (ograničenje): Zaključavanje kanala i roditelj. kontrola
- Jednostavna instalacija: Automatsko imenovanje programa, Automatsko instaliranje kanala (ACI), Automatski sustav podešavanja (ATS), Automatsko spremanje programa, Fino podešavanje, PLL digitalno podešavanje, Plug & Play
- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), Grafičko korisničko sučelje, Prikaz na zaslonu, Čarobnjak za pomoć u podešavanju postavki, Bočne kontrole
- Sat: Automatsko isključivanje, Budilica, Podešavanje automatskog isključivanja
- napredno spajanje: Easy Link
- Prilagođavanje formata zaslona: 4:3, Automatski format, Filmsko proširenje slike 14:9, Movie expand 16:9, Zumiranje titlova, Super zum, Široki zaslon
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće, Elektronički vodič kroz programe za 8 dana*
- Daljinski upravljač: Televizijski
- Daljinski upravljač: RCPF01E09B
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- Slika u slici: Text zaslona
- Napredni teletext: Fast Text, Linija programskih informacija
- Pametni način rada: Igra, Filmovi, Osobna, Ušteda energije, Standardna, Živo

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 5 W
- Sustav zvuka: Nicam Stereo
- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Incredible Surround, Smart Sound

Mogućnost povezivanja

- Audio izlaz - digitalni: Koaksijalni (cinch)
- Broj scart priključaka: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcijski jednim dodiranjem, Informacije o sustavu (jezik izbornika), EasyLink, Stanje pripravnosti sustava
- Prednji/bočni priključci: CVBS ulaz, L/D audio ulaz, USB 2.0
- Scart ulaz 1: Audio L/D, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ostali priključci: Kompozitni video izlaz (CVBS),

- Izlaz za monitor, L/D (cinch), Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, S/PDIF izlaz (koaksijalni), Common Interface
- Vanj. 3: YPbPr, L/D audio ulaz

Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 40 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,30 W
- Potrošnja energije (uobičajeno): 40 W


Dotatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Stalac za stol, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Korisnički priručnik, Jamstveni certifikat, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Izjava o softveru

Dimenzije

- Širina uređaja: 541 mm
- Visina uređaja: 375,3 mm
- Dubina uređaja: 67,8 mm
- Masa proizvoda: 5,27 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 541 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 417,3 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 150 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 5,5 kg
- Širina kutije: 590 mm
- Visina kutije: 489 mm
- Dubina kutije: 162 mm
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 100 x 100 mm

Rear connectors

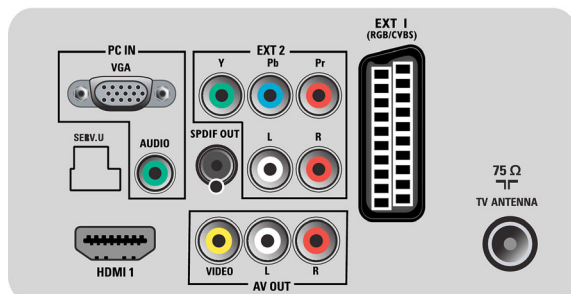

Side



Datum izdavanja
2023-08-01

Versija: 6.6.6

EAN: 87 12581 46080 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com