

Philips
LCD-TV

66 cm (26")
integrrert digital

26PFL3403D



Enkelt et smart valg

Denne flat-TVen har en brukervennlig og moderne design, 2 HDMI-kontakter, en kraftig og strålende Crystal Clear III-motor. Dette gjør at det aldri har vært enklere å ta smarte valg når det gjelder total bildekvalitet.

Hør klar og ren lyd

- Incredible Surround for bedre lydopplevelse

Koble til, installer og gled deg

- 2 HDMI-innganger for heldigital HD-tilkobling i én kabel
- EasyLink: enkel kontroll av TVen og tilkoblede enheter via HDMI CEC
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm
- Smart modus velger en perfekt modus for det du ser på

Klar for digital

- Integrrert digital tuner for DVB-T-mottak

Suveren bildekvalitet

- Crystal Clear III for naturlige bilder med bedre kvalitet
- HD LCD-skjerm med en oppløsning på 1366 x 768p
- HD-klar for visning av HD-signaler av beste kvalitet

PHILIPS

LCD-TV
66 cm (26") integrert digital

Høydepunkter

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerer en rekke forbedringer som gir et bedre bilde. Forbedringene inkluderer et 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue Stretch og Green enhancement slik at du alltid oppnår naturlige farger.

LCD-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

HD-klar



Se den ypperlige bildekvaliteten på HD-bilder, og se HD-kilder som HDTV-set-top-boks eller Blu-ray-plate. HD Ready (HD-klar) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HD-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Integrert digital DVB-T-tuner

Med den integrerte digitale DVB-T-tuneren kan du motta digitale kabel-TV- og bakke-TV-signaler uten en ekstra set-top-boks. Nyt kvalitets-TV uten kabelrot.

Incredible Surround



Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørker lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høyttalerne. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høyttalere.

2 HDMI-innganger

HDMI oppretter en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til et analogt signal, gir det et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimring og gir et renere bilde. HDMI kommuniserer intelligent den høyeste utgangsopløsningen med kildeenheten. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men omfatter digitallyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse. Med 2 HDMI-innganger kan

26PFL3403D/10

du koble til flere HD-kilder, for eksempel en HD-set-top-boks, og en Blu-ray-spiller. TVen er forberedt på HD-fremtiden.

EasyLink



EasyLink bruker HDMI CEC-bransjestandardprotokollen til å dele funksjonalitet mellom tilkoblede enheter og TV-en. Med EasyLink trenger du bare én fjernkontroll for å styre hovedfunksjonene på TV-en og tilkoblede enheter. EasyLink bruker en standard HDMI-kabel til å overføre systemkommandoer. Det virker mellom alle elektroniske enheter utstyrt med HDMI CEC.

PC-inngang (VGA)

Med PC-inngangen kan du koble TV-en til en datamaskin med en VGA-kabel og bruke TV-en som en PC-skjerm.

Smart modus

Optimal lyd- og bildegjengivelse avhenger av forskjellige aspekter som videokilde, innholdstype, omgivelsene i rommet, typen visningsenhet osv. Smart modus har forhåndsdefinerte bilde- og lydinnstillinger som er praktisk forhåndsinnstilt gjennom måten du bruker TVen på. Med de personlige innstillingene kan du definere bildeinnstillingene slik du foretrekker dem, lagre dem og få enkel tilgang for fremtidig bruk. Alle disse er praktisk integrert i TVen for optimale innstillinger.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 26 tommer
- Diagonal skjermstørrelse (cm): 66 cm
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 500 cd/m²
- Bildeforbedring: Crystal Clear III, 2D-kamfilter, 3/2-2/2 Motion Pull Down, White stretch, Progressive scan, Smart Picture
- Kontrastforhold (typisk): 800:1
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel: 160° (H) / 160° (V)
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

- Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Digital-TV: DVB-bakkesignal *
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL

Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll
- Klokke: Sleep Timer, Start timer, Stopp timer
- Tilkoblingsforbedring: Easy link
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8-dagers elektronisk programguide
- Fjernkontroll: TV
- Fjernkontrolltype: RCPF05E08B
- Tekst-tv: 100 siders Smart Text

- Bilde i bilde: Dobbel teksts skjerm
- Smart modus: Film, Personlig, Strømsparing, Standard, Levende

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Lydsystem: Mono, Stereo
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Smart Sound

Tilkoblingsmuligheter

- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Systemstandby
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- HDMI 2: HDMI v 1.3
- Andre tilkoblinger: Hodetelefonutgang, PC-lyd inn, PC inn VGA, S/PDIF ut (koaksial), Felles grensesnitt
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn
- Ext 2: S-video inn, CVBS inn, Audio v/h inn

Drift



- Strømnett: 100–240 V, 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk: 120 W
- Effektforbruk i standby: $0,3\text{ W}$

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll

Mål

- Bredde, apparat: 671 millimeter
- Høyde, apparat: 458 millimeter
- Dybde, apparat: 90 millimeter
- Produktvekt: 7,7 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 671 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 503 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 215 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 9.1 kg
- Eskebredde: 748 millimeter
- Eskehøyde: 535 millimeter
- Eskedybde: 251 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 12 kg
- Veggfeste-kompatibel: 200 x 100 mm

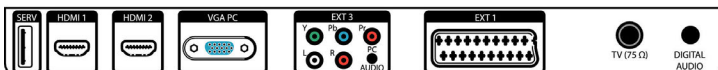

Utgivelsesdato
2023-08-01

Versjon: 3.0.14

EAN: 87 12581 37703 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com